



LOOK[®] Timer



SK Návod na obsluhu



A Tlačidlo START

B Tlačidlo CALC

C Tlačidlo TIMER

D Tlačidlo h (hodiny) / m (minuty)

E Displej









F Výklopný filtr Nastavení počtu šálek

G Vyjímatelná nádrž na vodu

H Veko zásobníka na vodu

I AromaSelector

J Drip stop

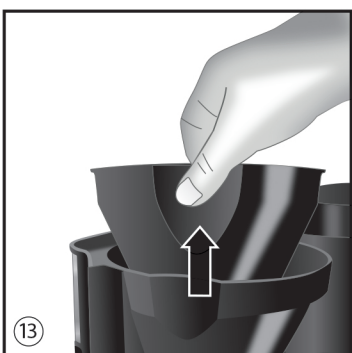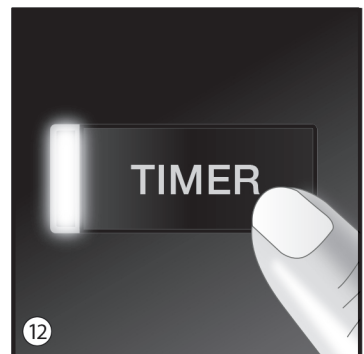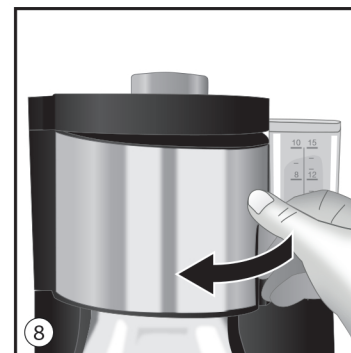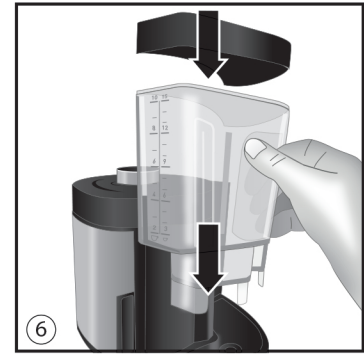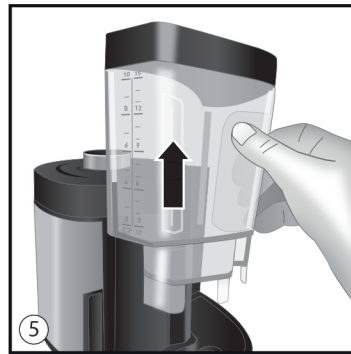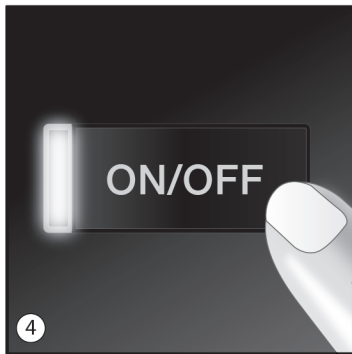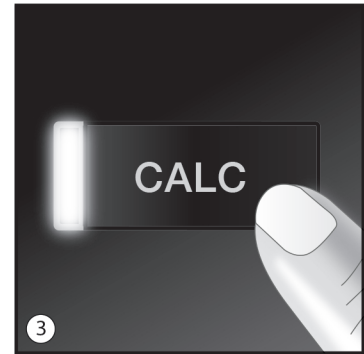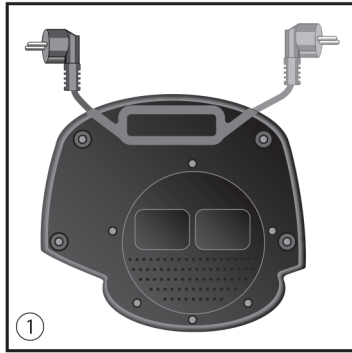

Milá zákazníčka, milý zákazník,

ďakujeme za zakúpenie nášho mlynčeka na kávu Look®. Návod na obsluhu vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového prístroja na dosiahnutie dokonalého kávového zážitku.

Pokiaľ potrebujete viac informácií alebo máte nejaké otázky, prosíme, kontaktujte spoločnosť Melitta® alebo nás navštívte na webových stránkach www.melitta.cz.

Pre vašu bezpečnosť

☞ Prístroj spĺňa všetky platné európske smernice.

Zariadenie bolo testované a získalo certifikát nezávislého inštitútu:



Nezabudnite si prečítať bezpečnostné upozornenia a návod na obsluhu v plnom znení. Pre zabránenie vzniku nebezpečenstva je nutné celkom dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Melitta® nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

1. Bezpečnostné upozornenia

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako napríklad

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných komerčných priestoroch
- v poľnohospodárskych zariadeniach
- v motelloch, hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Melitta® nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Dodržiujte, prosím, nasledujúce pokyny, aby ste predišli zraneniam vyplývajúcim z nesprávneho použitia prístroja:

- Počas prevádzky nesmie byť spotrebič umiestnený v skrini.
- Pripojte spotrebič iba k riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
- Ak nie je pod dohľadom, a pred montážou, demontážou alebo čistením, musí byť spotrebič vždy odpojený od prívodu elektrickej energie.
- Počas prevádzky môžu byť niektoré časti spotrebiča, ako napríklad výpusť pary pri filtri, veľmi horúce. Vyvarujte sa kontaktu s týmito časťami a s horúcou parou.
- Počas prípravy kávy neotvárajte držiak filtra.
- Varná doska sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a po varnom procese zostáva horúca dlhý čas. Kontakt s horúcou varnou doskou môže spôsobiť popálenie, preto sa jej nedotýkajte.
- Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka varnej dosky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel

poškodený.

- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s tekutinami.
- Nikdy spotrebič neponárajte do vody.
- Nepoužívajte karafu v mikrovlnnej rúre.
- Nečistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo žieravinami. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstráňte čistou vodou. Ďalšie informácie o čistení nájdete v časti „Čistenie a údržba“.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku alebo staršie, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli potenciálnym rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili možné nebezpečenstvá.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Výmenu napájacieho kábla a všetky ostatné opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis spoločnosti Melitta® alebo autorizovaný servis.

2. Pred prvým použitím

- Uistite sa, že zdroj napájania vo vašej domácnosti zodpovedá zdroju na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča.
- Umiestnite spotrebič na suchý, rovný a stabilný povrch.
- Pripojte spotrebič k zdroju elektrickej energie. Nepoužitý kábel je možné uložiť do základne spotrebiča ①.
- Pomocou tlačidiel „h“ a „m“ nastavte aktuálny čas ②. Proces je možné urýchliť, ak tlačidlo podržíte stlačené nadol. **Spotrebič je pripravený na použitie až po nastavení času.** Osvetlenie displeja môžete zapnúť alebo vypnúť súčasným stlačením tlačidiel h a m ② na viac než dve sekundy.
- Všetky spotrebiče boli počas výroby testované na bezchybnú prevádzku. Môže v nich teda napríklad zostať zvyšok vody. Ak chcete vyčistiť prístroj, dvakrát ho prepláchnite maximálnym množstvom vody a bez filtračného vrečka či mletej kávy.
- Pre najväčší pôžitok z kávy a pohodlné používanie je prístroj vybavený rôznymi funkciami. Tieto funkcie sú vysvetlené nižšie.

3. Nastavte tvrdosť vody

V závislosti od tvrdosti vody sa v prístroji môže usadzovať vodný kameň. Tým sa zvyšuje spotreba energie spotrebiča, pretože vodný kameň usadený na vykurovacom telese môže brániť účinnému

ohrevu vody. Aby nedošlo k poškodeniu, je nutné vodný kameň zo spotrebiča pravidelne odstraňovať. V boji s vodným kameňom vám pomôže displej odvápnovania. Ak tlačidlo CALC ③ trvale svieti, znamená to, že treba odstrániť z prístroja vodný kameň.

Zariadenie je prednastavené pre vysokú úroveň tvrdosti vody (úroveň 4). Úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti môžete zistiť od miestneho dodávateľa vody alebo pomocou komerčne dostupných prúžkov na meranie tvrdosti vody. V prípade väčšej vody môže byť displej odvápnovania nastavený na menej časté odstraňovanie vodného kameňa.

- Podržte stlačené tlačidlo CALC ③ a krátkym stlačením tlačidla m ② nastavte požadovanou úroveň tvrdosti vody. Na displeji sa zobrazí nastavenie tvrdosti.
- Hneď ako nastavíte požadovanú úroveň tvrdosti vody, pustite tlačidlo CALC. Vaše nastavenie je teraz uložené.
- Nastavenie a displej sú zobrazené v tabuľke.

Nastavenie tvrdosti	I	II	III	IV
°dH	<7° dH	7-14° dH	14-21° dH	>21° dH
Displej	I	2	3	4

Upozornenie:

- Tvrdosť vody nie je možné nastaviť počas varného procesu.
- Posledná zvolená úroveň tvrdosti vody zostáva uložená aj po odpojení napájacieho kábla.

4. Nastavenie varnej dosky

Udržovanie teplej kávy na varnej doske ovplyvňuje chuť vašej kávy. Ak chcete tomu zabrániť, vychutnajte si svoju kávu čerstvú ihneď po príprave. Zbytočné ohrievanie taktiež spotrebovávajú cennú energiu. Zariadenie je z výroby nastavené na 40 minút ohrievania. Potom sa varná doska automaticky vypne. Tento čas je možné podľa potreby zmeniť:

- Podržte stlačené tlačidlo ON/OFF ④ a krátkym stlačením tlačidla m ② nastavte požadovaný čas (20, 40 alebo 60 minút). Na displeji sa zobrazí aktuálny čas ohrievania ②.
- Hneď ako nastavíte požadovanú dĺžku ohrevu, tlačidlo pustite. Vaše nastavenie je teraz uložené. Posledné zvolené nastavenie zostáva uložené aj po vytiahnutí kábla zo zásuvky.

5. Príprava kávy

- Uistite sa, že je spotrebič pripojený k zdroju napájania.
- Naplňte vodný zásobník.
- Stlačte zapustenú rukoväť vyberateľného vodného zásobníka a zatiahnete smerom nahor. Tým zásobník vysuniete. ⑤.

- Odstráňte veko vodného zásobníka a naplňte ho požadovaným množstvom čerstvej kohútikovej vody. Pomocou indikátora hladiny vody v nádrži si navoľte požadovaný počet šálok.
- Zásobník opäť uzatvorte vekom a vložte ho späť do spotrebiča. Uistite sa, že ste zásobník do prístroja umiestili vo zvislej polohe. Na to vám poslúžia vodiace drážky na zariadení (naľavo od zásobníka) ⑥.
- Alternatívne môžete na naliatie vody do zásobníka použiť sklenenú karafu ⑦. Potrebné množstvo vody vidieť na indikátore hladiny vody v zásobníku. Malý symbol šálky zodpovedá cca 85 ml kávy na šálku, veľký symbol šálky zodpovedá cca 125 ml kávy na šálku.
- Uzavrite veko na vodnom zásobníku a vložte sklenenú nádobu so zavretým vekom do spotrebiča.
- Otvorte otočný filter ⑧ smerom doľava.
- Zložte filtračné vrečko Melitta® 1x4® pri vystupujúcom šve a vložte ho do držiaka filtra ⑨. Filtračné vrečko do držiaka filtra ručne vtlačte, aby ste zaistili dobré priľnutie.
- Do filtra nasypťe mletú kávu. Pri strednom nastavení ovládača AromaSelector® odporúčame použiť 6 g kávy na veľkú šálku ⑩.
- Alternatívne môžete pri rovnakom množstve kávy meniť chuť kávy podľa svojich osobných preferencií. Ak chcete jemnejšiu kávu, otočte AromaSelector® ⑩ doľava (☺). Ak chcete silnejšiu kávu, otočte ho doprava (☹).
- Zapnite spotrebič ④. Varný proces začína.
- Po príprave kávy ju varná doska udržiava teplú a po nastavenom čase sa automaticky vypne (pozri bod 4). Tým sa zabráni zbytočnému používaniu elektriny a ušetrí sa energia. Prístroj môžete, samozrejme, kedykoľvek vypnúť ručne.
- Zábrana odkvapkávania zabráňuje odkvapkávaniu kávy pri vybratí karafy z prístroja k.
- Pomocou odnímateľného vnútorného filtra môžete filtračné vrečko jednoducho a ľahko odstrániť.

6. Funkcia časovača

Spotrebič je vybavený funkciou ČASOVAČ. Ten začne varný proces v momente, ktorý si zvolíte.

- Uistite sa, že je spotrebič pripojený k zdroju napájania.
- Naplňte vodný zásobník.
- Stlačte zapustenú rukoväť vyberateľného vodného zásobníka a zatiahnete smerom nahor. Tým zásobník vysuniete. ⑤.
 - Pripravte spotrebič, ako je opísané v bode 5 „Príprava kávy“, ale bez stlačenia tlačidla ON/OFF.
 - Ak chcete nastaviť požadovaný čas začiatku prípravy kávy, podržte nadol tlačidlo TIMER I. Pri prvom nastavení sa na displeji zobrazí 00:00.
 - Opakovaným stlačením tlačidiel h a m nastavte

požadovaný čas spustenia prípravy kávy ②. Proces je možné urýchliť, ak tlačidlo podržíte stlačené nadol.


- Po uvoľnení tlačidla TIMER sa zobrazí aktuálny čas.
- Zvolený čas začiatku je uložený, pokým nenastavíte iný čas alebo neodstránite zdroj napájania. Krátkym stlačením tlačidla TIMER I sa funkcia časovača aktivuje pre ďalší proces prípravy kávy. To sa zobrazuje I rozsvietením tlačidla TIMER a na displeji sa krátko zobrazí naprogramovaný čas spustenia ②.
- Zariadenie začne v nastavenom čase automaticky pripravovať kávu.
- Ak neodpojíte prístroj od zásuvky alebo nenastavíte nový čas začiatku, uloží sa predchádzajúci čas začiatku varného procesu.
- Krátkym stlačením I môžete funkciu časovača kedykoľvek deaktivovať. Svetlo v tlačidle TIMER I zhasne.
- Ak si želáte pripraviť kávu pred časom, ktorý ste naprogramovali, stlačte tlačidlo ON/OFF ④. Funkcia ČASOVAČ sa deaktivuje.

7. Čistenie a údržba

Vonkajšie čistenie

- Pred čistením prístroj vypnite a odpojte napájací kábel.
- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Časti, ktoré prichádzajú do styku s kávou (karafu, držiak filtra atď.), vyčistite po každom použití.
- Kryt je možné očistiť mäkkou navlhčenou handričkou.
- Sklenenú karafu a veko, vložku filtra a otočný filter je možné umývať v umývačke riadu.
- Ak je vychladnutá, varnú dosku je možné očistiť mäkkou navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte drsné alebo žieravé čistiace prostriedky.

8. Poznámky týkajúce sa likvidácie

- Na spotrebiče označené týmto symbolom  sa vzťahujú európske smernice pre OEEZ (odpadové elektrické a elektronické zariadenia).
- Elektrické spotrebiče neodhadzujte do bežného kontajnera. Spotrebič zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu pomocou príslušných zberných systémov.
- Obalové materiály sú suroviny a je možné ich recyklovať. Prosíme, recyklujte ich.

SK Záruka

Záručné podmienky

Okrem nárokov na právnu záruku, na ktorú má koncový používateľ vo vzťahu k predávajúcemu nárok, poskytujeme na toto zariadenie, ak bolo kúpené u autorizovaného predajcu Melitta®, vďaka svojej poradenskej spôsobilosti, záruku výrobcu za nasledovných podmienok:

1. Záručná lehota začína dňom predaja výrobku koncovému používateľovi. Záruka je 24 mesiacov. Dátum nákupu zariadenia je nutné overiť potvrdením o nákupe. Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené iba na použitie v domácnosti. Nie je určené na komerčné použitie. Záručné plnenie nevedie ani k predĺženiu záručnej lehoty, ani k novému začiatku záručnej lehoty na zariadenie alebo inštalované náhradné diely.
2. V rámci záručnej lehoty opravíme všetky poruchy zariadenia, ktoré sú založené na materiálových alebo výrobných chybách, a to opravou alebo výmenou zariadenia podľa nášho uváženia. Náhradné diely sa stávajú majetkom spoločnosti Melitta®.
3. Na poruchy, ku ktorým došlo v dôsledku nesprávneho pripojenia, nesprávnej manipulácie alebo pokusov o opravu neoprávnenými osobami, sa záruka nevzťahuje. To isté platí pre nedodržiavanie pokynov na použitie, starostlivosť a údržbu a taktiež pre spotrebný materiál (napr. čistiace a odvápnovacie prostriedky alebo vodné filtre), ktoré nezodpovedajú pôvodným špecifikáciám. Opotrebované diely (napr. tesnenia a ventily) a krehké časti, ako je sklo, sú zo záruky vylúčené.
4. Záručné plnenie je spracúvané prostredníctvom servisnej zákaznickej linky pre príslušnú krajinu (pozri informácie nižšie).
5. Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na zariadenia kúpené a používané vo Veľkej Británii. Ak ste zariadenie kúpili v cudzej krajine alebo priviezli do zahraničia, budú záručné výkony poskytované iba v špecifikáciách záručných podmienok platných pre túto krajinu.

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/II 0

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 218 480

www.bels.cz

Pro více informací: www.melitta.cz