



AROMAFRESH



SK Návod na obsluhu



A Nastavenie na použitie mletej kávy

B Tlačidlo CALC

C Nastavenie sily kávy

D Tlačidlo TIMER

E Tlačidlo START

F Nastavenie počtu šálok

G Tlačidlo h (hodiny) / m (minuty)

H Displej

I Vyberateľná nádrž na vodu

J Veko zásobníka na vodu

K Zásobník kávových zŕn

L Brúsny krúžok















M Mlecia komora

N Koliesko hrubosti mletia

O Výklopný filter

P Drip stop

Q Čistiaca kefa

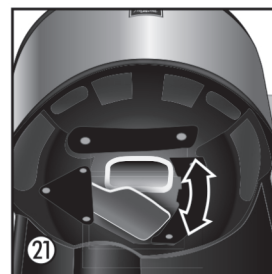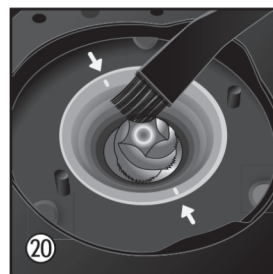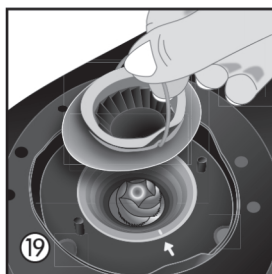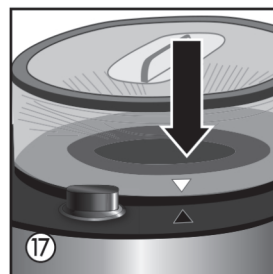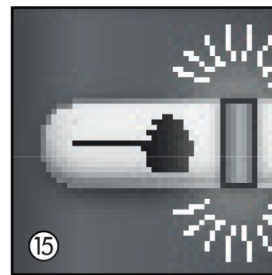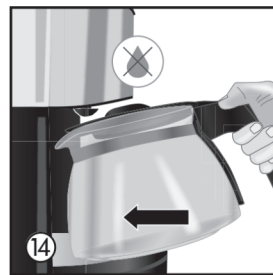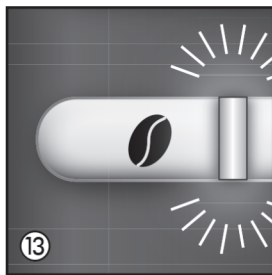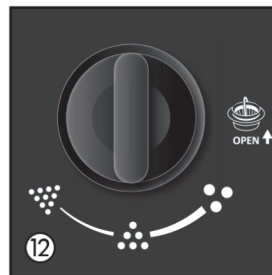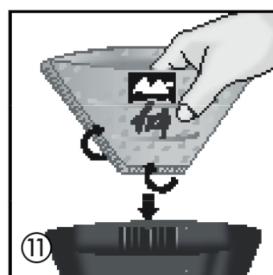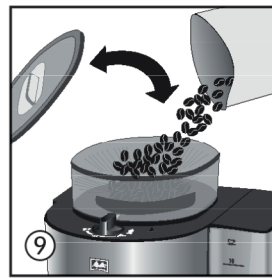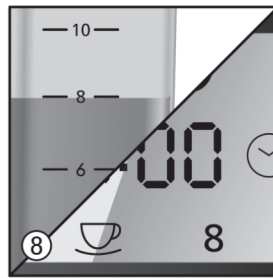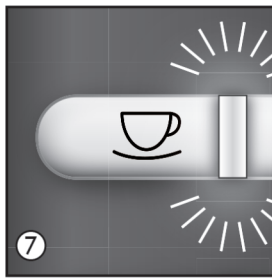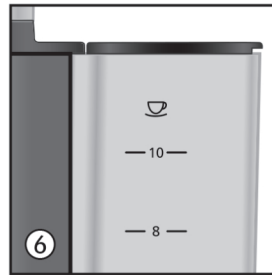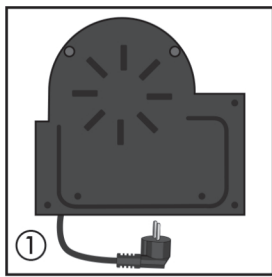

Milá zákazníčka, milý zákazník,

ďakujeme za zakúpenie nášho mlynčeka na kávu AromaFresh®. Návod na obsluhu vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového prístroja na dosiahnutie dokonalého kávového zážitku. Pokiaľ potrebujete viac informácií alebo máte nejaké otázky, prosíme, kontaktujte spoločnosť Melitta® alebo nás navštívte na webových stránkach www.melitta.cz.

Pre vašu bezpečnosť

☞ Prístroj spĺňa všetky platné európske smernice.

Zariadenie bolo testované a získalo certifikát nezávislého inštitútu:



Nezabudnite si prečítať bezpečnostné upozornenia a návod na obsluhu v plnom znení. Pre zabránenie vzniku nebezpečenstva je nutné celkom dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Melitta® nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

1. Bezpečnostné upozornenia

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako napríklad

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných komerčných priestoroch
- v poľnohospodárskych zariadeniach
- v motelloch, hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Melitta® nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Dodržiujte, prosím, nasledujúce pokyny, aby ste predišli zraneniam vyplývajúcim z nesprávneho použitia prístroja:

- Počas prevádzky nesmie byť spotrebič umiestnený v skrini.
- Pripojte spotrebič iba k riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.
- Ak nie je pod dohľadom, a pred montážou, demontážou alebo čistením, musí byť spotrebič vždy odpojený od prívodu elektrickej energie.
- Počas prevádzky môžu byť niektoré časti spotrebiča, ako napríklad výpusť pary pri filtri, veľmi horúce. Vyvarujte sa kontaktu s týmito časťami a s horúcou parou.
- Počas prípravy kávy neotvárajte držiak filtra.
- Varná doska sa počas používania zahrieva na vysokú teplotu a po varnom procese zostáva horúca dlhý čas. Kontakt s horúcou varnou doskou môže spôsobiť popálenie, preto sa jej nedotýkajte.
- Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka varnej dosky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel

poškodený.

- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s tekutinami.
- Nikdy spotrebič neponárajte do vody.
- Nepoužívajte karafu v mikrovlnnej rúre.
- Nečistite časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo žieravinami. Zvyšky čistiacieho prostriedku odstráňte čistou vodou. Ďalšie informácie o čistení nájdete v časti „Čistenie a údržba“.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov veku alebo staršie, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a porozumeli potenciálnym rizikám. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili možné nebezpečenstvá.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Výmenu napájacieho kábla a všetky ostatné opravy smie vykonávať iba zákaznícky servis spoločnosti Melitta® alebo autorizovaný servis.

2. Pred prvým použitím

- Uistite sa, že zdroj napájania vo vašej domácnosti zodpovedá zdroju na typovom štítku na spodnej strane spotrebiča.
- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Nadbytočný kábel môže byť uložený v káblovej cievke.
- Pomocou tlačidiel „H“ a „M“ nastavte aktuálny čas. Tento proces je možné urýchliť pridržením príslušného tlačidla. Osvetlenie displeja je možné zapnúť alebo vypnúť pridržením tlačidiel H a M dlhšie než 2 sekundy.
- Všetky prístroje sú pri výrobe testované na bezporuchovú prevádzku. Po tejto skúške v nich môže zostať trochu zvyškovej vody. Na vyčistenie prístroja ho dvakrát prepláchnite maximálnym množstvom vody a bez filtračného vrecúška či mletej kávy. Na tento účel naplňte vodný zásobník až po značku zodpovedajúcu 10 šálkam, potom stlačte nastavenie na použitie mletej kávy a spotrebič zapnite.
- Zariadenie má mnoho funkcií pre najväčší pôžitok z kávy a jednoduché použitie. Tieto funkcie sú vysvetlené nižšie.

3. Nastavenie tvrdosti vody

V závislosti od tvrdosti vody sa v prístroji môže usadzovať vodný kameň. Tým sa zvyšuje spotreba energie spotrebiča, pretože vodný kameň usadený na ohrievacom telese môže brániť účinnému odstraňovaniu vodného kamene ohrevu vody.

Aby nedošlo k poškodeniu, musí sa vodný kameň zo spotrebiča pravidelne odstraňovať. V boji s vodným kameňom vám pomôže displej odvápnovania. Ak tlačidlo CALC trvalo svieti, znamená to, že je vodný kameň potrebné odstrániť.

Zariadenie je prednastavené na vysokú úroveň tvrdosti vody (úroveň 4). Úroveň tvrdosti vody vo vašej oblasti môžete zistiť od miestneho dodávateľa vody alebo pomocou komerčne dostupných prúžkov na meranie tvrdosti vody.

Pri mäkkejšej vode sa môže displej odvápnovania nastaviť na menej časté odstraňovanie vodného kameňa.

- Podržte stlačené tlačidlo CALC³ a krátkym stlačením tlačidla m ² nastavte požadovanú úroveň tvrdosti vody. Na displeji sa zobrazí nastavenie tvrdosti
- Hneď ako nastavíte požadovanú úroveň tvrdosti vody, pustite tlačidlo CALC. Vaše nastavenie je teraz uložené.
- Nastavenia a displej sú zobrazené v tabuľke.

Nastavenie tvrdosti	I	II	III	IV
°dH	<7° dH	7-14° dH	14-21° dH	>21° dH
Displej	I	2	3	4

Upozornenie:

- Tvrdosť vody nie je možné nastaviť počas varného procesu.
- Posledná zvolená úroveň tvrdosti vody zostáva uložená aj po odpojení napájacieho kábla.

4. Nastavení varné desky

Udržiavanie teplej kávy na varnej doske ovplyvňuje chuť vašej kávy. Ak chcete tomu zabrániť, vychutnajte si svoju kávu čerstvú ihneď po príprave. Zbytočné ohrievanie tiež spotrebováva cennú energiu. Zariadenie je z výroby nastavené na 40 minút ohrevu. Potom sa varná doska automaticky vypne. Tento čas je možné podľa potreby zmeniť:

- Podržte stlačené tlačidlo START a krátkym stlačením tlačidla M² nastavte požadovaný čas (20, 40 alebo 60 minút). Aktuálny čas ohrievania sa zobrazí na displeji.
- Hneď ako nastavíte požadovanú dĺžku ohrevu, tlačidlo pustite. Vaše nastavenie je teraz uložené.
- Posledné zvolené nastavenie zostáva uložené aj po vytiahnutí kábla zo zásuvky.

5. Príprava kávy

Pre báječnú kávovú arómu a ideálne prispôsobenie kávového filtra držiaka filtra odporúčame používať kávové filtre Melitta® s veľkosťou 1x4®.

- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený. Otvorte veko vodného zásobníka.
- Nalejte požadované množstvo studenej vody do zásobníka na vodu pomocou sklenenej karafy.

- Pomocou indikátora hladiny vody na zásobníku môžete zvoliť požadovaný počet šálok (2/4/6/8/10). Uzavrite veko na vodnom zásobníku a vložte sklenenú karafu so zatvoreným vekom do spotrebiča.
- Nastavte počet šálok podľa množstva vody vo vodnom zásobníku. Na displeji sa zobrazí počet šálok.

Poznámka: Uistite sa, že zvolený počet šálok zodpovedá množstvu vody v zásobníku na vodu. Vezmite, prosím, na vedomie, že pri príprave kávy je použitá všetka voda v zásobníku. Ak si počet šálok a množstvo vody navzájom nezodpovedajú, môže to viesť k tomu, že vaša káva nebude mať žiaducu chuť.

5.1 Použitie zrnkovej kávy

- Ak je nádoba na kávové zrná celkom plná, môžete 2- alebo 3-krát pripraviť dostatočné množstvo kávy pre 10 šálok. Pražené kávové zrná postupne strácajú chuť. Nádobu plňte iba takým množstvom kávy, ktoré sa spotrebuje za niekoľko dní.
- Otvorte veko nádoby na kávu a naplňte ju kávovými zrnami. Potom veko zavrite.

Poznámka:

Na zaistenie dokonalej funkcie mlynčeka nepoužívajte karamelizované kávové bôby.

• Nedávajte do nádoby na zrnkovú kávu mletú kávu.

- Otvorte výklopný filter pootočením doľava. Zložte filtračné vrecúško Melitta® 1x4® pri vystupujúcom šve a vložte ho do držiaka filtra. Filter dovnútra ručne vtlačte, aby ste zaistili čo najlepšie prilipnutie. Otočením vložte filter späť do spotrebiča. Počuteľné klapnutie znamená, že je filter na svojom mieste.
- Otočte kolieskom mletia a vyberte požadovanú úroveň hrubosti mletia (od jemnej po hrubú). Koliesko mletia vám umožňuje vybrať z 3 rôznych nastavení. Je takisto možné nastavenie medzi symbolmi. Nastavenie „jemné“ je pre štandardnú kávu. Toto nastavenie môže dať káve mierne horkastý charakter. Ak zvolíte nastavenie hrubšieho mletia, bude káva menej horká.
- Stlačením tlačidla vyberte silu kávy. Na displeji sa zobrazí zvolená sila kávy. Symbol jedného kávového zrnka znamená slabá, dve zrnká stredná a tri zrnká silná.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF. Príprava kávy začína a rozbliká sa zelená kontrolka LED.
- Ak začujete pri spustení procesu mletia alebo pri programovaní časovača tri výstražné tóny a na displeji sa zobrazia tri blikajúce zrnká, zásobník na kávové zrnká nie je dobre umiestnený. Ak k tomu dôjde, vložte zásobník na kávu späť, ako je opísané v bode 7.

Poznámka: Spotrebič má bezpečnostnú funkciu proti preťaženiu mlynčeka, ktorá mlynček chráni pred poškodením cudzími predmetmi medzi kávovými zrnami. Ak počas procesu mletia začujete hlasitý neznámy zvuk, spotrebič vypnite a mlynček vyčistite, ako je opísané v bode 7.

- Keď je káva pripravená, zelená kontrolka LED prestane blikať a rozsvieti sa trvalo. Varná doska udržiava vašu kávu v teple a po uplynutí nastaveného času sa automaticky vypne (pozrite bod 4). Tým sa zabráni zbytočnému používaniu elektriny a ušetrí sa energia. Prístroj môžete, samozrejme, kedykoľvek vypnúť ručne.
- Zábrana proti odkvapkávaniu zabraňuje odkvapkávaniu kávy pri vybratí karafy na kávu z prístroja.
- Použitý kávový filter je možné jednoducho a ľahko odstrániť pomocou odnímateľnej vložky filtra.

Doplňujúca poznámka k bodu 5.1

Spoločnosť Melitta® nemá žiadny vplyv na možné cudzie predmety medzi praženými kávovými zrnami. Ako je opísané v bode 5.1 tohto manuálu, je mlynček vybavený ochranou proti preťaženiu. Vďaka tomu by sa malo zabrániť poškodeniu mlynčeka v dôsledku vniknutiu cudzích predmetov.

Ochrana proti preťaženiu sa vo výnimočných prípadoch neaktivuje. Motor sa zastaví a po zapnutí nie je počuť zvuk mletia. V takom prípade sa musí spotrebič okamžite vypnúť. Je potrebné sa vyhnúť opakovanému zapnutiu. Mlynček vyčistite podľa opisu v bode 7. tohto manuálu. Potom je spotrebič opäť pripravený na použitie.

5.2 Použitie mletej kávy

- Ak chcete použiť mletú kávu, vyberte nastavenie mletej kávy.
- Otvorte výklopný filter pootočením doľava.
- Zložte filtračné vrecúško Melitta® 1x4® pri vystupujúcom šve a vložte ho do držiaka filtra. Filter dovnútra ručne vtlačte, aby ste zaistili čo najlepšie prilipnutie.
- Do filtra nasypťte mletú kávu. Množstvo použitej kávy závisí od vášho osobného vkusu. Odporúčame použiť 6 g mletej kávy na veľkú šálku.
- Otočením vložte filter späť do spotrebiča. Počuteľné klapnutie znamená, že je filter na svojom mieste.
- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF. Príprava kávy začína a rozbliká sa zelená kontrolka LED.
- Keď je káva pripravená, zelená kontrolka LED prestane blikať a svieti trvalo. Varná doska udržiava vašu kávu v teple a po uplynutí nastaveného času sa automaticky vypne (pozrite bod 4). Tým sa zabráni zbytočnému používaniu elektriny a ušetrí sa energia. Prístroj môžete, samozrejme, kedykoľvek vypnúť ručne.

- Zábrana proti odkvapkávaniu zabraňuje odkvapkávaniu kávy pri vybratí karafy na kávu z prístroja.
- Použitý kávový filter je možné ľahko odstrániť pomocou odnímateľnej vložky filtra.

6. Funkcia časovača

Zariadenie je vybavené ČASOVAČOM. To vám umožňuje automatický začiatok prípravy kávy v nastavenom čase.

- Pripravte spotrebič podľa opisu v bode 5. „príprava kávy“, ale bez stlačenia tlačidla ON/OFF.
- Ak chcete nastaviť požadovaný čas spustenia, podržte tlačidlo TIMER. Pri prvom nastavení budú na displeji blikať indikátor času a symbol hodín. Opakovaným stlačením tlačidiel H a M nastavte požadovaný čas spustenia prípravy kávy. Tento proces je možné urýchliť pridržením príslušného tlačidla.
- Dve sekundy po uvoľnení tlačidla TIMER sa znovu zobrazí aktuálny čas. Zvolený čas spustenia sa uloží, kým nezvolíte nový čas alebo kým nie je spotrebič odpojený od napájania.
- Krátkym stlačením tlačidla TIMER sa funkcia časovača pre automatickú prípravu kávy aktivuje. Na displeji sa krátko objaví čas spustenia, ktorý ste nastavili. Symbol hodín na displeji a biela kontrolka LED svietia.
- V nastavenom čase začne spotrebič automaticky pripravovať kávu.
- Ak neodpojíte spotrebič od siete alebo nenaprogramujete nový čas spustenia, ukladá sa predtým nastavený čas.
- Funkciu ČASOVAČ je možné kedykoľvek deaktivovať stlačením tlačidla TIMER. Biela kontrolka LED a symbol hodín potom zhasnú.

7. Čistenie a údržba

Vonkajšie čistenie:

- Kryt a zásobník na vodu je možné čistiť mäkkou navlhčenou handričkou.
- Sklenenú karafu, veko a vložku filtra je možné umývať v umývačke.
- Varnú dosku je možné za studena čistiť mäkkou vlhkou handričkou.

Pre najlepšiu chuť kávy odporúčame pravidelne čistiť nádobu na kávové zrná, mlynček aj násypku pomletej kávy. Najjednoduchšie to vykonáte, keď sú nádoba na kávu a mlynček celkom prázdne.

Vyberte zásobník kávových zŕn:

- Otáčajte zásobník na kávu proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudú trojuholníkové indikátory v rovine.
- Zásobník vyberte zo zariadenia a úplne ho vyprázdňte.
- Vložte zásobník späť na miesto:
- Zarovnajete trojuholníkové indikátory.


- Zásobník na kávu mierne stlačte dole a otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne na miesto.
- Vložte kávový filter do držiaka filtra.
- Mlynček úplne vyprázdnite:
- Nastavte spotrebič na 2 šálky a jedno kávové zrnko.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF a nechajte prístroj mlieť, kým sa nevyprázdni.
-
- Po mletí spotrebič vypnite tlačidlom ON/OFF.

Odstraňovanie vodného kameňa:

Na základe tvrdosti vody, ktorú ste nastavili (pozrite bod 3), by sa spotrebič mal odvápniť čoskoro po tom, čo sa rozsvieti kontrolka CALC.

- Odmerajte prípravok na odvápnenie podľa pokynov výrobcu a nalejte ho do vodného zásobníka. Odporúčame používať prípravok Melitta® „Anti Calc Liquid for Filter Coffee & Aqua Machines“.
- Krátko stlačte tlačidlo CALC. Červená kontrolka LED sa rozbliká.
- Na displeji sa striedavo zobrazuje aktuálny čas a „CALC“.
- Proces odstraňovania vodného kameňa sa spustí automaticky. Aby sa odstránil všetok vodný kameň, proces trvá 25 minút.
- **Pozor:** Všetky usadeniny vodného kameňa je možné odstrániť iba dokončením celého procesu odvápnenia. Až potom kontrolka CALC zhasne. Proces odstraňovania vodného kameňa sa preto nesmie prerušiť.
- Po dokončení procesu odvápnenia kontrolka tlačidla CALC zhasne. Zariadenie sa automaticky vypne.
- Na úplné odstránenie usadenín vodného kameňa sa musí spotrebič po ukončení procesu odvápnenia dvakrát prepláchnuť maximálnym množstvom vody bez kávy. Postupujte podľa opisu v bode 2.

8. Poznámka k likvidácii

- Na spotrebiče označené týmto symbolom  sa vzťahujú európske smernice pre OEEZ (odpadové elektrické a elektronické zariadenia).
- Elektrické spotrebiče neodhadzujte do bežného kontajnera. Spotrebič zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu pomocou príslušných zberných systémov.
- Obalové materiály sú suroviny a je možné ich recyklovať. Prosíme, recyklujte ich.

BELS cz s.r.o.

Nuselská 307/II 0

140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 218 480

www.bels.cz

Pro více informací: www.melitta.cz