



# espresso line

Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Operating Instructions  
Gebruiksaanwijzing / Návod k obsluze / Manual de instrucciones




DE

FR


NL

CZ


ES

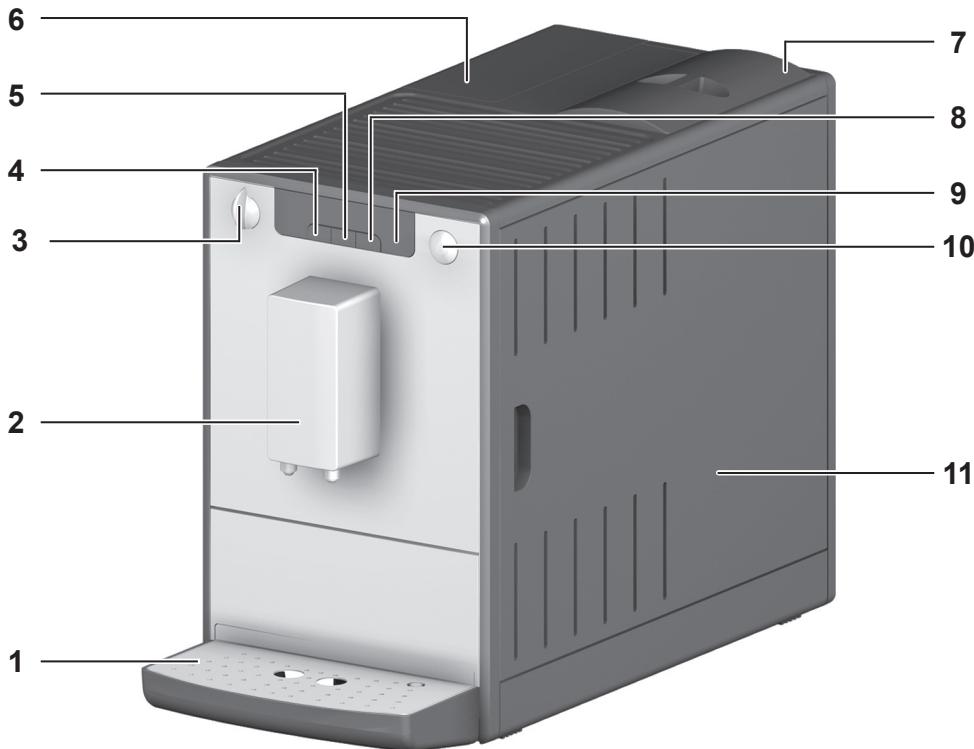


A

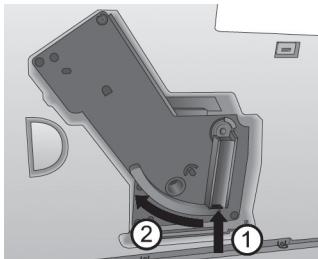


B

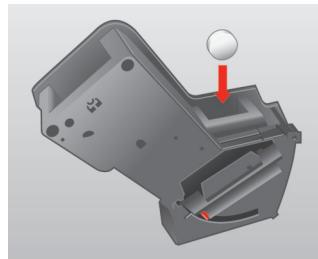

C

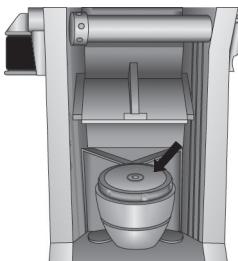

D

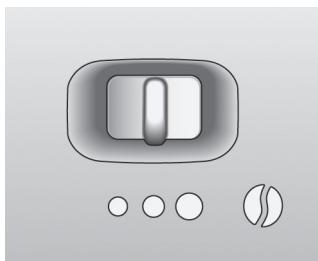

E



## Sicherheitshinweise

**Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durchlesen und danach handeln.**

**Das Gerät dient zur Zubereitung von Kaffeegeränden aus Kaffeebohnen.**

**Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt.**

**Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- und Sachschäden führen.**



**Das Gerät entspricht den geltenden Europäischen Richtlinien.**

**Das Gerät ist nach dem neuesten Stand der Technik gebaut. Dennoch gibt es Restgefahren.**

**Um Gefahren zu vermeiden, müssen Sie die Sicherheitshinweise beachten.**

**Für Schäden durch Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen übernimmt Melitta keine Haftung.**



## WARNUNG

### Gefahr durch elektrischen Strom!

Falls das Gerät oder das Netzkabel beschädigt ist, besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag.

Um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel.
- ▶ Ein beschädigtes Netzkabel darf ausschließlich durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- ▶ Öffnen Sie keine fest verschraubten Abdeckungen vom Gehäuse des Geräts.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.
- ▶ Ein defektes Gerät darf ausschließlich von einer autorisierten Werkstatt repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- ▶ Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, an seinen Bestandteilen und am Zubehör vor.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- ▶ Lassen Sie das Netzkabel nicht mit Wasser in Verbindung kommen.



## WARNUNG

### Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr!

Austretende Flüssigkeiten und Dämpfe können sehr heiß sein. Teile des Geräts werden ebenfalls sehr heiß.

Um Verbrühungen und Verbrennungen zu vermeiden:

- ▶ Vermeiden Sie Hautkontakt mit den austretenden Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebs keine Düsen am Auslauf.

### Allgemeine Sicherheit

Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Schrank oder Ähnlichem.
- ▶ Greifen Sie während des Betriebs nicht in den Innenraum des Geräts.
- ▶ Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Gerät und seinem Netzkabel fern.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren durchgeführt werden. Kinder über 8 Jahren müssen bei der Reinigung und Benutzerwartung beaufsichtigt werden.
- ▶ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nicht in Höhenlagen über 2000 m.
- ▶ Beachten Sie bei der Reinigung des Geräts und seiner Bestandteile die Hinweise in dem entsprechenden Kapitel („Pflege und Reinigung“, Seite 9).

### Auf einen Blick

#### Abbildung A

|    |                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tropfschale mit Tassenblech und Tresterbehälter sowie Anzeige für volle Tropfschale                           |
| 2  | Höhenverstellbarer Auslauf                                                                                    |
| 3  | Kaffeemengenregler                                                                                            |
| 4  | Taste für Eintassenbezug    |
| 5  | Taste für Zweitassenbezug  |
| 6  | Wasserbehälter                                                                                                |
| 7  | Bohnenbehälter                                                                                                |
| 8  | Taste für Kaffeestärke     |
| 9  | Display                                                                                                       |
| 10 | Ein-/Aus-Taste             |
| 11 | Rechte Abdeckung (abnehmbar, dahinter Mahlgradverstellung, Brüheinheit und Typenschild)                       |

## Display

|  |          |                                                                                                                        |
|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | leuchtet | Gerät ist betriebsbereit                                                                                               |
|  | blinkt   | Gerät heizt auf oder Kaffeebezug läuft                                                                                 |
|  | leuchtet | Melitta® PRO AQUA Filterpatrone wechseln                                                                               |
|  | blinkt   | Filterwechsel läuft                                                                                                    |
|  | leuchtet | Wasserbehälter füllen                                                                                                  |
|  | blinkt   | Wasserbehälter einsetzen                                                                                               |
|  | leuchtet | Tropfschale und Treserbehälter leeren                                                                                  |
|  | blinkt   | Tropfschale und Treserbehälter einsetzen                                                                               |
|  | leuchtet | 1 Bohne: mild<br>2 Bohnen: normal<br>3 Bohnen: stark                                                                   |
|  | blinkt   | Bohnenbehälter füllen; das Blinken endet nach dem nächsten Kaffeebezug                                                 |
|  | leuchtet | Gerät reinigen                                                                                                         |
|  | blinkt   | Integriertes Reinigungsprogramm läuft                                                                                  |
|  | leuchtet | Gerät entkalken                                                                                                        |
|  | blinkt   | Integriertes Entkalkungsprogramm läuft                                                                                 |
|  | leuchtet | Luft befindet sich im System.<br>Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke  drücken. Gerät wird entlüftet. |

## Vor dem ersten Gebrauch

### Allgemeine Hinweise

- Nur reines Wasser ohne Kohlensäure verwenden.
- Härte des verwendeten Wassers mit dem beiliegenden Teststreifen feststellen und Wasserhärte einstellen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).
- Falls Sie einen Wasserfilter verwenden möchten, setzen Sie diesen erst nach der ersten Inbetriebnahme ein.

### Hinweis zur Erstinbetriebnahme

Bei Erstinbetriebnahme muss das Gerät entlüftet werden. Das Gerät darf nur mit vollständig gefülltem Wasserbehälter eingeschaltet werden.

- Ein Gefäß unter den Auslauf **2** stellen.
- Taste drücken, um das Gerät einzuschalten. leuchtet im Display.
- Taste drücken. Wasser wird durch das System gepumpt.
- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn im Display **9** leuchtet.
- Nach der Erstinbetriebnahme ggf. die Melitta® PRO AQUA Filterpatrone einsetzen (siehe Seite 8).

# Inbetriebnahme des Geräts

## Inbetriebnahme



### WARNUNG

**Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlags durch falsche Netzspannung, falsche oder beschädigte Anschlüsse und Netzkabel!**

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Das Typenschild befindet sich an der rechten Seite des Geräts hinter der Abdeckung (Bild A, 11).
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Steckdose den geltenden Normen bezüglich der elektrischen Sicherheit entspricht. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen an eine Elektro-Fachkraft.
- ▶ Verwenden Sie niemals beschädigte Netzkabel (beschädigte Isolierung, blanke Drähte).
  
- Gerät auf einer stabilen, trockenen und ebenen Fläche mit genügend Freiraum (mindestens 10 cm) zu den Seiten aufstellen.
- Netzkabel in eine geeignete Steckdose stecken.
- Deckel des Bohnenbehälters 7 abnehmen.
- Bohnenbehälter mit geeigneten Kaffeebohnen füllen.
- Deckel wieder aufsetzen.
- Deckel des Wasserbehälters 6 hochklappen und Wasserbehälter nach oben aus dem Gerät ziehen.
- Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser bis maximal zur max.-Markierung füllen.

- Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.
- Gefäß unter den Auslauf 2 stellen.
- Ein-/Aus-Taste ① drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Das Gerät führt ggf. eine automatische Spülung durch.

## Zubereitung

- Täglich frisches Wasser in den Wasserbehälter füllen. Es muss immer ausreichend Wasser für den Betrieb des Geräts im Wasserbehälter sein.
- Vorzugsweise Espresso- oder Vollautomaten-Bohnenmischungen in den Bohnenbehälter füllen.  
Keine gemahlenen, glasierten, karamellisierten oder mit sonstigen zuckerhaltigen Zusätzen behandelte Kaffeebohnen verwenden.

## Bezugsmenge und Stärke einstellen

- Kaffeemengenregler 3 drehen, um die Bezugsmenge stufenlos einzustellen. Regler ganz links = 30 ml pro Tasse Regler ganz rechts = 220 ml pro Tasse
- Taste ⑨ drücken, bis die gewünschte Stärke eingestellt ist. Die Stärke wird durch Bohnen im Display 9 angezeigt (von ① = mild bis ⑨ = stark).

## Kaffee oder Espresso beziehen

Es können eine oder gleichzeitig zwei Tassen bezogen werden.

- Gerät einschalten.
- Eine oder zwei Tassen unter den Auslauf stellen.
- *Eine Tasse zubereiten:* Taste für Eintassenbezug  drücken oder
- *Zwei Tassen zubereiten:* Taste für Zweitassenbezug  drücken.
- Entsprechende Taste erneut drücken, um den Kaffeebezug abzubrechen.

## Wasserhärte und -filter

Die richtige Einstellung der Wasserhärte ist wichtig, damit das Gerät rechtzeitig anzeigt, wenn es entkalkt werden muss. Werksseitig ist Wasserhärte 4 eingestellt.

Nach Einsetzen einer Melitta® PRO AQUA Filterpatrone wird automatisch der Härtegrad 1 eingestellt.

### Melitta® PRO AQUA Filterpatrone

Die Melitta® PRO AQUA Filterpatrone filtert Kalk und andere Schadstoffe aus dem Wasser. Der Wasserfilter sollte alle 2 Monate gewechselt werden, spätestens jedoch, wenn  im Display erscheint. Der Wasserfilter ist im Fachhandel erhältlich.

## Wasserfilter einsetzen

Während des gesamten Wechselvorgangs blinkt .

- Wasserfilter vor dem Einsetzen einige Minuten in ein Glas mit Leitungswasser stellen.
- Gerät ausschalten.
- Tasten  und  ca. 3 Sekunden drücken, loslassen.  erscheint im Display.
- Tropfschale leeren und einsetzen.  leuchtet.
- Wasserbehälter **6** nach oben aus dem Gerät ziehen.
- Wasserbehälter leeren.
- Wasserfilter in das Gewinde am Boden des Wasserbehälters einschrauben.
- Wasserbehälter mit frischem Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.
- Taste  drücken. Das Gerät führt eine automatische Spülung durch. Nach Beendigung der Spülung ist das Gerät betriebsbereit, die Wasserhärte ist auf Härtegrad 1 eingestellt.
- Tropfschale leeren und einsetzen.

Nach dem Einsetzen des Wasserfilters kann das Wasser während der ersten Spülung getrübt sein, da überschüssige Aktivkohle aus dem Filter geschwemmt wird. Anschließend ist das Wasser wieder klar.

## Wasserhärte einstellen

- Dem Gerät ist ein Teststreifen zum Feststellen der Wasserhärte beigelegt.
- Mit dem Teststreifen die Wasserhärte des Leitungswassers feststellen.
  - Gerät einschalten.
  - Tasten und gleichzeitig länger als 2 Sekunden drücken. blinkt schnell.
  - Taste drücken, um das Menü für die Einstellung der Wasserhärte anzuzeigen. leuchtet.
  - Die festgestellte Wasserhärte durch Drücken der Taste einstellen. Die ausgewählte Wasserhärte wird durch die Bohnensymbole angezeigt .

| Wasserhärte | °dH   | °e    | °fH   |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1:          | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:          | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:          | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4:  blitzen | >20   | >25   | >36   |

- Taste drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

## Pflege und Reinigung

### ⚠ WARNUNG

#### Gefahr eines elektrischen Schlags durch Netzspannung!

- ▶ Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen.
- ▶ Das Gerät niemals in Wasser tauchen.
- ▶ Keinen Dampfreiniger benutzen.

### Tägliche Reinigung

- Das Gerät von außen mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einem handelsüblichen Geschirrspülmittel abwischen.
- Tropfschale leeren.
- Tresterbehälter leeren.

### Brüheinheit reinigen

Es wird empfohlen, die Brüheinheit wöchentlich zu reinigen.

- Gerät ausschalten.
- Abdeckung **11** nach rechts abziehen.
- Roten Knopf am Griff der Brüheinheit (Bild **B, 1**) drücken und halten.
- Den Griff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Brüheinheit am Griff aus dem Gerät herausziehen.
- Brüheinheit mit klarem Wasser von allen Seiten gründlich abspülen. Der Bereich in Bild **D** (Pfeil) muss frei von Kaffeeresten sein.
- Brüheinheit abtropfen.
- Kaffeereste aus dem Gerät entfernen.
- Brüheinheit in das Gerät einsetzen, den roten Knopf (Bild **B, 1**) drücken und halten und den Griff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
- Abdeckung einsetzen bis sie einrastet.

## Integriertes Reinigungsprogramm

Das integrierte Reinigungsprogramm (Dauer etwa 15 Minuten) entfernt Rückstände und Kaffeeöl-Reste, die nicht von Hand beseitigt werden können. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Reinigen .

Das Reinigungsprogramm sollte alle 2 Monate oder nach 200 gebrühten Tassen durchgeführt werden, spätestens jedoch, wenn  leuchtet.

- Vor dem Start des Reinigungsprogramms die Brühgruppe und den Innenraum reinigen („Brühleinheit reinigen“, Seite 9).

Nur Melitta® PERFECT CLEAN Reinigungstabs verwenden.

- Gerät ausschalten.
- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Tasten  und  gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken.  blinkt,  leuchtet.
- Tropfschale und Tresterbehälter leeren.
- Tropfschale ohne Tresterbehälter einsetzen.
- Tresterbehälter unter den Auslauf 2 stellen.

### Reinigungsphase 1 ():

Es werden zwei Spülgänge durchgeführt.

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Brühleinheit entnehmen.
- Reinigungstab in die Brühleinheit legen (Bild C).
- Brühleinheit einsetzen.

### Reinigungsphase 2 ():

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Auslauf 2 ganz nach unten schieben.
- Taste  drücken, um das Reinigungsprogramm fortzusetzen (Dauer etwa 5 Minuten).

### Reinigungsphase 3 ():

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale und Tresterbehälter leeren.
- Tropfschale ohne Tresterbehälter einsetzen.
- Tresterbehälter unter den Auslauf 2 stellen.

### Reinigungsphase 4 (, die mittlere Bohne blinkt):

- Das Reinigungsprogramm wird erneut fortgesetzt und dauert etwa 5 Minuten.

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale und Tresterbehälter leeren und normal in das Gerät einsetzen.

Das Reinigungsprogramm ist beendet.

## Integriertes Entkalkungsprogramm

### **WARNUNG**

#### Gefahr von Hautreizungen durch Entkalker!

- ▶ Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Mengenangaben auf der Verpackung des Entkalkers.

Das integrierte Entkalkungsprogramm (Dauer etwa 30 Minuten) entfernt Kalkrückstände im Inneren des Geräts. Während des gesamten Vorgangs blinkt das Symbol für Entkalken .

Das Entkalkungsprogramm sollte alle 3 Monate durchgeführt werden, spätestens jedoch, wenn  aufleuchtet („Wasserhärte einstellen“, Seite 9).

Nur Melitta® ANTI CALC verwenden.

- Gerät ausschalten.
- Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).
- Tasten  und  gleichzeitig für ca. 3 Sekunden drücken.  blinkt,  leuchtet.

#### Entkalkungsphase 1 ():

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen.  leuchtet.
- Wasserbehälter vollständig leeren.
- Entkalkungsmittel entsprechend der Hinweise auf der Verpackung in den Wasserbehälter geben.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Taste  drücken, um das Entkalkungsprogramm zu starten (Dauer etwa 15 Minuten).

#### Entkalkungsphase 2 ( ):

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen.  leuchtet.
- Wasserbehälter entnehmen und gründlich ausspülen.
- Wasserbehälter mit Leitungswasser bis zur max.-Markierung füllen.
- Wasserbehälter einsetzen.
- Taste  drücken, um das Entkalkungsprogramm fortzusetzen (Dauer etwa 5 Minuten).

#### Entkalkungsphase 3 ( ):

Wenn  leuchtet, wie folgt vorgehen:

- Tropfschale leeren und wieder einsetzen. Wenn  leuchtet, ist das Entkalkungsprogramm beendet.
- Gegebenenfalls Wasserfilter einsetzen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8).

## Weitere Einstellungen

### Energie-Spar-Modus

Das Gerät schaltet nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) in den Energie-Spar-Modus. Werkseitig ist das Gerät auf 5 Minuten  eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten  und  gleichzeitig drücken, bis  blinks.
- Taste  zweimal drücken.  leuchtet.
- Taste  drücken, bis eine der vier Zeiten eingestellt ist. Die Zeit wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt.

| Anzeige | Zeit                            |
|---------|---------------------------------|
|         | 5 Minuten<br>(Werkseinstellung) |
|         | 15 Minuten                      |
|         | 30 Minuten                      |
|         | aus                             |

- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Auto-OFF-Funktion

Das Gerät schaltet sich nach der letzten Aktion automatisch (je nach Einstellung) aus. Werkseitig ist das Gerät auf 30 Minuten eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten und gleichzeitig drücken, bis blinkt.
- Taste dreimal drücken. leuchtet.
- Taste drücken, bis eine der vier Ausschaltzeiten eingestellt ist. Die Zeit wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt.

| Anzeige | Zeit                             |
|---------|----------------------------------|
|         | 30 Minuten<br>(Werkseinstellung) |
|         | 2 Stunden                        |
|         | 4 Stunden                        |
|         | 8 Stunden                        |

- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Brühtemperatur

Werkseitig ist die Brühtemperatur auf Stufe 2 (mittel ) eingestellt.

- Gerät einschalten.
- Tasten und gleichzeitig drücken, bis blinkt.
- Taste viermal drücken. leuchtet.
- Taste drücken, bis eine der drei Brühtemperaturen eingestellt ist. Die Temperatur wird durch Bohnen im Display **9** angezeigt (von = niedrig bis = hoch).
- Taste drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

### Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wurde vor der Auslieferung eingestellt. Wir empfehlen daher, den Mahlgrad erst nach etwa 1000 Kaffeezubereitungen (etwa 1 Jahr) zu justieren.

Den Mahlgrad unmittelbar nach Start eines Kaffeebezugs einstellen und nur, während die Mühle läuft.

- Abdeckung **11** nach rechts abziehen.
- Kaffeebezug starten.
- Hebel (Bild **E**) in eine gewünschte Position stellen (links = fein bis rechts = grob).
- Abdeckung einsetzen und nach links schwenken, bis sie einrastet.

# Transport, Lagerung und Entsorgung

## Ausdampfen

Das Gerät sollte ausgedampft werden, wenn es eine längere Zeit nicht benutzt oder transportiert wird. Damit ist das Gerät vor Frostschäden geschützt.

- Gegebenenfalls Wasserfilter entfernen („Wasserhärte und -filter“, Seite 8) und in einem Glas mit Leitungswasser kühl aufbewahren.
- Gerät einschalten.
- Tasten  und  gleichzeitig für ca. 2 Sekunden drücken.  blinkt, dann leuchtet .
- Wasserbehälter **6** nach oben aus dem Gerät ziehen.
- Wasserbehälter leeren.
- Taste  drücken. Das Gerät wird automatisch ausgedampft und anschließend ausgeschaltet.
- Wasserbehälter in das Gerät einsetzen.

## Transportieren

- Gerät ausdampfen.
- Tropfschale und Tresterbehälter leeren und reinigen.
- Wasserbehälter und Bohnenbehälter leeren. Tiefsitzende Bohnen ggf. aussaugen.
- „Brüheinheit reinigen“, Seite 9.
- Gerät möglichst in der Originalverpackung inklusive Hartschaumstoff transportieren.

## Entsorgen

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler informieren.

| Störungen beheben                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Störung                                                                                                                                                              | Ursache                                                         | Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                               |
| Kaffee läuft nur tropfenweise.                                                                                                                                       | Mahlgrad zu fein.                                               | Mahlgrad größer einstellen.<br>Brüheinheit reinigen.<br>Evtl. Entkalkungs- oder Reinigungssprogramm durchführen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                               |
| Kaffee läuft nicht.                                                                                                                                                  | Wasserbehälter nicht gefüllt oder nicht richtig eingesetzt.     | Wasserbehälter füllen und auf richtigen Sitz achten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                      | Brüheinheit verstopft.                                          | Brüheinheit reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                               |
| Mahlwerk mahlt nicht.                                                                                                                                                | Bohnen fallen nicht ins Mahlwerk.                               | Leicht an den Bohnenbehälter klopfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                      | Fremdkörper im Mahlwerk.                                        | Hotline kontaktieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                               |
| Lautes Geräusch des Mahlwerks.                                                                                                                                       | Fremdkörper im Mahlwerk.                                        | Hotline kontaktieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                               |
| Bohnensymbole  blinken, obwohl Bohnenbehälter gefüllt.                              | Nicht ausreichend gemahlene Bohnen in der Brühkammer.           | Tasten für Eintassenbezug  oder Zweitassenbezug  drücken.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                               |
| Gerät zeigt "Wasser fehlt" an, obwohl Wassertank gefüllt.<br>Im Display leuchtet  . | Der Schwimmer ist blockiert.                                    | Stand des Schwimmers im Wassertank prüfen, Wasser entfernen und Tank vorsichtig schütteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                               |
| Im Display leuchtet  .                                                              | Luft befindet sich in den Leitungen im Inneren des Geräts.      | Wasserbehälter ggf. füllen und Taste für Kaffeestärke  drücken. Gerät wird entlüftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                               |
| Der Reinigungs- bzw. Entkalkungsprozess wurde unterbrochen.                                                                                                          | Stromzufuhr wurde unterbrochen, z. B. durch einen Stromausfall. | Das Gerät führt selbstständig ein Spülprogramm durch. Hierfür den Anweisungen des Geräts folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                               |
| Brüheinheit lässt sich nach Entnahme nicht mehr einsetzen.                                                                                                           | Brüheinheit ist nicht korrekt verriegelt.                       | Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brüheinheit korrekt eingerastet ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                      | Antrieb ist nicht in der richtigen Position.                    | Gerät aus- und wieder einschalten. Dann Tasten für Ein- und Zweitassenbezug   Symbol für Reinigen  und Bereitschaftssymbol  blinken abwechselnd. | Brüheinheit fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. | Brüheinheit richtig einsetzen und verriegeln. |
|                                                                                                                                                                      | Brühkammer ist überfüllt.                                       | Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und wieder einschalten (ggf. wiederholen), bis der Bereitschaftsmodus angezeigt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                               |
| Durchlaufendes Blinken aller Bedientasten.                                                                                                                           | Systemfehler                                                    | Gerät an der Ein-/Aus-Taste  aus- und einschalten, bei Misserfolg Gerät an den Service senden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                               |

## Technische Daten

| Technische Daten          |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung          | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme         | maximal 1450 W                      |
| Pumpendruck               | maximal 15 bar                      |
| Maße                      |                                     |
| Breite                    | 200 mm                              |
| Tiefe                     | 455 mm                              |
| Höhe                      | 325 mm                              |
| Fassungsvermögen          |                                     |
| Bohnenbehälter            | 125 g                               |
| Wassertank                | 1,2 l                               |
| Gewicht (leer)            | 8,0 kg                              |
| Umgebungsbedingungen      |                                     |
| Temperatur                | 10 °C bis 32 °C                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 80 % (nicht kondensierend) |

## Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

**Voraussetzung:** Das Gerät ist betriebsbereit.

- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  und zusätzlich die Taste für Kaffeestärke  länger als 2 Sekunden.  
→ Das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Übersicht der Werkseinstellungen

| Werkseinstellungen          |            |
|-----------------------------|------------|
| Brühtemperatur              | mittel     |
| Wasserhärte                 | sehr hart  |
| Timer für Auto OFF-Funktion | 30 Minuten |
| Timer für Energiesparmodus  | 5 Minuten  |

## Consignes de sécurité

**Veuillez lire le mode d'emploi attentivement et le respecter.**

**L'appareil est destiné à la préparation de boissons à base de café en grains.**

**L'appareil est destiné à un usage domestique.**

**Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut entraîner des dommages corporels et matériels.**



**L'appareil satisfait aux directives européennes en vigueur.**

**L'appareil a été fabriqué selon le niveau technologique le plus récent. Il existe cependant des risques résiduels.**

**Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger.**

**Melitta décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect des consignes de sécurité.**



## AVERTISSEMENT

### Danger électrique !

Une détérioration de l'appareil ou du cordon d'alimentation entraîne un risque de mort par électrocution.

Pour éviter les risques électriques :

- ▶ Ne pas utiliser de un cordon d'alimentation abîmé.
- ▶ Un cordon d'alimentation abîmé doit être remplacé obligatoirement par le fabricant, son SAV ou une personne de même qualification.
- ▶ N'ouvrir aucune paroi fixée par des vis au boîtier de l'appareil.
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement s'il est en parfait état technique.
- ▶ Un appareil défectueux doit être réparé obligatoirement par un atelier agréé. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- ▶ N'apporter aucune modification à l'appareil, à ses éléments ni à ses accessoires.
- ▶ Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- ▶ Ne pas mettre le cordon d'alimentation en contact avec de l'eau.



## AVERTISSEMENT

### Risque de brûlures et d'échaudures !

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Certaines parties de l'appareil peuvent également devenir brûlantes.

Pour éviter les échaudures et les brûlures :

- ▶ Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- ▶ Ne pas toucher le bec verseur pendant le fonctionnement.

### Sécurité d'ordre général

Pour éviter tout dommage corporel ou matériel :

- ▶ Ne pas faire fonctionner l'appareil dans une placard ou similaire.
- ▶ Pendant son fonctionnement, ne jamais tenter d'accéder à la partie intérieure de l'appareil.
- ▶ L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été formés à l'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les dangers résultant.

- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants de moins de 8 ans. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés lors du nettoyage et de l'entretien de l'appareil.
- ▶ Débrancher l'appareil s'il n'est pas surveillé pendant une longue période.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil à plus de 2000 m d'altitude.
- ▶ Respecter lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants les consignes figurant dans le chapitre correspondant (« Entretien et nettoyage », page 33).

### En un coup d'œil

#### Illustration A

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plateau récolte-goutte avec plateau repose-tasse et compartiment de récupération du marc de café, affichage indiquant un plateau récolte-goutte plein |
| 2  | Bec verseur réglable en hauteur                                                                                                                       |
| 3  | Bouton de réglage de la quantité de café                                                                                                              |
| 4  | Touche de préparation du café ☕                                                                                                                       |
| 5  | Touche de préparation de deux tasses ☕                                                                                                                |
| 6  | Réservoir d'eau                                                                                                                                       |
| 7  | Réservoir à grains                                                                                                                                    |
| 8  | Touche de l'intensité du café ☕                                                                                                                       |
| 9  | Écran d'affichage                                                                                                                                     |
| 10 | Touche Marche/Arrêt ⏪                                                                                                                                 |
| 11 | Paroi latérale de droite (amovible, cache le réglage de la finesse de mouture, la chambre d'extraction et la plaque signalétique)                     |

## Écran d'affichage

|  |          |                                                                                                       |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | s'allume | L'appareil est prêt à fonctionner                                                                     |
|  | clignote | L'appareil chauffe ou la préparation d'un café est en cours                                           |
|  | s'allume | Remplacer la cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA                                                    |
|  | clignote | Le remplacement du filtre est en cours                                                                |
|  | s'allume | Remplir le réservoir d'eau                                                                            |
|  | clignote | Mettre le réservoir d'eau en place                                                                    |
|  | s'allume | Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café                    |
|  | clignote | Mettre le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café en place          |
|  | s'allume | 1 grain : doux<br>2 grains : normal<br>3 grains : corsé                                               |
|  | clignote | Remplir le réservoir de café en grains, le clignotement s'arrête après la préparation du café suivant |
|  | s'allume | Nettoyer la machine                                                                                   |
|  | clignote | Le programme de nettoyage automatique est en cours                                                    |
|  | s'allume | Détartrer l'appareil                                                                                  |
|  | Clignote | Le programme de détartrage automatique est en cours                                                   |

|  |          |                                                                                                                                                             |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | s'allume | Présence d'air dans le système.<br>Remplir le cas échéant le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton de commande Intensité du café . L'appareil est purgé. |
|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Avant la première utilisation

### Consignes générales

- Utiliser uniquement de l'eau pure sans gaz carbonique.
- Déterminer la dureté de l'eau utilisée avec les bandelettes de test jointes et régler la dureté de l'eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).
- Si vous souhaitez utiliser un filtre à eau, insérez-le après avoir effectué la première mise en service.

### Consigne relative à la première mise en service

L'appareil doit être purgé lors de la première mise en service. Le réservoir d'eau doit être entièrement rempli lors de cette opération.

- Placer un récipient sous le bec verseur **2**.
- Appuyer sur la touche pour mettre en marche l'appareil. Le sur l'écran s'allume.
- Appuyer sur la touche . De l'eau circule dans le système.
- L'appareil est prêt à fonctionner lorsque s'allume sur l'écran d'affichage **9**.
- Après la première mise en service, s'il y a lieu, insérer la cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA (voir page 32).

## Mise en service de l'appareil

### Mise en service

#### **AVERTISSEMENT**

**Risque d'incendie ou d'électrocution à cause d'une tension non adaptée, de branchements ou de cordons d'alimentation inappropriés ou endommagés !**

- ▶ Veiller à ce que la tension corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique se trouve sur le côté droit de l'appareil, derrière la paroi latérale de droite (Illustration A, 11).
- ▶ Veiller à ce que la prise soit conforme aux normes en vigueur relatives à la sécurité électrique. En cas de doute, adressez-vous à un électricien spécialisé.
- ▶ Ne jamais utiliser de cordons d'alimentation endommagés (isolation endommagée, fils dénudés).

- Placer l'appareil sur une surface stable, sèche et plane avec suffisamment d'espace libre (au moins 10 cm) de chaque côté.
- Enficher le cordon d'alimentation dans une prise appropriée.
- Retirer le couvercle du réservoir de café en grains 7.
- Remplir le réservoir à grains de grains de café appropriés.
- Replacer le couvercle.
- Soulever le couvercle du réservoir d'eau 6 et retirer le réservoir d'eau en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet sans dépasser le repère Max.

- Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.
- Poser un récipient sous le bec verseur 2.
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt ① pour mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt. L'appareil effectue éventuellement un nettoyage automatique.

### Préparation

- Remplir le réservoir d'eau quotidiennement avec de l'eau fraîche. Le réservoir d'eau doit toujours contenir suffisamment d'eau pour que l'appareil fonctionne.
- Remplir le réservoir de café en grains, de préférence avec des mélanges de grains de café Expresso ou des grains pour machines automatiques. Ne pas utiliser des grains de café moulus, glacés, caramélisés ou traités avec des additifs contenant du sucre.

### Régler la quantité et l'intensité de préparation

- Tourner la touche de réglage de la quantité de café 3 pour régler en continu la quantité de préparation.  
Bouton de réglage tout à gauche = 30 ml par tasse  
Bouton de réglage tout à droite = 220 ml par tasse
- Appuyer sur la touche ④ jusqu'à l'intensité souhaitée. L'intensité est représentée par des grains sur l'écran d'affichage 9 (de ④ = doux jusqu'à ④ ④ ④ = corsé).

## Préparer du café ou de l'expresso

- Une ou deux tasses peuvent être préparées en même temps.
- Mettre l'appareil en marche.
  - Poser une ou deux tasses sous le bec verseur
  - *Préparer une tasse : appuyer une fois sur la touche .*
  - *Préparer deux tasses : appuyer deux fois sur la touche .*
  - Appuyer de nouveau sur la touche pour interrompre la préparation du café.

## Dureté de l'eau et filtre à eau

Il est important de bien régler la dureté de l'eau afin que l'appareil indique à quel moment le détartrage doit avoir lieu. En usine, la dureté d'eau est réglée par défaut sur 4.

Après utilisation d'une cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA, le degré de dureté 1 est automatiquement défini.

### Cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA

La cartouche filtrante Melitta® PRO AQUA filtre le calcaire et d'autres substances nocives présentes dans l'eau. Le filtre à eau doit être remplacé tous les deux mois, mais au plus tard lorsque  apparaît sur l'écran d'affichage. Le filtre à eau est disponible en magasin spécialisé.

## Mise en place du filtre à eau

-  clignote tout au long de la procédure de remplacement.
- Immerger le filtre à eau dans un verre d'eau du robinet pendant quelques minutes avant de le mettre en place.
  - Éteindre l'appareil.
  - Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 3 secondes, puis les relâcher.  apparaît sur l'écran d'affichage.
  - Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.  s'allume.
  - Retirer le réservoir d'eau **6** en le faisant coulisser en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
  - Vider le réservoir d'eau.
  - Visser le filtre à eau dans le filetage au fond du réservoir d'eau.
  - Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau du robinet fraîche jusqu'au repère Max.
  - Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.
  - Appuyer sur la touche . L'appareil effectue un nettoyage automatique. Après la fin du nettoyage, l'appareil est prêt à fonctionner, la dureté de l'eau est réglée sur le degré de dureté de l'eau 1.
  - Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.
- Après la mise en place du filtre à eau, l'eau du premier nettoyage peut être trouble à cause de l'excédent de charbon actif qui est éliminé par le filtre. Par la suite, l'eau redevient claire.

## Régler la dureté de l'eau

Des bandelettes de test sont fournies avec l'appareil pour déterminer la dureté de l'eau.

- Déterminer la dureté de l'eau du robinet avec les bandelettes de test.
- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant plus de 2 secondes.  clignote rapidement.
- Appuyer sur la touche  pour afficher le menu du réglage de la dureté de l'eau.  s'allume.
- Régler la dureté de l'eau déterminée en appuyant sur la touche . La dureté de l'eau sélectionnée est affichée par les symboles des grains .

| Dureté de l'eau                                                                               | $^{\circ}\text{dH}$ | $^{\circ}\text{e}$ | $^{\circ}\text{fH}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1:           | 0-10                | 0-13               | 0-18                |
| 2:           | 10-15               | 13-19              | 18-27               |
| 3:           | 15-20               | 19-25              | 27-36               |
| 4:  clignote | > 20                | > 25               | > 36                |

- Appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection.

## Entretien et nettoyage



### AVERTISSEMENT

#### Risque d'électrocution par la tension secteur !

- Débrancher l'appareil de l'alimentation avant le nettoyage.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

#### Nettoyage quotidien

- Essuyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux humide et du liquide vaisselle standard.
- Vider le plateau récolte-goutte.
- Vider le compartiment de récupération du marc de café.

#### Nettoyer la chambre d'extraction

Il est recommandé de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine.

- Éteindre l'appareil.
- Retirer la paroi latérale de droite **11**.
- Appuyer sur le bouton rouge (Illustration **B, 1**) situé sur la poignée de la chambre d'extraction et le maintenir enfoncé.
- Tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Retirer la chambre d'extraction de l'appareil à l'aide de la poignée.
- Rincer soigneusement la chambre d'extraction à l'eau claire. La zone sur l'illustration **D** (flèche) doit être exempte de tout résidu de café.
- Laisser s'égoutter la chambre d'extraction.
- Éliminer les restes de café de l'appareil.
- Remettre en place la chambre d'extraction dans l'appareil, appuyer sur le bouton rouge (Illustration **B, 1**), le maintenir enfoncé et tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée.
- Insérer la paroi jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Programme de nettoyage automatique

Le programme de nettoyage automatique (durée environ 15 minutes) élimine les résidus et les restes d'huile de café qui ne peuvent pas être enlevés à la main. Pendant le programme, le symbole Nettoyer  clignote.

Le programme de nettoyage doit être effectué tous les 2 mois ou après 200 tasses préparées, ou, au plus tard, lorsque  clignote.

- Avant le démarrage du programme de nettoyage, nettoyer le groupe d'extraction et l'intérieur (« Nettoyer la chambre d'extraction », page 33).

Utiliser uniquement les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN.

- Éteindre l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 3 secondes.  clignote,  s'allume.
- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Mettre en place le plateau récolte-gouttes sans le compartiment de récupération du marc de café.
- Placer le compartiment de récupération du marc de café sous le bec verseur 2.

### Phase de nettoyage 1 () :

Deux rinçages sont exécutés. Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Retirer la chambre d'extraction.
- Placer la pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction (Illustration C).
- Remettre en place la chambre d'extraction.

### Phase de nettoyage 2 () :

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Faire glisser le bec verseur 2 entièrement vers le bas.
- Appuyer sur la touche  pour poursuivre le programme de nettoyage (durée environ 5 minutes).

### Phase de nettoyage 3 () :

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Mettre en place le plateau récolte-goutte sans le compartiment de récupération du marc de café.
- Placer le compartiment de récupération du marc de café sous le bec verseur 2.

### Phase de nettoyage 4 (, le grain du milieu, clignote) :

- Le programme de nettoyage automatique reprend. Cette opération dure environ 5 minutes.

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café, puis les remettre en place.

Le programme de nettoyage est terminé.

## Programme de détartrage automatique

### AVERTISSEMENT

#### Risque d'irritation de la peau par le détartrant !

- Respectez les consignes de sécurité et les quantités indiquées sur l'emballage du détartrant.

Le programme de détartrage automatique (durée environ 30 minutes) élimine les résidus de calcaire à l'intérieur de l'appareil. Pendant le programme, le symbole Détartrer  clignote.

Le programme de détartrage doit être effectué tous les 3 mois, ou, au plus tard, lorsque  s'allume (« Régler la dureté de l'eau », page 33).

Utiliser exclusivement Melitta® ANTI-CALC.

- Éteindre l'appareil.
- S'il est présent, retirer le filtre à eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 3 secondes.  clignote,  s'allume.

#### Phase de détartrage 1 () :

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.  s'allume.
- Vider complètement le réservoir d'eau.
- Mettre le produit de détartrage dans le réservoir d'eau, conformément aux consignes sur l'emballage.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche  pour lancer le programme de détartrage (durée environ 15 minutes).

#### Phase de détartrage 2 (, ) :

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place.  s'allume.
- Retirer le réservoir d'eau et le rincer abondamment à l'eau claire.
- Remplir le réservoir d'eau du robinet jusqu'au repère Max.
- Remettre en place le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche  pour poursuivre le programme de détartrage (durée environ 5 minutes).

#### Phase de détartrage 3 (, , ) :

Lorsque  s'allume, procéder comme suit :

- Vider le plateau récolte-goutte et le remettre en place. Lorsque  s'allume, le programme de détartrage est terminé.
- Replacer le filtre à eau dans le réservoir d'eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32).

## Autres réglages

### Mode économique d'énergie

Après la dernière action, l'appareil bascule automatiquement en mode économie d'énergie au bout d'un certain temps (selon le réglage). L'appareil est réglé par défaut sur 5 minutes .

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et , jusqu'à ce que  clignote.
- Appuyer deux fois sur la touche   s'allume.
- Appuyer sur la touche  jusqu'à ce qu'une des quatre durées possibles soit réglée. La durée est indiquée par des grains sur l'écran d'affichage **9**.

| Affichage | Durée                             |
|-----------|-----------------------------------|
|           | 5 minutes<br>(réglage par défaut) |
|           | 15 minutes                        |
|           | 30 minutes                        |
| clignote  | Éteint                            |

- Appuyer sur la touche pour confirmer le réglage.

### Fonction arrêt automatique

Après la dernière action, l'appareil s'éteint automatiquement au bout d'un certain temps (selon le réglage). L'appareil est réglé par défaut sur 30 minutes .

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches et , jusqu'à ce que clignote.
- Appuyer trois fois sur la touche . s'allume.
- Appuyer sur la touche jusqu'à ce qu'une des quatre durées possibles soit réglée. La durée est indiquée par des grains sur l'écran d'affichage 9.

| Affichage | Durée                              |
|-----------|------------------------------------|
|           | 30 minutes<br>(réglage par défaut) |
|           | 2 heures                           |
|           | 4 heures                           |
| clignote  | 8 heures                           |

- Appuyer sur la touche pour confirmer le réglage.

### Température d'infusion

La température d'infusion est réglée par défaut en usine sur le niveau 2 (Moyenne ).

- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches et , jusqu'à ce que clignote.
- Appuyer quatre fois sur la touche . s'allume.
- Appuyer sur la touche jusqu'à ce qu'une des trois températures d'infusion soit réglée. La température est représentée par des grains sur l'écran d'affichage 9 (de = basse à = haute).
- Appuyer sur la touche pour confirmer le réglage.

### Réglage de la finesse de la mouture

La finesse de la mouture est réglée par défaut en usine. Par conséquent, nous vous recommandons de préparer environ 1 000 tasses de café (environ 1 an) avant d'ajuster la finesse de la mouture.

Régler la finesse de la mouture immédiatement après avoir lancé la préparation du café et uniquement pendant que le moulin fonctionne.

- Retirer la paroi latérale de droite **11**.
- Lancer la préparation d'un café.
- Amener le levier (Illustration **E**) dans la position souhaitée (gauche = fin jusqu'à droite = gros).
- Insérer les ergots de la paroi latérale à l'arrière de l'appareil et la faire basculer vers la gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

## Transport, stockage et fin de vie du produit

### Purge

L'appareil doit être purgé s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée ou avant d'être transporté. Cette purge permet de protéger l'appareil contre le gel.

- S'il est présent, enlever le filtre à eau (« Dureté de l'eau et filtre à eau », page 32) et le conserver au frais dans un verre d'eau du robinet.
- Mettre l'appareil en marche.
- Appuyer simultanément sur les touches  et  pendant environ 2 secondes.  clignote, puis  s'allume.
- Retirer le réservoir d'eau **6** en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- Appuyer sur la touche . L'appareil est purgé automatiquement et s'éteint ensuite.
- Remettre le réservoir d'eau en place dans l'appareil.

### Transport

- Purger l'appareil.
- Vider et nettoyer le plateau récolte-goutte et le compartiment de récupération du marc de café.
- Vider le réservoir d'eau et le réservoir de café en grains. S'il y a lieu, aspirer les grains restés au fond.
- « Nettoyer la chambre d'extraction », page 33.
- Transporter l'appareil si possible dans son emballage d'origine avec le polystyrène.

### Fin de vie du produit

L'appareil présente les marquages correspondant à la directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (waste electrical and electronic equipment WEEE). Cette directive fixe le cadre réglementaire pour la reprise et la valorisation des déchets d'équipements et s'applique dans tout l'UE. Veuillez consulter un revendeur spécialisé pour vous informer sur les filières de traitement actuelles.

| Remédier aux problèmes                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                                                                                        | Cause                                                                            | Mesure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Le café coule au compte-goutte.                                                                                                                                                                 | Mouture trop fine.                                                               | Régler sur une finesse de mouture plus grosse.<br>Nettoyer la chambre d'extraction.<br>Effectuer éventuellement un programme de détartrage ou de nettoyage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le café ne coule pas.                                                                                                                                                                           | Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou est mal positionné.                       | Remplir le réservoir d'eau et vérifier son positionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | La chambre d'extraction est bouchée.                                             | Nettoyer la chambre d'extraction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le moulin ne moud pas.                                                                                                                                                                          | Les grains ne tombent pas dans le moulin.                                        | Taper légèrement sur le réservoir de café en grains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | Corps étranger dans le moulin.                                                   | Contacter le Service après-vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bruit fort provenant du moulin.                                                                                                                                                                 | Corps étranger dans le moulin.                                                   | Contacter le Service après-vente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Les symboles des grains  clignotent, bien que le réservoir de café en grains soit rempli.                      | Il n'y a pas suffisamment de grains moulus dans le compartiment d'infusion.      | Appuyer sur les touches pour la préparation pour une  ou deux tasses  .                                                                                                                                                                                                                  |
| L'appareil indique « Manque d'eau » bien que le réservoir d'eau soit plein.  s'allume sur l'écran d'affichage. | Le flotteur est bloqué.                                                          | Vérifier le niveau du flotteur dans le réservoir d'eau, retirer l'eau et secouer le réservoir avec précaution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  s'allume sur l'écran d'affichage.                                                                             | Présence d'air dans les conduits à l'intérieur de l'appareil.                    | Remplir le cas échéant le réservoir d'eau et appuyer sur le bouton de commande Intensité du café  . L'appareil est purgé.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le processus de nettoyage ou de détartrage a été interrompu.                                                                                                                                    | L'alimentation électrique a été interrompue, par ex. par une coupure de courant. | L'appareil exécute automatiquement un programme de rinçage. Suivre les instructions données par l'appareil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La chambre d'extraction ne peut plus être remise en place une fois retirée.                                                                                                                     | La chambre d'extraction n'est pas verrouillée correctement.                      | Vérifiez que la poignée de verrouillage de la chambre d'extraction est enclenchée correctement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                 | L'axe d'entraînement n'est pas bien positionné.                                  | Éteindre puis rallumer l'appareil. Appuyer simultanément sur les touches pour la préparation d'une et deux tasses   pendant plus de 2 secondes. L'axe d'entraînement se met en position. Réinsérer ensuite la chambre d'extraction et vérifier qu'elle est correctement verrouillée. |

| Remédier aux problèmes                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                                                                                                                      | Cause                                                       | Mesure                                                                                                                                                                                                                                    |
| Les symboles Nettoyer  et Veille  clignotent en alternance. | La chambre d'extraction est absente ou est mal positionnée. | Mettre en place la chambre d'extraction correctement et la verrouiller.                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Trop-plein du compartiment d'infusion.                      | Éteindre puis rallumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt  (si nécessaire, répéter l'opération), jusqu'à ce que le mode Veille s'affiche. |
| Clignotement continu de toutes les boutons de commande.                                                                                                                                                                       | Erreur système                                              | Éteindre puis rallumer l'appareil en appuyant sur la touche Marche/Arrêt  . Si le problème persiste, retourner l'appareil au Service après-vente.        |

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques techniques  |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Tension de service           | 220-240 V, 50/60 Hz          |
| Puissance absorbée           | maximum 1450 W               |
| Pression de pompage          | maximum 15 bar               |
| Dimensions                   |                              |
| Largeur                      | 200 mm                       |
| Profondeur                   | 455 mm                       |
| Hauteur                      | 325 mm                       |
| Capacité                     |                              |
| Réservoir à grains           | 125 g                        |
| Réservoir d'eau              | 1,2 l                        |
| Poids (vide)                 | 8,0 kg                       |
| Conditions environnementales |                              |
| Température                  | 10 °C à 32 °C                |
| Humidité relative            | 30 % à 80 % (non condensant) |

## Restaurer les paramètres d'usine par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'appareil.

**Condition préalable :** l'appareil est prêt à fonctionner.

- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt  et en plus sur la touche Intensité du café  pendant plus de 2 secondes.
- Les paramètres par défaut de l'appareil sont restaurés.

## Résumé des paramètres d'usine par défaut

| Paramètres d'usine par défaut             |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Température d'infusion                    | Moyenne    |
| Dureté de l'eau                           | Très dure  |
| Minuterie pour fonction Arrêt automatique | 30 minutes |
| Minuterie pour mode Économie d'énergie    | 5 minutes  |

## **Veiligheidsinstructies**

**Gebruiksaanwijzing a.u.b.  
aandachtig doorlezen en  
aanhouden.**

**Het apparaat is bedoeld voor  
het bereiden van koffie uit  
koffiebonen.**

**Het apparaat is bedoeld voor  
privégebruik.**

**Ieder ander gebruik geldt als  
niet conform de voorschriften  
en kan persoonlijk letsel of  
materiële schade tot gevolg  
hebben.**

**CE**

**Het apparaat voldoet aan de geldende  
Europese richtlijnen.**

**Het apparaat is gebouwd volgens  
de nieuwste technische stand. Toch  
bestaan er restrisico's.**

**Om gevaren te voorkomen, moet u de  
veiligheidsinstructies in acht nemen.**

**Melitta aanvaardt geen  
aansprakelijkheid voor schade  
veroorzaakt door het niet naleven van  
de veiligheidsinstructies.**

## **WAARSCHUWING**

### **Gevaar door elektrische stroom!**

Indien het apparaat of het netsnoer is beschadigd, bestaat er levensgevaar door elektrische schokken.

Om gevaar door elektrische stroom te vermijden:

- ▶ Gebruik geen beschadigd netsnoer.
- ▶ Een beschadigd netsnoer mag uitsluitend door de producent, de servicedienst van de producent of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen.
- ▶ Open geen vastgeschroefde afdekpanelen van de behuizing van het apparaat.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen als het in een technisch onberispelijke staat verkeert.
- ▶ Een defect mag uitsluitend in een geautoriseerde werkplaats worden gerepareerd. Repareer het apparaat niet zelf.
- ▶ Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, aan de onderdelen ervan of aan accessoires.
- ▶ Dompel het apparaat niet onder in water.
- ▶ Laat het netsnoer niet met water in aanraking komen.

## WAARSCHUWING

### Verbrandings- en schroeigevaar!

Ontsnappende vloeistoffen en stoom kunnen zeer heet zijn. Delen van het apparaat worden ook zeer heet.

Om verbrandingen en schroeiwonden te voorkomen:

- ▶ Vermijd huidcontact met de ontsnappende vloeistoffen en stoom.
- ▶ Raak tijdens gebruik geen mondstukken aan de uitloop aan.

### Algemene veiligheid

Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen:

- ▶ Gebruik het apparaat niet in een kast of iets dergelijks.
- ▶ Gebruik het apparaat niet op hoogtes boven 2000 m.
- ▶ Raak de binnenkant van het apparaat niet aan als het in werking is.
- ▶ Houd kinderen jonger dan 8 jaar op afstand van het apparaat en het netsnoer.
- ▶ Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt indien ze onder toezicht staan of geïnstructeerd zijn ten aanzien van het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee verbonden gevaren begrijpen.

- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en het gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen ouder dan 8 jaar moeten bij het reinigen en het gebruikersonderhoud onder toezicht staan.
- ▶ Scheid het apparaat los van de voedingsspanning indien het gedurende langere tijd zonder toezicht is.
- ▶ Houd bij de reiniging van het apparaat en de onderdelen daarvan de instructies in het betreffende hoofdstuk aan ("Onderhoud en reiniging", pagina 45).

### In één oogopslag

#### Afbeelding A

|    |                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Lekbakje met kopjesplateau en residubak alsmede vlotter voor vol lekbakje                                                |
| 2  | In hoogte verstelbare uitloop                                                                                            |
| 3  | Instelknop voor de koffiehoeveelheid                                                                                     |
| 4  | Toets voor bereiding van één kopje     |
| 5  | Toets voor bereiding van twee kopjes  |
| 6  | Watertank                                                                                                                |
| 7  | Bonenreservoir                                                                                                           |
| 8  | Toets voor koffiesterkte              |
| 9  | Display                                                                                                                  |
| 10 | Aan-/uit-toets                        |
| 11 | Rechter afdekpaneel (verwijderbaar, daarachter instelknop van de maalgraad, zetgroep en typeplaatje)                     |

## Display

|  |          |                                                                                                                                      |
|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Brandt   | Apparaat is klaar voor gebruik                                                                                                       |
|  | Knippert | Apparaat warmt op of er wordt koffie bereid                                                                                          |
|  | Brandt   | Melitta® PRO AQUA-filterpatroon vervangen                                                                                            |
|  | Knippert | Filtervervanging is bezig                                                                                                            |
|  | Brandt   | Watertank vullen                                                                                                                     |
|  | Knippert | Watertank terugplaatsen                                                                                                              |
|  | Brandt   | Lekbakje en residubak legen                                                                                                          |
|  | Knippert | Lekbakje en residubak terugplaatsen                                                                                                  |
|  | Brandt   | 1 boon: mild<br>2 bonen: normaal<br>3 bonen sterk                                                                                    |
|  | Knippert | Bonenreservoir vullen, het knipperen eindigt na de volgende koffiebereiding                                                          |
|  | Brandt   | Apparaat reinigen                                                                                                                    |
|  | Knippert | Geïntegreerd reinigingsprogramma wordt uitgevoerd                                                                                    |
|  | Brandt   | Apparaat ontkalken                                                                                                                   |
|  | Knippert | Geïntegreerd ontkalkingsprogramma loopt                                                                                              |
|  | Brandt   | Er bevindt zich lucht in het systeem. Watertank eventueel vullen en de toets voor koffiesterkte  indrukken. Apparaat wordt ontlucht. |

## Vóór het eerste gebruik

### Algemene opmerkingen

- Alleen schoon water zonder koolzuur gebruiken.
- Hardheid van het gebruikte water met het meegeleverde teststrookje vaststellen en waterhardheid instellen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).
- Indien u een waterfilter wilt gebruiken, plaatst u deze pas na de eerste ingebruikname.

### Aanwijzing voor het eerste keer in gebruik nemen

Bij de eerste keer in gebruik nemen moet het apparaat ontlucht worden. Het apparaat mag daarbij uitsluitend met volledig gevulde watertank worden ingeschakeld.

- Een bakje onder uitloop **2** plaatsen.
- Druk op toets , om het apparaat in te schakelen. brandt op het display.
- Op toets drukken. Er wordt water door het systeem gepompt.
- Het apparaat is klaar voor gebruik, wanneer op het display **9** brandt.
- Na de eerste ingebruikname eventueel het Melitta® PRO AQUA-filterpatroon plaatsen (zie pagina 44).

## Ingebruikname van het apparaat

### Ingebruikname

#### WAARSCHUWING

**Brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken door verkeerde netspanning, onjuiste of beschadigde aansluitingen en netsnoeren!**

- ▶ Controleer of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat wordt vermeld. Het typeplaatje bevindt zich aan de rechterzijde van het apparaat achter het afdekpaneel (afbeelding A, 11).
- ▶ Controleer of het stopcontact aan de geldende normen voor elektrische veiligheid voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een elektricien.
- ▶ Gebruik nooit een beschadigd netsnoer (beschadigde isolatie, niet-geïsoleerde draden).
  
- Apparaat op een stabiele, droge en vlakke ondergrond plaatsen met voldoende vrije ruimte (minimaal 10 cm).
- Netsnoer in een geschikt stopcontact steken.
- Deksel van het bonenreservoir 7 verwijderen.
- Bonenreservoir met geschikte koffiebonen vullen.
- Deksel weer plaatsen.
- Deksel van de watertank 6 omhoog klappen en de watertank naar boven uit het apparaat trekken.
- Watertank tot aan de max. markering vullen met vers leidingwater.

- Watertank in het apparaat terugplaatsen.
- Kopje onder uitloop 2 plaatsen.
- Op de Aan-/uit-toets ① drukken, om het apparaat in- of uit te schakelen. Het apparaat voert eventueel een automatische spoeling uit.

### Bereiding

- Dagelijks vers water in de watertank doen. Er moet altijd voldoende water aanwezig zijn in de watertank voor de werking van het apparaat.
- Bij voorkeur espresso- of bonenmengels geschikt voor volautomaten in het bonenreservoir doen. Geen gemalen, geglazuurde, gekarameliseerde of met andere suikerhoudende toevoegingen behandelde koffiebonen gebruiken.

### Afgegeven hoeveelheid en sterkte instellen

- Draai aan de instelknop voor de koffiehoeveelheid 3, om de afgegeven hoeveelheid traploos in te stellen. Regelaar helemaal naar links = 30 ml per kopje Regelaar helemaal naar rechts = 220 ml per kopje
- Op toets ④ drukken, tot de gewenste sterkte is ingesteld. De sterkte wordt aan de hand van bonen op display 9 weergegeven (van ④ = mild tot ⑥ = sterk).

## Koffie of espresso bereiden

Het is mogelijk om één of twee kopjes tegelijkertijd te bereiden.

- Apparaat inschakelen.
- Eén of twee kopjes onder de uitloop plaatsen.
- *Eén kopje bereiden:* op de toets voor de bereiding van één kopje  drukken of
- *Twee kopjes bereiden:* op de toets voor de bereiding van twee kopjes  drukken.
- Overeenkomstige toets opnieuw indrukken, om de koffiebereiding af te breken.

## Waterhardheid en filter

De juiste instelling van de waterhardheid is heel belangrijk, om er voor te zorgen dat het apparaat tijdig aangeeft wanneer het ontkalkt moet worden. In de fabriek is waterhardheid 4 ingesteld.

Na het plaatsen van een Melitta® PRO AQUA-filterpatroon wordt automatisch hardheid 1 ingesteld.

### Melitta® PRO AQUA-filterpatroon

Het Melitta® PRO AQUA-filterpatroon filtert kalk en andere schadelijke stoffen uit het water. Het waterfilter moet elke 2 maanden worden vervangen, uiterlijk echter, wanneer  op het display verschijnt. Het waterfilter is verkrijgbaar in de vakhandel.

## Waterfilter plaatsen

Tijdens het gehele vervangingsproces knippert .

- Waterfilter vóór het plaatsen enkele minuten in een glas leidingwater plaatsen.
- Schakel het apparaat uit.
- Toetsen  en  ca. 3 seconden indrukken, loslaten.  verschijnt in het display.
- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank **6** naar boven uit het apparaat trekken.
- Watertank legen.
- Het waterfilter in de Schroefdraad in de bodem van de watertank schroeven.
- Watertank met vers leidingwater tot de max. markering vullen.
- Watertank in het apparaat terugplaatsen.
- Op toets  drukken. Het apparaat voert een automatische spoeling door. Na beëindiging van de spoeling is het apparaat klaar voor gebruik, de waterhardheid is op 1 ingesteld.
- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.

Na het plaatsen van het waterfilter kan het water tijdens de eerste spoeling troebel zijn, omdat overtuigend actieve koolstof uit het filter wordt gespoeld. Daarna is het water weer helder.

## Waterhardheid instellen

Bij het apparaat wordt een teststrookje meegeleverd om de waterhardheid te bepalen.

- Met het teststrookje de waterhardheid van het leidingwater vaststellen.
- Apparaat inschakelen.
- De toetsen en tegelijkertijd langer dan 2 seconden indrukken.  
 knippert snel.
- Op toets drukken, om het menu voor de instelling van de waterhardheid weer te geven. brandt.
- De vastgestelde waterhardheid instellen door op toets te drukken. De geselecteerde waterhardheid wordt door de bonensymbolen weergegeven .

| Waterhardheid   | $^{\circ}\text{dH}$ | $^{\circ}\text{e}$ | $^{\circ}\text{fH}$ |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1:              | 0-10                | 0-13               | 0-18                |
| 2:              | 10-15               | 13-19              | 18-27               |
| 3:              | 15-20               | 19-25              | 27-36               |
| 4:<br>knipperen | >20                 | >25                | >36                 |

- Op de toets drukken, om de selectie te bevestigen.

## Onderhoud en reiniging

### WAARSCHUWING

#### Gevaar voor elektrische schok door netspanning!

- Vóór de reiniging het netsnoer uit het stopcontact halen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Geen stoomreiniger gebruiken

#### Dagelijkse reiniging

- Het apparaat van buiten met een zachte, vochtige doek afnemen en met een gewoon afwasmiddel reinigen.
- Lekbakje legen.
- Residubak legen.

#### Zetgroep reinigen

Het wordt aangeraden de zetgroep wekelijks te reinigen.

- Schakel het apparaat uit.
- Afdekpaneel **11** naar rechts er af trekken.
- De rode knop op de greep van de zetgroep (afbeelding **B**, **1**) indrukken en ingedrukt houden.
- De greep rechtsom tot de aanslag draaien.
- Zetgroep aan de greep uit het apparaat trekken.
- Zetgroep met schoon water van alle kanten goed afspoelen. De ruimte in afbeelding **D** (pijl) moet vrij van koffieresten zijn.
- Zetgroep uitdruppelen.
- Koffieresten uit het apparaat verwijderen.
- Zetgroep in het apparaat plaatsen, de rode knop (afbeelding **B**, **1**) ingedrukt houden en de greep linksom draaien tot tegen de aanslag.
- Afdekpaneel plaatsen totdat dit vastklikt.

## Geïntegreerd reinigingsprogramma

Het geïntegreerde reinigingsprogramma (duur ongeveer 15 minuten) verwijdert afzettingen en resten van koffievet die niet met de hand kunnen worden verwijderd. Tijdens dit hele proces knippert het symbool Reinigen .

Het reinigingsprogramma moet elke 2 maanden of na 200 bereide kopjes worden uitgevoerd, echter uiterlijk wanneer  brandt.

- Voor het starten van het reinigingsprogramma de zetgroep en de binnenkant reinigen ("Zetgroep reinigen", pagina 45).  
Uitsluitend Melitta® PERFECT CLEAN-reinigingstabs gebruiken.
- Schakel het apparaat uit.
- Watertank tot de max. markering vullen met leidingwater.
- Watertank terugplaatsen.
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 3 seconden indrukken.  knippert,  brandt.
- Lekbakje en residubak legen.
- Lekbakje zonder residubak terugplaatsen.
- Residubak onder uitloop 2 plaatsen.

### Reinigingsfase 1 ():

Er worden eerst twee spoelingen uitgevoerd. Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Zetgroep verwijderen.
- Reinigingstab in de zetgroep leggen (afbeelding C).
- Zetgroep plaatsen.

### Reinigingsfase 2 ():

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Watertank met leidingwater tot de max. markering vullen.
- Uitloop 2 geheel naar onderen schuiven.
- Op toets  drukken om het reinigingsprogramma voort te zetten (duur ca. 5 minuten).

### Reinigingsfase 3 ():

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje en residubak legen.
- Lekbakje zonder residubak terugplaatsen.
- Residubakje onder de uitloop 2 plaatsen.

### Reinigingsfase 4 (, de middelste boon knippert):

- Het reinigingsprogramma wordt opnieuw hervat en duurt ca. 5 minuten.

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje en residubakje legen en normaal in het apparaat plaatsen.

Het reinigingsprogramma is afgerond.

## Geïntegreerd ontkalkingsprogramma

### WAARSCHUWING

#### Risico op huidirritatie door ontkalker!

- Let op de veiligheidsinstructies en de aangegeven hoeveelheden op de verpakking van de ontkalker.

Het geïntegreerde ontkalkingsprogramma (duur ongeveer 30 minuten) verwijdert kalkresten in het inwendige van het apparaat. Gedurende het gehele proces knippert het symbool Ontkalken .

Het ontkalkingsprogramma moet elke 3 maanden worden uitgevoerd, echter uiterlijk wanneer  brandt ("Waterhardheid instellen", pagina 45).

Uitsluitend Melitta® ANTI CALC gebruiken.

- Schakel het apparaat uit.
- Eventueel waterfilter verwijderen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 3 seconden indrukken.  knippert,  brandt.

#### Ontkalkingsfase 1

- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank volledig legen.
- Ontkalkingsmiddel overeenkomstig instructies op de verpakking in de watertank doen.
- Watertank terugplaatsen.
- Op toets  drukken om het ontkalkingsprogramma te starten (duur ca. 15 minuten).

#### Ontkalkingsfase 2

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje legen en weer terugplaatsen.  brandt.
- Watertank uittnemen en grondig uitspoelen.
- Watertank tot de max. markering vullen met leidingwater.
- Watertank terugplaatsen.
- Op toets  drukken om het ontkalkingsprogramma te hervatten (duur ca. 5 minuten).

#### Ontkalkingsfase 3

Wanneer  brandt, als volgt handelen:

- Lekbakje legen en weer terugplaatsen. Wanneer  brandt, is het ontkalkingsprogramma afgelopen.
- Eventueel waterfilter terugplaatsen ("Waterhardheid en filter", pagina 44).

## Overige instellingen

### Energiebesparende modus

Het apparaat schakelt na de laatste actie automatisch (afhankelijk van de instelling) in de energiebesparende modus. In de fabriek is het apparaat ingesteld op 5 minuten .

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  gelijktijdig ingedrukt houden tot  knippert.
- De toets  tweemaal indrukken.  brandt.
- Op toets  drukken, tot één van de vier tijden is ingesteld. De tijd wordt door bonen op het display  weergegeven.

| Weergave | Tijd                              |
|----------|-----------------------------------|
|          | 5 minuten<br>(fabrieksinstelling) |
|          | 15 minuten                        |
|          | 30 minuten                        |
|          | Uit<br>knipperen                  |

- Op toets drukken om de instelling te bevestigen.

### Auto-OFF-functie

Het apparaat schakelt na de laatste actie automatisch (afhankelijk van de instelling) uit. In de fabriek is het apparaat ingesteld op 30 minuten .

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen en gelijktijdig ingedrukt houden tot knippert.
- Driemaal op de toets drukken. brandt.
- Op toets drukken, tot één van de vier uitschakeltijden is ingesteld. De tijd wordt door bonen op het display **9** weergegeven.

| Weergave | Tijd                               |
|----------|------------------------------------|
|          | 30 minuten<br>(fabrieksinstelling) |
|          | 2 uur                              |
|          | 4 uur                              |
|          | 8 uur                              |

- Op toets drukken om de instelling te bevestigen.

### Zettemperatuur

In de fabriek is de zettemperatuur op niveau 2 (gemiddeld ) ingesteld.

- Apparaat inschakelen.
- De toetsen en gelijktijdig ingedrukt houden tot knippert.
- De toets viermaal indrukken. brandt.
- Op toets drukken, tot één van de drie zettemperaturen is ingesteld. De temperatuur wordt door bonen op het display **9** weergegeven (van = laag tot = hoog.).
- Op toets drukken om de instelling te bevestigen.

### Maalgraad instellen

De maalgraad werd voor de levering ingesteld. Wij adviseren u daarom de maalgraad pas na ongeveer 1000 koffiebereidingen (ongeveer 1 jaar) opnieuw in te stellen.

De maalgraad direct na de start van een koffiebereiding instellen en alleen, **terwijl** de molen draait.

- Afdekpaneel **11** naar rechts afnemen.
- Koffiebereiding starten.
- Hendel (afbeelding **E**) in een gewenste positie zetten (links = fijn tot rechts = grof).
- Afdekpaneel plaatsen en naar links draaien, totdat dit vastklikt.

## Transport, opslag en afvalverwijdering

### Uitstomen

Het apparaat moet uitgestoomd worden, wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt of getransporteerd. Daarmee is het apparaat tegen vorstschade beschermd.

- Eventueel waterfilter verwijderen ("Waterhardheid en filter", pagina 44) en in een glas met leidingwater koel bewaren.
- Apparaat inschakelen.
- De toetsen  en  tegelijkertijd gedurende ca. 2 seconden indrukken.  knippert, dan brandt .
- Watertank **6** naar boven uit het apparaat trekken.
- Watertank legen.
- Op toets  drukken. Het apparaat wordt automatisch uitgestoomd en vervolgens uitgeschakeld.
- Watertank in het apparaat terugplaatsen.

### Transporteren

- Apparaat uitstomen
- Lekbakje en residubak legen, reinigen.
- Watertank en bonenreservoir legen en terugplaatsen. Diepliggende bonen eventueel uitzuigen.
- "Zetgroep reinigen", pagina 45.
- Apparaat indien mogelijk in de originele verpakking inclusief piepschuim transporteren.

### Afvalverwijdering

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment WEEE) gemarkeerd. De richtlijn biedt een raamwerk voor een EG-breed geldende terugname en verwerking van oude apparaten. Informeer over de actuele afvoermethoden a.u.b. bij uw vakhandelaar.

| Storingen verhelpen                                                                          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storing                                                                                      | Oorzaak                                                                        | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Koffie loopt slechts druppelsgewijze.                                                        | Maalgraad te fijn.                                                             | Maalgraad grover instellen.<br>Zetgroep reinigen.<br>Eventueel ontkalkings- of reinigingsprogramma uitvoeren.                                                                                                                                                                  |
| Koffie loopt niet door.                                                                      | Watertank niet gevuld of niet correct in het apparaat gezet.                   | Watertank vullen en op juiste montage letten.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                              | Zetgroep is verstopt.                                                          | Zetgroep reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maalwerk maalt niet.                                                                         | Bonen vallen niet in het maalwerk.                                             | Licht op het bonenreservoir tikken.                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                              | Vreemd voorwerp in het maalwerk.                                               | Contact opnemen met de Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maalwerk maakt veel lawaai.                                                                  | Vreemd voorwerp in het maalwerk.                                               | Contact opnemen met de Hotline.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bonensymbolen  knipperen, ondanks dat het bonenreservoir gevuld is.                          | Niet toereikend gemalen bonen in de zetkamer.                                  | Toetsen voor de bereiding van één kopje  of twee kopjes  indrukken.                                                                                                                                                                                                            |
| Apparaat meldt "Water ontbreekt" alhoewel de watertank is gevuld.<br>Op het display brandt . | De vlotter is geblokkeerd.                                                     | Controleer de stand van de vlotter in de watertank, water verwijderen en tank voorzichtig schudden.                                                                                                                                                                            |
| Op het display brandt .                                                                      | Er bevindt zich lucht in de leidingen in het inwendige van het apparaat.       | Watertank eventueel vullen en de toets voor koffiesterkte  drukken. Apparaat wordt ontluucht.                                                                                                                                                                                  |
| Het reinigings- resp. ontkalkingsproces werd onderbroken.                                    | De voedingsspanning werd onderbroken, bijv. door een uital van de netspanning. | Het apparaat voert zelfstandig een spoelprogramma uit. Volg hiervoor de aanwijzingen van het apparaat op.                                                                                                                                                                      |
| Zetgroep kan na verwijdering niet meer worden teruggeplaatst.                                | Zetgroep is niet correct vergrendeld.                                          | Controleer of de greep voor de vergrendeling van de zetgroep correct is vastgeklikt.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | Aandrijving staat niet in de juiste positie                                    | Apparaat uit- en weer inschakelen. Dan de toetsen voor de bereiding van één en twee kopjes  tegelijkertijd langer dan 2 seconden indrukken. De aandrijving gaat naar de juiste positie. Aansluitend de zetgroep weer terugplaatsen en controleren of deze goed is vergrendeld. |
| Symbool voor reinigen  en het symbool stand-by  knipperen afwisselend.                       | Zetgroep ontbreekt of is niet correct geplaatst.                               | Zetgroep correct plaatsen en vergrendelen.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                              | Zetkamer is te vol.                                                            | Het apparaat via de aan-/uit-toets  uit- en weer inschakelen (evt. herhalen) totdat de stand-by-modus wordt weergegeven.                                                                                                                                                       |

| Storingen verhelpen                           |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storing                                       | Oorzaak     | Actie                                                                                                                                                                                              |
| Continu knipperen van alle bedieningstoetsen. | Systeemfout | Apparaat met de aan-/uit-toets  uit- en inschakelen; indien dit niet lukt het apparaat naar de Service opsturen. |

## Technische gegevens

| Technische gegevens   |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Voedingsspanning      | 220-240 V, 50/60 Hz             |
| Opgenomen vermogen    | maximaal 1450 W                 |
| Pompdruk              | maximaal 15 bar                 |
| Afmetingen            |                                 |
| Breedte               | 200 mm                          |
| Diepte                | 455 mm                          |
| Hoogte                | 325 mm                          |
| Inhoud                |                                 |
| Bonenreservoir        | 125 g                           |
| Watertank             | 1,2 l                           |
| Gewicht (leeg)        | 8,0 kg                          |
| Omgevingscondities    |                                 |
| Temperatuur           | 10 °C tot 32 °C                 |
| Relatieve vochtigheid | 30% tot 80% (niet condenserend) |

## Apparaat resetten op de fabrieksinstellingen

U kunt het apparaat resetten op de fabrieksinstellingen.

**Voorwaarde:** Het apparaat is klaar voor gebruik.

- Druk langer dan 2 seconden op de aan/uit-toets  en tegelijkertijd op de toets voor koffiesterkte .

→ Het apparaat is teruggezet op de fabrieksinstellingen.

### Overzicht van de fabrieksinstellingen

| Fabrieksinstellingen              |            |
|-----------------------------------|------------|
| Zettemperatuur                    | middel     |
| Waterhardheid                     | zeer hard  |
| Timer voor Auto OFF-functie       | 30 minuten |
| Timer voor energiebesparingsmodus | 5 minuten  |

## Bezpečnostní pokyny

**Důkladně si, prosím, přečtěte návod k obsluze až potom začněte přístroj používat.**

**Přístroj slouží k přípravě kávových nápojů z kávových zrn.**

**Přístroj je určený pro použití v domácnosti.**

**Jakékoli jiné použití je považováno za nepříslušné a může vést ke zraněním osob či poškozením majetku.**



**Přístroj splňuje platné evropské směrnice.**

**Přístroj byl vyroben s použitím nejnovějších technologií. Přesto existují zbytková nebezpečí.**

**Abyste zabránili vzniku nebezpečí, musíte dodržovat bezpečnostní pokyny.**

**Společnost Melitta® nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů.**



## VÝSTRAHA

### Nebezpečí od elektrického proudu!

Pokud je přístroj nebo síťový kabel poškozen, vzniká nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.

Abyste zabránili nebezpečí způsobenému elektrickým proudem, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Nepoužívejte poškozený síťový kabel.
- ▶ Poškozený síťový kabel může vyměnit výhradně výrobce, jeho servisní středisko nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ Neotevřejte žádné kryty, které jsou pevně přišroubované k povrchu přístroje.
- ▶ Přístroj používejte pouze tehdy, pokud je v bezvadném technickém stavu.
- ▶ Vadný přístroj může opravit pouze autorizovaná servisní dílna. Nikdy sami přístroj neopravujte.
- ▶ Na přístroji, jeho částech ani na dodávaném příslušenství neprovádějte žádné změny.
- ▶ Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- ▶ Nedovolte, aby se síťový kabel dostal do kontaktu s vodou.



## VÝSTRAHA

### Nebezpečí popálení a opaření!

Unikající kapaliny a páry mohou být velmi horké. Části přístroje se mohou zahřát na velmi vysokou teplotu.

Abyste předešli popálení či opaření, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- ▶ Zabraňte styku pokožky s unikajícími kapalinami a párou.
- ▶ Během provozu se nedotýkejte žádné výdejní trysky.

## Všeobecná bezpečnost

Jak zabránit poškození zdraví osob a věcným škodám:

- ▶ Přístroj je volně stojící, není určen pro vestavbu. Při použití nesmí být zakrytý.
- ▶ Během provozu nikdy nesahejte dovnitř přístroje.
- ▶ Nedovolte dětem do 8 let přibližovat se k přístroji a jeho síťovému kabelu.
- ▶ Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí tento přístroj používat pouze pod dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečnému použití přístroje a jsou seznámeny s nebezpečími, které jsou spojeny s jeho používáním, a chápou je.
- ▶ Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti do 8 let věku nesmějí provádět čištění a uživatelskou údržbu. Děti starší 8 let musí být při čištění nebo uživatelské údržbě pod dozorem.
- ▶ Odpojte přístroj od elektrického napájení v případě, že je delší dobu bez dozoru.
- ▶ Neprovozujte přístroje v nadmořských výškách nad 2000 m.

- ▶ Při čištění přístroje a jeho součástí se řídte pokyny v příslušné kapitole ("Péče a čištění", strana 203).

## Rychlý přehled

### Obrázek A

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Odkapávací miska s plochou na šálek a nádobou na kávovou sedlinu displej signalizující plnou odkapávací misku    |
| 2  | Výškově nastavitelná tryska                                                                                      |
| 3  | ovládání množství kávy                                                                                           |
| 4  | Tlačítko na výdej jednoho šálku                                                                                  |
| 5  | Tlačítko na výdej dvou šálků                                                                                     |
| 6  | Zásobník vody                                                                                                    |
| 7  | Zásobník zrnkové kávy                                                                                            |
| 8  | Tlačítko pro zvolení intenzity kávy                                                                              |
| 9  | Displej                                                                                                          |
| 10 | Tlačítko zap/vyp                                                                                                 |
| 11 | Pravý kryt (odnímatelný, kryje zařízení pro nastavení jemnosti mletí, spařovací jednotku a identifikační štítek) |

## Displej

|  |       |                                                                                                            |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | svítí | Přístroj je připraven k provozu                                                                            |
|  | bliká | Přístroj se zahřívá nebo probíhá příprava kávy                                                             |
|  | svítí | Vyměňte vodní filtr Melitta® PRO AQUA                                                                      |
|  | bliká | Probíhá výměna filtru                                                                                      |
|  | svítí | Naplňte zásobník na vodu                                                                                   |
|  | bliká | Vložte zásobník na vodu                                                                                    |
|  | svítí | Vyprázdněte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu                                                  |
|  | bliká | Vložte odkapávací misku a nádobku na kávovou sedlinu                                                       |
|  | svítí | 1 zrno: jemná<br>2 zrna: normální<br>3 zrna: silná                                                         |
|  | bliká | Naplňte zásobník zrnkovou kávou; blikání přestane po dalším odběru kávy                                    |
|  | svítí | Vyčistěte přístroj                                                                                         |
|  | bliká | Probíhá integrovaný čisticí program                                                                        |
|  | svítí | Odvápněte přístroj                                                                                         |
|  | bliká | Probíhá integrovaný program odstraňování vodního kamene                                                    |
|  | svítí | V systému je vzduch.<br>Příp. doplňte zásobník vody a stiskněte tlačítko síly kávy . Přístroj se odvzduší. |

## Před prvním použitím

### Všeobecné pokyny

- Používejte pouze čistou, neperlivou vodu.
- Tvrdost používané vody zjistíte přiloženým testovacím proužkem, pak nastavte tvrdost vody ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202).
- Pokud byste chtěli používat vodní filtr, vložte ho až po prvním uvedení do provozu.

### Upozornění k prvnímu použití

Před prvním uvedením do provozu musí být přístroj odvzdušněn. Přístroj smí být spuštěn pouze se zcela naplněným zásobníkem vody.

- Pod trysku **2** postavte nádobu.
- Stiskněte tlačítko a přístroj zapněte. Na displeji se rozsvítí .
- Stiskněte tlačítko . Systém čerpá vodu.
- Přístroj je připraven k provozu, svítí-li na displeji **9**.
- Po prvním uvedení do provozu případně vložte vodní filtr Melitta® PRO AQUA (viz strana 202).

## Zprovoznění přístroje

### Uvedení do provozu



#### VÝSTRAHA

- Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem při nesprávném sítovém napětí, nesprávných nebo poškozených připojkách a sítovém kabelu!**
- ▶ Ujistěte se, že sítové napětí souhlasí s napětím uvedeným na typovém štítku přístroje. Typový štítek se nachází na pravé straně přístroje pod krytem (obrázek A, 11).
  - ▶ Ujistěte se, že zásuvka odpovídá platným normám o bezpečnosti elektrických zařízení. V případě pochybností se obraťte na odborného elektrikáře.
  - ▶ Nikdy nepoužívejte poškozené sítové kabely (poškozená izolace, obnažené vodiče).

- Přístroj postavte na stabilní, suchou a rovnou plochu s dostatečným odstupem (alespoň 10 cm) po stranách.
- Sítový kabel zapojte do vhodné zásuvky.
- Sejměte víko zásobníku zrnkové kávy 7.
- Zásobník zrnkové kávy naplňte vhodnými kávovými zrny.
- Víko nasadte zpět.
- Zvedněte víko zásobníku vody 6 a vytáhněte zásobník z přístroje nahoru.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálně ke značce max.

- Zásobník vody vložte do přístroje.
- Pod trysku 2 postavte nádobu.
- Přístroj zapněte nebo vypněte stiskem tlačítka zap/vyp ①. V případě potřeby přístroj provede automatické proplácnu.

### Příprava

- Do zásobníku vody denně doplňujte čerstvou vodu. Během provozu přístroje musí být v zásobníku vody vždy dostatek vody.
- Přednostně plňte zásobník zrnkové kávy směsí pro espresso nebo směsí zrnkových káv pro kávovary. Nepoužívejte mletá, glazovaná, karamelizovaná nebo jinak upravená kávová zrna obsahující cukernaté příměsi.

### Nastavení vydaného množství a síly kávy

- Otočte regulátorem množství kávy 3, tím můžete postupně nastavit vydané množství.  
Regulátor zcela vlevo = 30 ml na šálek  
Regulátor zcela vpravo = 220 ml na šálek
- Tlačítko ⑨ tiskněte, dokud nebude nastavena požadovaná síla. Síla je indikována zrny na displeji 9 (od ⑨ = jemná, až po ⑨⑨⑨ = silná).

## Příprava kávy nebo espresso

Připravit lze jeden nebo současně dva šálky.

- Zapněte přístroj.
- Pod trysku postavte jeden nebo dva šálky.
- **Příprava jednoho šálku:** stiskněte tlačítko na výdej jednoho šálku  nebo
- **Příprava dvou šálků:** stiskněte tlačítko na výdej dvou šálků .
- Výdej kávy přerušte opakováním stisknutím odpovídajícího tlačítka znova.

## Tvrdost vody a vodní filtr

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby přístroj včas indikoval nutnost odvápnění. Z výroby je nastavena tvrdost vody 4.

Po vložení vodního filtru Melitta® PRO AQUA se tvrdost vody automaticky nastaví na úroveň 1.

### Vodní filtr Melitta® PRO AQUA

Vodní filtr Melitta® PRO AQUA z vody odstraňuje vápenaté usazeniny a další škodlivé látky. Vodní filtr by měl být měněn každé 2 měsíce, nejpozději však jakmile se na displeji zobrazí . Vodní filtr lze zakoupit ve specializovaných obchodech.

## Vložení vodního filtru

V průběhu celého procesu výměny bliká .

- Než vodní filtr nasadíte, ponořte ho na několik minut do sklenice s vodou z vodovodu.
- Vypněte přístroj.
- Stiskněte tlačítka  a  asi na 3 sekundy a uvolněte je. Na displeji se zobrazí .
- Odkapávací misku vyprázdněte a nasadte zpět. Svítí .
- Zásobník vody **6** vytáhněte z přístroje nahoru.
- Vyprázdněte zásobník vody.
- Vodní filtr našroubujte do závitu na dně zásobníku na vodu.
- Zásobník vody napříte čerstvou vodou z vodovodu až do značky max.
- Zásobník vody vložte do přístroje.
- Stiskněte tlačítko . Přístroj provede automatické propláchnutí. Po ukončení propláchnutí je přístroj připraven k provozu, tvrdost vody je nastavena na stupeň 1.
- Odkapávací misku vyprázdněte a nasadte zpět.

Po nasazení vodního filtru může být voda po prvním propláchnutí zakalená, neboť se z filtru vyplavuje přebytečné aktivní uhlí. Poté je voda opět čirá.

## Nastavení tvrdosti vody

K přístroji je přiložen testovací proužek ke zjištění tvrdosti vody.

- Testovacím proužkem zjistěte tvrdost vody z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně na dobu delší než 2 sekundy. rychle bliká.
- Menu nastavení tvrdosti vody vyvoláte stisknutím tlačítka . svítí.
- Zjištěnou tvrdost vody nastavte stisknutím tlačítka . Zvolená tvrdost vody je zobrazena symboly zrn .

| Tvrdoš vody | $^{\circ}\text{dH}$ | $^{\circ}\text{e}$ | $^{\circ}\text{fH}$ |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1:          | 0-10                | 0-13               | 0-18                |
| 2:          | 10-15               | 13-19              | 18-27               |
| 3:          | 15-20               | 19-25              | 27-36               |
| 4:  bliká   | >20                 | >25                | >36                 |

- Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka .

## Péče a čištění

### VÝSTRAHA

**Nebezpečí zasažení elektrickým proudem z důvodu síťového napětí!**

- Před čištěním vytáhněte siťovou zástrčku.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Nepoužívejte parní čistič.

### Denní čištění

- Přístroj z vnější strany přetřete měkkou navlčenou utěrkou a běžným mycí prostředkem.
- Vyprázdněte odkapávací misku.
- Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu.

### Čištění spařovací jednotky

Spařovací jednotku se doporučuje čistit jednou za týden.

- Vypněte přístroj.
- Kryt **11** vytáhněte doprava.
- Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko na rukojeti spařovací jednotky (obrázek **B, 1**).
- Rukojet otáčejte ve směru hodinových ručiček až na doraz.
- Spařovací jednotku na rukojeti vytáhněte z přístroje.
- Spařovací jednotku opláchněte důkladně ze všech stran čistou vodou. Oblast na obrázku **D** (šipka) musí být bez zbytků kávy.
- Nechte spařovací jednotku okapat.
- Z přístroje odstraňte zbytky kávy.
- Spařovací jednotku vsaděte do přístroje, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko (obrázek **B, 1**) a rukojet otocete proti směru hodinových ručiček až na doraz.
- Nasadte kryt, až zaklapne.

## Integrovaný čisticí program

Integrovaný čisticí program (trvá asi 15 minut) odstraňuje zbytky kávy a kávový olej, který nelze odstranit ručně. V průběhu celého procesu bliká symbol čištění .

Čisticí program by měl být spuštěn každé 2 měsíce nebo po 200 šálcích, nejpozději však, když se rozsvítí .

- Před spuštěním čisticího programu vycistěte spařovací skupinu a její vnitřek ("Čištění spařovací jednotky", strana 203).

Používejte výhradně čisticí tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypněte přístroj.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Tlačítka  a  současně stiskněte až na 3 sekundy.  bliká,  svítí.
- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

### Fáze čištění 1 ():

Provedou se dvě automatická propláchnutí. Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyjměte spařovací jednotku.
- Do spařovací jednotky vložte čisticí tabletu (obrázek C).
- Vložte spařovací jednotku zpět.

### Fáze čištění 2 ( ):

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Zásobník vody naplňte vodou z vodovodu až do značky max.
- Trysku 2 posuňte zcela dolů.
- V programu čištění (trvá asi 5 minut) lze pokračovat stisknutím tlačítka .

### Fáze čištění 3 ( ):

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Odkapávací misku nasadte bez nádoby na kávovou sedlinu.
- Nádobu na kávovou sedlinu postavte pod trysku 2.

### Fáze čištění 4 ( , blíká prostřední zrno):

- Čisticí program opět pokračuje a trvá asi 5 minut.

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Vyprázdněte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu a normálně je do přístroje nasadte.

Čisticí program je u konce.

## Integrovaný odvápňovací program



### VÝSTRAHA

#### Nebezpečí podráždění pokožky odvápňovacím prostředkem!

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny a údaje o množství na obalu odvápňovacího prostředku.

Integrovaný odvápňovací program (trvá asi 30 minut) odstraňuje vápenaté usazeniny z vnitřní části přístroje. V průběhu celého procesu bliká symbol odvápňování

Odvápňovací program by se měl provádět každé 3 měsíce, nejpozději však, když se rozsvítí ("Nastavení tvrdosti vody", strana 203).

Používejte pouze Melita® ANTI CALC.

- Vypněte přístroj.
- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrď vody a vodní filtr", strana 202).
- Tlačítka a současně stiskněte až na 3 sekundy. bliká, svítí.

#### Fáze odvápňování 1 ()

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět. svítí.
- Zcela vyprázdněte zásobník vody.
- Odvápňovací prostředek dejte do zásobníku vody dle pokynů na obalu.
- Vložte zásobník vody.
- Odvápňovací program (trvá asi 15 minut) spusťte stisknutím tlačítka .

#### Fáze odvápňování 2 ( )

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět. svítí.
- Vyjměte zásobník vody a důkladně ho vypláchněte.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Pokračování odvápňovacího programu (trvá asi 5 minut) vyvoláte stisknutím tlačítka .

#### Fáze odvápňování 3 ( )

Pokud svítí , postupujte následovně:

- Odkapávací misku vyprázdněte a vložte zpět. Když svítí, je odvápňovací program ukončen.
- V případě potřeby nasaděte vodní filtr ("Tvrď vody a vodní filtr", strana 202).

## Ostatní nastavení

### Režim úspory energie

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) přepne do režimu úspory energie. Z výroby je přístroj nastaven na 5 minut .

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka a stiskněte současně, dokud bliká .
- Dvakrát stiskněte tlačítko . svítí.
- Stiskněte tlačítko , dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů. Čas je indikován zrny na displeji .

| Indikace | Doba                           |
|----------|--------------------------------|
|          | 5 minut<br>(tovární nastavení) |
|          | 15 minut                       |
|          | 30 minut                       |
| Blikají  | vyp                            |

- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ①.

### Funkce automatického vypnutí

Přístroj se po poslední činnosti automaticky (dle nastavení) vypne. Z výroby je přístroj nastaven na 30 minut .

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka ② a ③ stiskněte současně, dokud bliká ①.
- Třikrát stiskněte tlačítko ②. svítí.
- Tiskněte tlačítko ④, dokud nebude nastaven jeden ze čtyř časů vypnutí. Čas je indikován zrny na displeji 9.

| Indikace | Doba                            |
|----------|---------------------------------|
|          | 30 minut<br>(tovární nastavení) |
|          | 2 hodin                         |
|          | 4 hodin                         |
| Blikají  | 8 hodin                         |

- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ①.

### Spařovací teplota

Z výroby je spařovací teplota nastavena na stupeň 2 (střední ).

- Zapněte přístroj.
- Tlačítka ② a ③ stiskněte současně, dokud bliká ①.
- Čtyřikrát stiskněte tlačítko ②. svítí.
- Stiskněte tlačítko ④, dokud nebude nastavena jedna ze tří spařovacích teplot. Teplota je indikována zrny na displeji 9 (od = nízká, až po = vysoká).
- Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka ①.

### Nastavení hrubosti mletí

Stupeň mletí byl optimálně nastaven před expedicí. Doporučujeme tudíž stupeň mletí seřídit přibližně až po 1000 připravených šálcích kávy (asi 1 rok).

Hrubost mletí nastavte bezprostředně po startu výdeje kávy a pouze **pokud** běží proces mletí.

- Kryt 11 vytáhněte doprava.
- Spusťte přípravu kávy.
- Páku (obrázek E) nastavte do požadované polohy (vlevo = jemné, vpravo = hrubé).
- Nasaděte kryt a otoče doleva, dokud nezaklapne.

## Přeprava, uložení a likvidace

### Vysušení

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat nebo ho budete přepravovat, vysušte ho. Tím se přístroj chrání před poškozením mrazem.

- Vodní filtr případně vyjměte ("Tvrdost vody a vodní filtr", strana 202) a uchovávejte v chladu ve sklenici s vodou z vodovodu.
- Zapněte přístroj.
- Tlačítka  a  současně stiskněte asi na 2 sekundy.  bliká, poté svítí .
- Zásobník vody **6** vytáhněte z přístroje nahoru.
- Vyprázdněte zásobník vody.
- Stiskněte tlačítko . Přístroj se automaticky zbaví páry a následně vypne.
- Zásobník vody vložte do přístroje.

### Přeprava

- Přístroj vysušte.
- Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a nádobu na kávovou sedlinu.
- Vyprázdněte zásobník vody a zásobník zrnkové kávy. Zrna zaseknutá na dně vysajte.
- "Čištění spařovací jednotky", strana 203.
- Přístroj pokud možno přepravujte v originálním obalu, včetně prvků z tuhé pěny.

### Likvidace

Tento přístroj se označuje dle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětné přijímání starých přístrojů s celoevropskou platností. O aktuálním postupu likvidace se informujte ve specializovaném obchodě.

| Odstranění poruch                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porucha                                                                                                                                                                                                                       | Příčina                                                 | Opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Káva vytéká jen po kapkách.                                                                                                                                                                                                   | Hrubost mletí je příliš jemná.                          | Nastavte hrubší mletí.<br>Vyčistěte spařovací jednotku.<br>Příp. spusťte program odvápňování nebo čištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Káva nevytéká.                                                                                                                                                                                                                | Zásobník vody není plný nebo není správně vsazený.      | Naplňte zásobník vody a správně ho vsaďte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Spařovací jednotka je ucpaná.                           | Vyčistěte spařovací jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mlýnek nepracuje.                                                                                                                                                                                                             | Kávová zrna nepadají do mlýnku.                         | Lehce poklepejte na zásobník zrnkové kávy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                               | Cizí těleso v mlýnku.                                   | Kontaktujte servisní linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hlučné zvuky z mlýnku.                                                                                                                                                                                                        | Cizí těleso v mlýnku.                                   | Kontaktujte servisní linku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Symboly zrn  blikají, přestože je zásobník zrnkové kávy plný.                                                                                | Nedostatek namleté kávy ve spařovací komoře.            | Stiskněte tlačítko na výdej jednoho šálku  nebo dvou šálků  .                                                                                                                                                                           |
| Přístroj ukazuje „chybí voda“, ačkolи je zásobník na vodu naplněný.<br>Na displeji svítí  .                                                  | Plovák je zablokován.                                   | Zkontrolujte stav plováku v zásobníku na vodu, odstraňte vodu a zásobník na vodu opatrně vytřepojte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Na displeji svítí  .                                                                                                                         | Uvnitř vedení přístroje se nachází vzduch.              | Příp. doplňte zásobník vody a stiskněte tlačítko sily kávy  . Přístroj se odvzduší.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proces čištění nebo odvápňování byl přerušen.                                                                                                                                                                                 | Byl přerušen přívod proudu, např. kvůli výpadku proudu. | Přístroj provádí sám propláchnutí. Zde následujíte pokyny přístroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Spařovací jednotku nelze po vyjmutí znova vsadit.                                                                                                                                                                             | Spařovací jednotka není správně zajištěna.              | Zkontrolujte, zda je rukojet k zajištění spařovací jednotky správně zaklaplá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                               | Pohon není ve správné poloze.                           | Přístroj vypněte a znova zapněte. Poté současně stiskněte na dobu delší než 2 sekundy tlačítka na výdej jednoho a dvou šálků   . Pohon najede do polohy. Nakonec znova nasadte spařovací jednotku a zkontrolujte správné zajištění. |
| Střídavě bliká symbol čištění  a pohotovostní symbol  . | Spařovací jednotka chybí nebo není správně vložena.     | Správně nasadte a zajistěte spařovací jednotku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                               | Spařovací komora je přeplněná.                          | Pomocí tlačítka zap/vyp  přístroj vypněte a znova zapněte (příp. opakujte), dokud se nezobrazí pohotovostní režim.                                                                                                                                                                                                     |
| Nepřetržité blikání všech ovládacích tlačítek.                                                                                                                                                                                | Systémová chyba                                         | Pomocí tlačítka zap/vyp  přístroj vypněte a zapněte, v případě dalších problémů kontaktujte servis.                                                                                                                                                                                                                    |

## Technické údaje

| Technické údaje       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Napětí                | 220-240 V, 50/60 Hz           |
| Příkon                | maximálně 1450 W              |
| Tlak čerpadla         | maximálně 15 bar              |
| Rozměry               |                               |
| Šířka                 | 200 mm                        |
| Hloubka               | 455 mm                        |
| Výška                 | 325 mm                        |
| Kapacita              |                               |
| Zásobník zrnkové kávy | 125 g                         |
| Zásobník na vodu      | 1,2 l                         |
| Hmotnost zařízení     | 8,0 kg                        |
| Podmínky pro použití  |                               |
| Teplota               | 10 °C až 32 °C                |
| Relativní vlhkost     | 30 % až 80 % (nekondenzující) |

## Resetování přístroje na tovární nastavení

Nastavení přístroje můžete resetovat na tovární nastavení.

**Předpoklad:** Přístroj je připraven k provozu.

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (1) a dále tlačítko pro sílu kávy (2) na dobu delší než 2 sekundy.  
→ Nastavení přístroje je zpět v továrním nastavení.

## Přehled továrních nastavení

| Tovární nastavení                        |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Spařovací teplota                        | střední     |
| Tvrďost vody                             | velmi tvrdá |
| Časovač pro funkci automatického vypnutí | 30 minut    |
| Časovač pro režim úspory energie         | 5 minut     |

## Instrucciones de seguridad

**Lea atentamente este manual de instrucciones y siga las indicaciones.**

**Este aparato sirve para la preparación de bebidas a base de café mediante granos de café.**

**El aparato está destinado al uso doméstico.**

**Cualquier otro uso se considera no adecuado y puede provocar lesiones físicas y daños materiales.**



**El aparato responde a las normativas europeas en vigor.**

**Este aparato se ha fabricado utilizando la tecnología más avanzada. No obstante, existen riesgos residuales.**

**Para evitar tales riesgos, deberá observar las instrucciones de seguridad.**

**Melitta no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños debido a la inobservancia de las instrucciones de seguridad.**



## ADVERTENCIA

**¡Peligro debido a corriente eléctrica!**

En caso de que el aparato o el cable de alimentación esté dañado, existe peligro de muerte por electrocución.

Para evitar riesgos de descarga eléctrica:

- ▶ No utilice el cable de alimentación eléctrica si este está dañado.
- ▶ El cable de alimentación dañado debe ser reemplazado únicamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.
- ▶ No abra ninguna de las cubiertas atornilladas fijas de la carcasa del aparato.
- ▶ Utilice el aparato solo cuando éste se encuentre en perfecto estado técnico.
- ▶ Si el aparato está averiado, debe ser reparado exclusivamente por un taller autorizado. No repare el aparato por cuenta propia.
- ▶ No realice modificaciones en el aparato, en sus componentes o en el accesorio.
- ▶ No sumerja el aparato en agua.
- ▶ Evite que el cable de alimentación eléctrica entre en contacto con el agua.



## ADVERTENCIA

### ¡Peligro de quemaduras y escaldamiento!

Los líquidos y vapores emitidos pueden estar muy calientes. Las piezas del aparato también se calientan mucho.

Para evitar escaldaduras y quemaduras:

- ▶ Evite el contacto de la piel con los líquidos y vapores emanados.
- ▶ No toque ninguna boquilla de salida durante el funcionamiento del aparato.

## Instrucciones generales de seguridad

Para evitar lesiones físicas personales y daños materiales:

- ▶ No encienda el aparato si este se encuentra en el interior de un armario o similar.
- ▶ No accione el aparato a alturas superiores a 2000 m.
- ▶ No toque el interior del aparato mientras se encuentre en funcionamiento.
- ▶ Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas, o con falta de experiencia y de conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o reciben instrucción sobre el uso seguro del aparato y, además, son conscientes de los peligros resultantes.

- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Los niños mayores de 8 años deben estar supervisados durante la limpieza y mantenimiento del aparto.
- ▶ Desconecte el aparato de la alimentación eléctrica si va a estar en desuso durante mucho tiempo.
- ▶ Tenga en cuenta las instrucciones del capítulo correspondiente al limpiar el aparato o cualquiera de sus componentes ("Cuidado y limpieza", página 69).

## De un vistazo

### Ilustración A

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bandeja de goteo con reposatazas y recipiente de posos de café, además del indicador de bandeja de goteo llena              |
| 2  | Salida de café con regulación de altura                                                                                     |
| 3  | Regulador de cantidad de café                                                                                               |
| 4  | Botón de dispensado de una sola taza                                                                                        |
| 5  | Botón de dispensado de dos tazas                                                                                            |
| 6  | Depósito de agua                                                                                                            |
| 7  | Depósito de granos                                                                                                          |
| 8  | Botón de intensidad del café                                                                                                |
| 9  | Pantalla                                                                                                                    |
| 10 | Botón ON/OFF                                                                                                                |
| 11 | Cubierta derecha (desmontable, tras ella regulación del nivel de molido, unidad de preparación y tabla de especificaciones) |

**Pantalla**

|  |                       |                                                                                                                                                        |
|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | iluminado<br>parpadea | El aparato está en standby.<br>El aparato se calienta o se dispensa café                                                                               |
|  | iluminado<br>parpadea | Cambiar el cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA<br>Se produce la sustitución del filtro                                                            |
|  | iluminado<br>parpadea | Rellenar el depósito de agua<br>Colocar el depósito de agua                                                                                            |
|  | iluminado<br>parpadea | Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café<br>Colocar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café    |
|  | iluminado<br>parpadea | 1 grano: suave<br>2 granos: normal<br>3 granos: intenso<br>Llenar el depósito de granos, el parpadeo finaliza después del siguiente dispensado de café |
|  | iluminado<br>parpadea | Limpiar el aparato<br>Programa de limpieza integrado en funcionamiento                                                                                 |
|  | iluminado<br>parpadea | Eliminar la cal del aparato<br>Programa de descalcificación integrado en funcionamiento                                                                |

|  |           |                                                                                                                                                   |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | iluminado | Hay aire en el sistema.<br>Rellenar el depósito de agua, si fuera preciso, y pulsar el botón de intensidad del café . El aparato expulsa el aire. |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Antes del primer uso****Instrucciones generales**

- Utilizar solo agua sin gas.
- Medir la dureza del agua utilizada utilizando las tiras de test incluidas y ajustar la dureza del agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).
- Si desea utilizar un filtro de agua, colóquelo después de la primera puesta en funcionamiento.

**Nota sobre la primera puesta en marcha**

Antes de poner en marcha el aparato por primera vez es necesario purgarla. El aparato debe encenderse solo con el depósito de agua completamente lleno.

- Colocar un recipiente bajo la salida **2**.
- Pulse el botón para encender el aparato. se ilumina en la pantalla de visualización.
- Pulse el botón . El agua es bombeada a través del sistema.
- El aparato está en standby cuando se enciende en la pantalla **9**.
- Despues de la primera puesta en funcionamiento, colocar el cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA si es necesario (véase la página 68).

## Puesta en marcha del aparato

### Puesta en marcha

#### ADVERTENCIA

**¡Peligro de incendio y peligro de electrocución al conectar el aparato a una tensión de alimentación de características incompatibles o mediante conectores o cables de alimentación incorrectos o dañados!**

- ▶ Asegúrese de que la tensión de red coincide con la tensión que figura en la tabla de especificaciones del aparato. La placa de especificaciones se encuentra en el lateral derecho del aparato, detrás de la cubierta (ilustración A, 11).
- ▶ Asegúrese de que la toma de alimentación cumple la normativa vigente en materia de seguridad eléctrica. En caso de duda, consulte a un electricista autorizado.
- ▶ Nunca utilice cables de alimentación dañados (aislamiento dañado, cables desprotegidos).

- Colocar el aparato sobre una superficie estable, seca y llana con suficiente espacio libre (mínimo 10 cm) a los lados.
- Conectar el cable de alimentación a una toma de alimentación adecuada.
- Retirar la cubierta del depósito de granos 7.
- Llenar el depósito de café con café en granos.
- Volver a colocar la cubierta.
- Plegar hacia arriba la cubierta del depósito de agua 6 y extraerlo tirando de él hacia arriba para retirarlo de la máquina.
- Llenar el depósito de agua corriente del grifo hasta la marca MAX como máximo.

- Colocar el depósito de agua en el aparato.
- Colocar el recipiente bajo la salida 2.
- Pulsar el botón ON/OFF 1 para encender o apagar el aparato. El aparato realiza un lavado automático, si procede.

### Preparación

- Rellenar agua fresca diariamente en el depósito de agua. Siempre debe haber suficiente agua en el depósito de agua para el funcionamiento del aparato.
- Llenar el depósito de café con café en grano especial para cafeteras espresso o automáticas. No utilizar café molido, ni café torrefacto, ni mezcla, ya que contienen aditivos azucarados que caramelizan y pueden dañar los conductos de la máquina.

### Ajustar la cantidad dispensada y la intensidad

- Girar el regulador de cantidad de café 3 para ajustar la cantidad dispensada de forma progresiva..  
Regulador a la izquierda hasta el tope = 30 ml por taza  
Regulador a la derecha hasta el tope = 220 ml por taza
- Pulsar el botón 4 hasta alcanzar la intensidad deseada. La intensidad se muestra en forma de granos de café en la pantalla 9 (de 1 = suave a 9 = intenso).

## Dispensado de café o espresso

Es posible dispensar una o dos tazas a la vez.

- Conectar el aparato.
- Colocar una o dos tazas bajo la salida.
- **Preparar una taza:** Pulsar el botón para el dispensado de una sola taza , o bien,
- **Preparar dos tazas:** Pulsar el botón para el dispensado de dos tazas .
- Volver a pulsar el botón correspondiente para interrumpir el dispensado de café.

## Dureza del agua y filtro de agua

Es importante ajustar correctamente la dureza del agua, para que el aparato indique puntualmente cuándo se debe eliminar la cal. De fábrica viene ajustada una dureza del agua de nivel 4.

Después de colocar un cartucho de filtro Melitta® PRO AQUA quedará ajustado automáticamente el nivel de dureza 1.

## Cartucho de filtro de Melitta® PRO AQUA

El cartucho del filtro de Melitta® PRO AQUA filtra la cal y otras sustancias nocivas del agua. El filtro de agua debe cambiarse cada 2 meses o como muy tarde, cuando se muestre la indicación  en la pantalla. El filtro de agua está disponible en los comercios especializados.

## C colocación del filtro de agua

Durante todo el proceso de cambio parpadea .

- Colocar el filtro de agua antes de colocarlo durante algunos minutos en un agua lleno de agua del grifo.
- Apagar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos y soltar. En la pantalla se muestra .
- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua  tirando de él hacia arriba para retirarlo del aparato.
- Vaciar el depósito de agua.
- Enroscar el filtro de agua en la rosca de la base del depósito de agua.
- Llenar el depósito de agua de agua corriente del grifo hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua en el aparato.
- Pulse el botón . El aparato realiza un lavado automático, si procede. Tras finalizar el lavado, la máquina ya está lista para el funcionamiento, la dureza del agua está ajustada al nivel de dureza 1.
- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla.

Después de colocar el filtro de agua, el agua puede estar algo turbia durante el primer lavado, ya que el carbono activo sobrante es barrido del filtro. Finalmente el agua volverá a ser clara.

## Ajuste de la dureza del agua

El aparato lleva incluida una tira de test para medir la dureza del agua.

- Mediante la tira de test, medir la dureza del agua corriente.
- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante más de 2 segundos. La indicación  parpadea rápidamente.
- Pulsar el botón  para mostrar el menú para el ajuste de la dureza del agua. La indicación  se ilumina.
- Ajustar la dureza del agua medida pulsando el botón . La dureza del agua seleccionada se muestra mediante los símbolos del grano de café .

| Dureza del agua                                                                                                                                                                                                                                                                        | °dH   | °e    | °fH   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1:                                                                                                                                                                                                    | 0-10  | 0-13  | 0-18  |
| 2:                                                                                                                   | 10-15 | 13-19 | 18-27 |
| 3:                                  | 15-20 | 19-25 | 27-36 |
| 4: Las indicaciones    parpadean | >20   | >25   | >36   |

- Pulsar el botón  para confirmar la selección realizada.

## Cuidado y limpieza

### ADVERTENCIA

#### ¡Peligro de electrocución por descarga eléctrica!

- Antes de la limpieza, desconecte enchufe de la toma de alimentación eléctrica.
- No sumerja el aparato en agua.
- No utilice ningún limpiador a vapor.

#### Limpieza diaria

- Limpiar el aparato por fuera con un paño suave humedecido y un lavavajillas normal.
- Vaciar la bandeja de goteo.
- Vaciar el recipiente de posos de café.

#### Limpieza de la unidad de preparación

Se recomienda limpiar la unidad de preparación semanalmente.

- Apagar el aparato.
- Retirar la cubierta **11** desplazándola a la derecha.
- Mantener pulsado el botón rojo del asa de la unidad de preparación (ilustración **B, 1**).
- Girar el asa hacia la derecha hasta el tope.
- Extraer la unidad de preparación del aparato.
- Lavar la unidad de preparación con agua corriente a fondo por todos lados. La zona de la figura **D** (flecha) debe estar libre de posos de café.
- Dejar secar la unidad de preparación.
- Retirar los posos de café del aparato.
- Colocar la unidad de preparación en el aparato, mantener pulsado el botón rojo (ilustración **B, 1**) y girar el asa hacia la izquierda hasta el tope.
- Colocar la cubierta hasta que quede bien ajustada.

## Programa de limpieza integrado

El programa de limpieza integrado (duración aproximada: 15 minutos) elimina los restos y posos oleosos de café que no pueden eliminarse a mano. Durante el proceso completo el símbolo de limpieza  parpadea.

El programa de limpieza debe realizarse cada 2 meses o después de 200 tazas preparadas, como muy tarde cuando  se encienda.

- Antes de iniciar el programa de limpieza, limpiar el grupo de preparación y el interior ("Limpieza de la unidad de preparación", página 69).

Utilizar exclusivamente varillas de limpieza Melitta® PERFECT CLEAN.

- Apagar el aparato.
- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos.  parpadea,  se ilumina.
- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café.
- Colocar la bandeja de goteo sin el recipiente de recogida de posos de café.
- Colocar el recipiente de posos de café bajo la salida 2.

### Fase de limpieza 1 ():

Se realizan dos ciclos de lavado. Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Retirar la unidad de preparación.
- Colocar la varilla de limpieza en la unidad de preparación (ilustración C).
- Colocar la unidad de preparación.

### Fase de limpieza 2 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Insertar la salida 2 hasta abajo del todo.
- Pulsar el botón  para reanudar el programa de limpieza (duración aproximada: 5 minutos).

### Fase de limpieza 3 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de posos de café.
- Colocar la bandeja de goteo sin el recipiente de recogida de posos de café.
- Colocar el recipiente de posos de café bajo la salida 2.

### Fase de limpieza 4 ( , el grano de café central parpadea):

- El programa de limpieza se reanuda y dura unos 5 minutos.

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café y colocarlos normalmente en el aparato.

El programa de limpieza ha finalizado.

## Programa de descalcificación integrado

### ADVERTENCIA

#### ¡Peligro de irritaciones en la piel debido al descalcificador!

- Tenga presentes las instrucciones de seguridad y las cantidades que figuran en el embalaje del descalcificador.

El programa integrado de eliminación de cal (duración aproximada: 30 minutos) elimina los restos de cal del interior del aparato. Durante el proceso completo, el símbolo de eliminación de cal  parpadea.

El programa antical debe ejecutarse cada 3 meses, como muy tarde cuando la indicación  se ilumina ("Ajuste de la dureza del agua", página 69).

Utilizar exclusivamente Melitta® ANTI CALC.

- Apagar el aparato.
- Si fuera preciso, retirar el filtro de agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 3 segundos.  parpadea,  se ilumina.

#### Fase de descalcificación 1 ():

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Vaciar completamente el depósito de agua.
- Añadir antical al depósito de agua conforme a las instrucciones del envase.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar el botón  para iniciar el programa antical (duración aproximada: 15 minutos).

#### Fase de descalcificación 2 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. La indicación  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua y enjuagar a fondo.
- Llenar el depósito de agua con agua corriente hasta la marca MAX.
- Colocar el depósito de agua.
- Pulsar el botón  para reanudar el programa antical (duración aproximada: 5 minutos).

#### Fase de descalcificación 3 ( ):

Si se ilumina la indicación , proceda del siguiente modo:

- Vaciar la bandeja de goteo y volver a colocarla. Si  se ilumina significa que ha terminado el programa antical.
- Colocar el filtro de agua si fuera preciso ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68).

## Otros ajustes

### Modo ahorro de energía

El aparato se ajusta automáticamente en modo de ahorro de energía después de la última actuación (dependiendo del ajuste). El aparato viene ajustado de fábrica a 5 minutos .

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente hasta que  parpadeé.
- Pulsar dos veces el botón . La indicación  se ilumina.
- Pulsar el botón  hasta que esté ajustado uno de los cuatro intervalos de tiempo. El tiempo se muestra a través de los granos de café en la pantalla **9**.

| Indicación | Hora                             |
|------------|----------------------------------|
|            | 5 minutos<br>(ajuste de fábrica) |
|            | 15 minutos                       |
|            | 30 minutos                       |
|            | inactive<br>parpadean            |

- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Función de apagado automático

El aparato se apaga automáticamente después de la última actuación (dependiendo del ajuste). El aparato viene ajustado de fábrica a 30 minutos .

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones y simultáneamente hasta que parpadeé.
- Pulse el botón tres veces. La indicación se ilumina.
- Pulsar el botón hasta que esté ajustado uno de los cuatro intervalos de apagado. El tiempo se muestra a través de los granos de café en la pantalla **9**.

| Indicación | Hora                              |
|------------|-----------------------------------|
|            | 30 minutos<br>(ajuste de fábrica) |
|            | 2 horas                           |
|            | 4 horas                           |
|            | 8 horas<br>parpadean              |

- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Temperatura de preparación

La temperatura de preparación viene de fábrica ajustada en el nivel 2 (medio ).

- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones y simultáneamente hasta que parpadeé.
- Pulsar el botón cuatro veces. La indicación se ilumina.
- Pulsar el botón hasta que esté ajustada una de las tres temperaturas de preparación. La temperatura se muestra en forma de granos de café en la pantalla **9** (de = baja a = alta).
- Pulsar el botón para confirmar el ajuste realizado.

### Ajuste del nivel de molido

El nivel de molido viene ajustado de fábrica. Por lo tanto, recomendamos ajustar el nivel de molido después de unas 1000 preparaciones de café (1 año aprox.).

Ajustar el nivel de molido nada más iniciar el dispensado de café y solo durante el funcionamiento del molinillo.

- Retirar la cubierta **11** desplazándola a la derecha.
- Iniciar el dispensado de café.
- Ajustar la palanca (ilustración **E**) en la posición deseada (izquierda = fino hasta derecha = grueso).
- Colocar la cubierta y girar hacia la izquierda hasta que quede bien ajustada.

## Transporte, almacenaje y eliminación

### Purgar el vapor

Es necesario evacuar el vapor del aparato si no se utiliza ni transporta durante mucho tiempo. Así, el aparato quedará protegido frente a daños por congelación.

- Si fuera preciso, retirar el filtro de agua ("Dureza del agua y filtro de agua", página 68) y guardar en un lugar frío en un vaso con agua corriente del grifo.
- Conectar el aparato.
- Pulsar los botones  y  simultáneamente durante unos 2 segundos.  parpadea, y luego  se ilumina.
- Extraer el depósito de agua **6** tirando de él hacia arriba para retirarlo del aparato.
- Vaciar el depósito de agua.
- Pulse el botón . El aparato eliminará automáticamente todo el vapor de su interior y finalmente, se apagará.
- Colocar el depósito de agua en el aparato.

### Transporte

- Purgar el vapor del aparato.
- Vaciar la bandeja de goteo y el recipiente de recogida de posos de café y limpiar
- Vaciar el depósito de agua. Si fuera preciso, aspirar los granos pegados.
- "Limpieza de la unidad de preparación", página 69.
- Transportar el aparato siempre que sea posible en su embalaje original incluido los elementos de espuma.

### Eliminación

El aparato presenta el distintivo conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Esta Directiva constituye el marco legal para la devolución y el reciclaje de equipos válido dentro de la Unión Europea. Infórmese de los modos de eliminación actuales en su distribuidor.

| Resolución de fallos                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalía                                                                                                                                                                                            | Causa                                                                                                       | Medida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El café cae solo en forma de gotas.                                                                                                                                                                 | Nivel de molido demasiado fino.                                                                             | Ajuste del nivel de molido más grueso. Limpiar la unidad de preparación. Ejecutar el programa antical o de limpieza si procede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| El café no fluye.                                                                                                                                                                                   | El depósito de agua no está lleno o no está correctamente insertado.                                        | Rellenar el depósito de agua y procurar que quede bien asentado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                     | Unidad de preparación obstruida.                                                                            | Limpiar la unidad de preparación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El molinillo no muele.                                                                                                                                                                              | Los granos de café no caen al molinillo.                                                                    | Golpee suavemente el depósito de granos de café.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                     | Hay un cuerpo extraño en el mecanismo de molido.                                                            | Ponerse en contacto con el servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| El mecanismo de molido emite un alto nivel de ruido.                                                                                                                                                | Hay un cuerpo extraño en el mecanismo de molido.                                                            | Ponerse en contacto con el servicio técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Los símbolos de los granos de café parpadean  aunque el depósito de granos esté vacío.                             | No hay suficientes granos de café molidos en la cámara de preparado.                                        | Pulsar los botones para el dispensado de una sola taza  o el dispensado de dos tazas  .                                                                                                                                                                                                                   |
| El aparato indica "Falta agua" aunque el depósito de agua esté lleno.  se ilumina en la pantalla de visualización. | El flotador está bloqueado.                                                                                 | Comprobar el estado del flotador en el depósito de agua, retirar el agua y agitar el depósito con precaución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  se ilumina en la pantalla de visualización.                                                                       | Hay aire en el interior de los tubos internos del aparato.                                                  | Rellenar el depósito de agua, si fuera preciso pulsar el botón de intensidad del café  . El aparato expulsa el aire.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Se ha interrumpido el proceso de limpieza y antical.                                                                                                                                                | Se ha interrumpido la alimentación de corriente, p. ej. a causa de una falla en el suministro de corriente. | El aparato ejecuta automáticamente un programa de lavado. Para ello, siga las instrucciones del aparato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| La unidad de preparación no se puede colocar después de haberla sacado.                                                                                                                             | La unidad de preparación no está correctamente bloqueada.                                                   | Comprobar, si el asa para el correcto bloqueo de la unidad de preparación está correctamente encajada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                     | El accionamiento no se halla en la posición correcta.                                                       | Apagar el aparato y volver a encenderla. Pulsar los botones de dispensado de una y dos tazas   simultáneamente durante más de 2 segundos. El accionamiento se desplaza en la posición correcta. A continuación, volver a colocar la unidad de preparación y asegurarse de que el bloqueo es correcto. |

| Resolución de fallos                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalía                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa                                                            | Medida                                                                                                                                                                                                                  |
| El símbolo de limpieza  y el símbolo de disponibilidad para el uso  parpadean alternativamente. | Falta la unidad de preparación o no está correctamente colocada. | Colocar la unidad de preparación correctamente y bloquear.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sobrecarga de la cámara de preparación.                          | Apague el aparato pulsando el botón ON/OFF  (si fuera preciso, repita la operación varias veces) hasta que se muestre el modo standby. |
| Iluminación intermitente continua de todos los botones de suministro.                                                                                                                                                                                            | Error de sistema                                                 | Apagar el botón ON/OFF  del aparato y volver a encenderlo. Si esto no soluciona el fallo, envíe el aparato al servicio técnico.        |

## Datos técnicos

| Datos técnicos            |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tensión de servicio       | 220-240 V, 50/60 Hz                 |
| Consumo de potencia       | máximo 1450 W                       |
| Presión de la bomba       | máximo 15 bar                       |
| Medidas                   |                                     |
| Anchura                   | 200 mm                              |
| Profundidad               | 455 mm                              |
| Altura                    | 325 mm                              |
| Capacidad                 |                                     |
| Depósito de granos        | 125 g                               |
| Depósito de agua          | 1,2 l                               |
| Peso (vacío)              | 8,0 kg                              |
| Condiciones ambientales   |                                     |
| Temperatura               | de 10 °C a 32 °C                    |
| Humedad relativa del aire | del 30 % al 80 % (sin condensación) |

## Resetear el aparato a los ajustes de fábrica

Puede resetear el aparato a los ajustes de fábrica.

**Condición:** el aparato está listo para el funcionamiento.

- Pulsar simultáneamente el botón ON/OFF  y el botón de intensidad del café  durante más de 2 segundos.  
→ El aparato está restablecido a los ajustes de fábrica.

## Vista general de los ajustes de fábrica

| Ajustes de fábrica                                      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Temperatura de preparación                              | medio      |
| Dureza del agua                                         | muy dura   |
| Temporizador para función Auto OFF (apagado automático) | 30 minutos |
| Temporizador para modo de ahorro energético             | 5 minutos  |

**Distributor pro ČR / Distribútor pre SR:**

Melitta ČR s.r.o.  
Plzeňská 3217/16  
150 00 Praha 5  
Česká republika  
Tel: +420 222 581 713  
E-mail: [info@melitta.cz](mailto:info@melitta.cz)  
[www.melitta.cz](http://www.melitta.cz)

**Servisní středisko pro ČR / Servisné stredisko pre SR:**

BELS cz s.r.o.  
Nuselská 307/110  
140 00 Praha 4  
Česká republika  
Tel: +420 277 002 200  
E-mail: [praha@bels.cz](mailto:praha@bels.cz)  
[www.bels.cz](http://www.bels.cz)



Melitta Europa GmbH & Co. KG  
Division Household Products  
Ringstr. 99  
D-32427 Minden  
Germany  
[www.melitta.de](http://www.melitta.de)  
Editorial department:  
ZINDEL AG  
[www.zindel.de](http://www.zindel.de)