




SOLO® & milk

Návod na obsluhu




SK

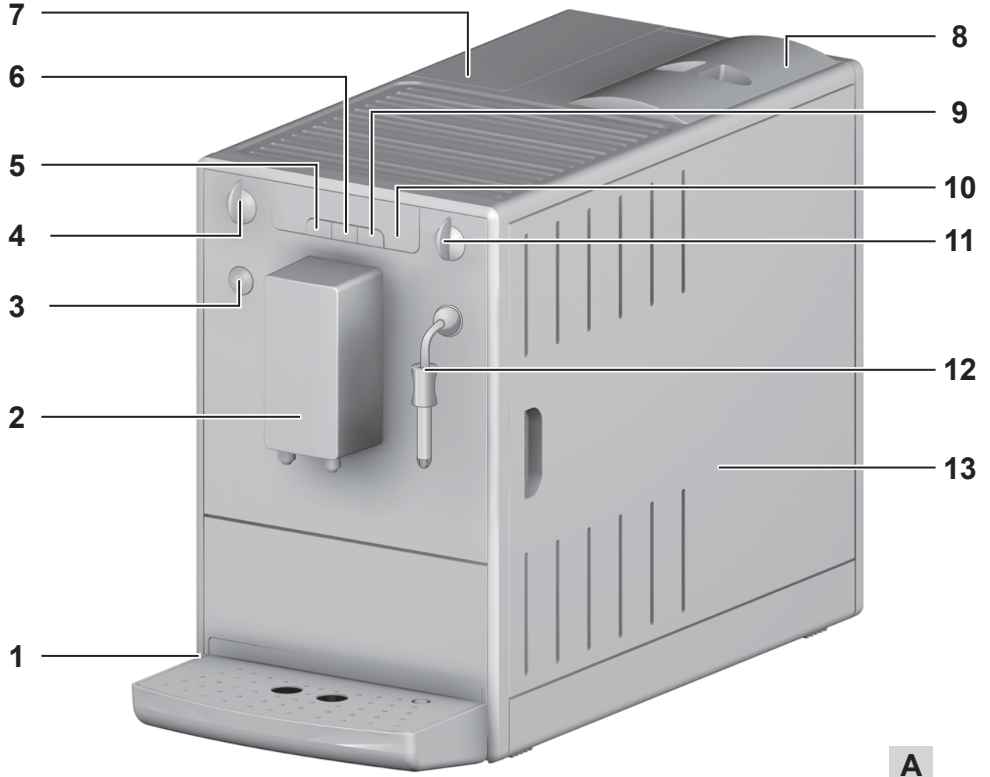





SK

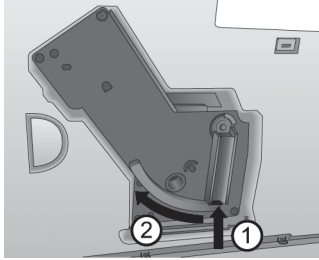


B

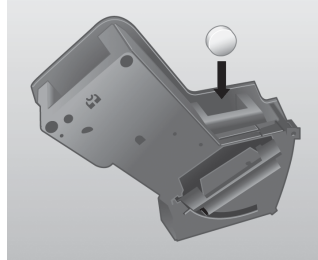


C

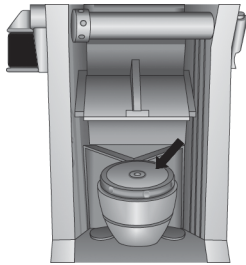

D

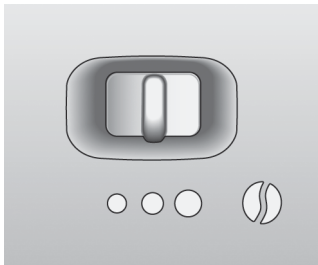


E



F



G

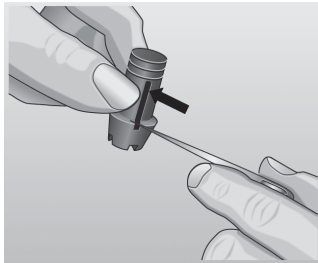


H



J



1

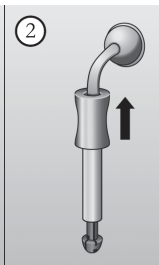

2

K



Bezpečnostné pokyny

Dôkladne si, prosím, prečítajte návod na obsluhu a až potom začnite prístroj používať.

Prístroj slúži na prípravu kávových nápojov z kávových zŕn a na ohrievanie mlieka a vody.

Prístroj je určený na použitie v domácnosti.

Akkoľvek iné použitie sa považuje za nepríslušné a môže viesť k zraneniam osôb či poškodeniam majetku.



Prístroj spĺňa platné európske smernice.

Prístroj bol vyrobený s použitím najnovších technológií. Napriek tomu existujú zvyškové nebezpečenstvá.

Aby ste zabránili vzniku nebezpečenstva, musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny.

Spoločnosť Melitta® nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo od elektrického prúdu!

Ak je prístroj alebo sieťový kábel poškodený, vzniká nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

Aby ste zabránili nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom, dodržiajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Nepoužívajte poškodený sieťový kábel.
- Poškodený sieťový kábel môže vymeniť výhradne výrobca, jeho servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Neotvárajte žiadne kryty, ktoré sú pevne priskrutkované k povrchu prístroja.
- Prístroj používajte iba vtedy, ak je v bezchybnom technickom stave.
- Chybný prístroj môže opraviť iba autorizovaná servisná dielňa. Nikdy sami prístroj neopravujte.
- Na prístroji, jeho častiach ani na dodávanom príslušenstve nevykonávajte žiadne zmeny.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nedovoľte, aby sa sieťový kábel dostal do kontaktu s vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo popálenia a oparenia!

Unikajúce kvapaliny a pary môžu byť veľmi horúce. Časti prístroja sa môžu zahriať na veľmi vysokú teplotu.

Aby ste predišli popáleniu či opareniu, dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Zabráňte styku pokožky s unikajúcimi kvapalinami a parou.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnej výdajnej dýzy.

Všeobecná bezpečnosť!






Ako zabrániť poškodeniu zdravia osôb a vecným škodám:

- Prístroj je voľne stojaci, nie je určený na vstavanie. Pri použití nesmie byť zakrytý.
- Počas prevádzky nikdy nesiahajte dovnútra prístroja.
- Nedovoľte deťom do 8 rokov veku, aby sa približovali k prístroju a sieťovému káblu.
- Deti od 8 rokov veku a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj používať iba pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom použití prístroja a sú oboznámené s nebezpečenstvami, ktoré sú spojené s jeho používaním, a chápu ich.
- Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Deti do 8 rokov veku nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu. Deti staršie ako 8 rokov musia byť pri čistení alebo používateľskej údržbe pod dozorom.
- Odpojte prístroj od elektrického napájania v prípade, že je dlhší čas bez dozoru.
- Neprevádzkujte prístroje v nadmorských výškach nad 2 000 m.
- Pri čistení prístroja a jeho súčastí sa riadte pokynmi v príslušnej kapitole („Starostlivosť a čistenie“, strana 11).











Rýchly prehľad

Obrázok A

1	Odkvapkovácia miska s plochou na šálku a nádobou na kávovú usadeninu, displej signalizujúci plnú odkvapkovaciu misku
2	Výškovo nastaviteľná dýza
3	Tlačidlo zap./vyp. 
4	Regulátor množstva kávy
5	Tlačidlo na prípravu kávy  
6	Tlačidlo na zvolenie intenzity kávy 
7	Zásobník vody
8	Zásobník zrnkovej kávy
9	Tlačidlo na prípravu pary 
10	Displej
11	Ventil na prípravu pary a horúcej vody
12	Parná dýza
13	Pravý kryt (odnímateľný, kryje zariadenie na nastavenie jemnosti mletia, sparovaciu jednotku a identifikačný štítok)

Displej

	svieti	Prístroj je pripravený na prevádzku
	bliká	Prístroj sa zahrieva alebo prebieha
	svieti	Vymeňte vodný filter Melitta® PRO AQUA
	bliká	Prebieha výmena filtra
	svieti	Naplňte zásobník na vodu
	bliká	Vložte zásobník na vodu
	svieti	Vyprázdňte odkvapkovaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu
	bliká	Vložte odkvapkovaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu
	svieti	1 zrná: jemná 2 zrná: normálna 3 zrná: silná
	bliká	Naplňte zásobník zrnkovou kávou; blikanie prestane po ďalšom odbere kávy
	svieti	Vyčistite prístroj
	bliká	Prebieha integrovaný čistiaci program
	svieti	Odvápnite prístroj
	bliká	Prebieha integrovaný program odstraňovania vodného kameňa
	svieti	para pripravená alebo: V systéme je vzduch. Otočte ventilový spínač 11 v smere hodinových ručičiek až na doraz, kým z prístroja nevytečie.
	bliká	Prebieha príprava pary alebo horúcej vody







Pred prvým použitím

Všeobecné pokyny

- Používajte iba čistú, neperlivú vodu.
- Tvrdosť používanej vody zistíte priloženým testovacím prúžkom, potom nastavte tvrdosť vody („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 9).
- Ak by ste chceli používať vodný filter, vložte ho až po prvom uvedení do prevádzky.

Upozornenie k prvému použitiu

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musí prístroj odvzdušniť. Pre proces odvzdušnenia sa smie prístroj spustiť iba s celkom naplneným zásobníkom vody.

- Postavte nádobu pod parnú dýzu **12**.
- Stlačte tlačidlo  a prístroj zapnite. Na displeji sa rozsvieti .
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Na displeji bliká . Voda tečie do nádoby.
- Ak na displeji svieti , ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Prístroj je pripravený na prevádzku.
- Po prvom uvedení do prevádzky prípadne vložte vodný filter Melitta® PRO AQUA (pozrite stranu 10).

Sprevádzkovanie prístroja

Uvedenie do prevádzky




VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom pri nesprávnom sieťovom napätí, nesprávnych alebo poškodených prípojkách a sieťovom kábli!

- Uistite sa, že sieťové napätie súhlasí s napätím uvedeným na typovom štítku prístroja. Typový štítok sa nachádza na pravej strane prístroja pod krytom (obrázok **A**, **13**).
- Uistite sa, že zásuvka zodpovedá platným normám o bezpečnosti elektrických zariadení. V prípade pochybností sa obráťte na odborného elektrikára.
- Nikdy nepoužívajte poškodené sieťové káble (poškodená izolácia, obnažené vodiče).

- Prístroj postavte na stabilnú, suchú a rovnú plochu s dostatočným voľným miestom (aspoň 10 cm) po stranách.
- Sieťový kábel zapojte do vhodnej zásuvky.
- Odoberte veko zásobníka zrnkovej kávy **8**.
- Zásobník zrnkovej kávy naplňte vhodnými kávovými zrnami.
- Veko nasadte späť.
- Otvorte veko zásobníka vody **7** a vytiahnite zásobník vody z prístroja smerom hore.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu maximálne k značke max.






- Zásobník vody vložte do prístroja.
- Pod dýzu 2 postavte nádobu.
- Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla zap./vyp.  . V prípade potreby prístroj vykoná automatické prepláchnutie.

Príprava





- Do zásobníka vody denne doplňujte čerstvú vodu. Počas prevádzky prístroja musí byť v zásobníku vody vždy dostatok vody.
- Prednostne plňte zásobník zrnkovej kávy zmesami pre espresso alebo zmesami zrnkových káv pre kávovary. Nepoužívajte mleté, glazované, karamelizované alebo inak upravené kávové zrná obsahujúce cukornaté prímеси.

Nastavenie vydaného množstva a sily kávy

- Na plynulé nastavenie vydaného množstva otáčajte regulátorom množstva kávy **4**.
Regulátor celkom vľavo = 30 ml na šálku
Regulátor celkom vpravo = 220 ml na šálku
- Tlačidlo  tlačte, kým nebude nastavená požadovaná sila. Sila je zobrazená zrnami na displeji **10** (od  = jemná, až po  = silná).

Príprava kávy alebo espressa

Pripraviť je možné jednu alebo súčasne dve šálky.

- Zapnite prístroj.
- Pod dýzu postavte jednu alebo dve šálky.
- *Príprava jednej šálky:* Stlačte *jedenkrát*   .
- *Príprava dvoch šálok:* Stlačte *dvakrát*   .
- Výdaj kávy prerušíte opakovaným stlačením tlačidla.

Príprava mliečnej peny a ohrev mlieka a vody



VÝSTRAHA




Nebezpečenstvo popálenia a oparenia horúcou parou a horúcou parnou dýzou!

- Nikdy nesiahajte do vystupujúcej pary.
- Vyhýbajte sa priameho kontaktu kože s horúcou vodou alebo horúcou parnou dýzou.
- Nedotýkajte sa nikdy počas používania a bezprostredne potom parnej dýzy.

S parnou dýzou je možné pripravovať mliečnu penu, ohrievať mlieko alebo dávkovať horúcu vodu.

Príprava mliečnej peny

Ak je to možné, používajte mlieko s vysokým obsahom bielkovín.

- Zapnite prístroj.
- Posuňte dole v smere šípky vonkajšie puzdro parnej dýzy (obrázok **K, 1**).
- Stlačte tlačidlo  . Počas zahrievania prístroja bliká  . Po zahriatí svieti  .
- Naplňte nádobu maximálne do jednej tretiny mliekom.



- Držte nádobu pod parnou dýzou. Koniec parnej dýzy musí byť pritom ponorený do mlieka.
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Bliká . Horúca para napení a ohreje mlieko.
- Ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Napenenie je ukončené.
- Parnú dýzu po každom použití vypláchnite.

Ohrev mlieka

- Zapnite prístroj.
- Posuňte nahor v smere šípky vonkajšie puzdro parnej dýzy (obrázok **K, 2**).
- Naplňte nádobu mliekom.
- Držte nádobu pod parnou dýzou. Koniec parnej dýzy musí byť pritom ponorený do mlieka.
- Stlačte tlačidlo . Počas zahrievania prístroja bliká . Po zahriatí svieti .
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Bliká . Horúca para ohreje mlieko.
- Ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Ohrev je na konci.
- Pamú dýzu po každom použití vypláchnite.

Vypláchnutie parnej dýzy

Parná dýza by sa mala v pravidelných intervaloch čistiť čistiacim prostriedkom mliečnych systémov Melitta® PERFECT CLEAN („Čistenie parnej dýzy“, strana 11).

- Zapnite prístroj.
- Naplňte nádobu do polovice čistou vodou.
- Držte nádobu pod parnou dýzou. Koniec parnej dýzy musí byť ponorený do vody.
- Stlačte tlačidlo . Počas zahrievania

prístroja bliká . Po zahriatí svieti .

- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Po 5 sekundách ventilový spínač zase zavrite. Parná dýza je vypláchnutá.
- Na prechod do normálneho prevádzkového režimu počkajte 30 sekúnd alebo stlačte tlačidlo .

Výdaj horúcej vody

Naraz je možné vydať maximálne 150 ml horúcej vody. Ak chcete vydať väčšie množstvo horúcej vody, postup opakujte.

- Zapnite prístroj.
- Posuňte nahor v smere šípky vonkajšie puzdro parnej dýzy (obrázok **K, 2**).
- Držte nádobu pod parnou dýzou.
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Bliká . Horúca voda tečie do nádoby.
- Ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.


Tvrdosť vody a vodný filter

Správne nastavenie tvrdosti vody je dôležité, aby prístroj včas indikoval nutnosť odvápnenia. Z výroby je nastavená tvrdosť vody 4.

Po vložení vodného filtra Melitta® PRO AQUA sa tvrdosť vody automaticky nastaví na úroveň 1.












Vodný filter Melitta® PRO AQUA

Vodný filter Melitta® PRO AQUA z vody odstraňuje vápenaté usadeniny a ďalšie škodlivé látky. Vodný filter je potrebné vymieňať každé 2 mesiace, najneskôr však vtedy, keď sa na displeji rozsvieti .

Vodný filter je možné kúpiť v špecializovaných obchodoch.

Vloženie vodného filtra

Počas celého procesu bliká .








- Skôr ako vodný filter nasadíte, ponorte ho na niekoľko minút do pohára s vodou z vodovodu.
- Vypnite prístroj.
- Stlačte tlačidlá  a  asi na 3 sekundy a uvoľnite ich. Na displeji sa zobrazí .
- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a bez nádoby na kávovú usadeninu ju nasadte.  svieti.
- Zásobník vody 7 vytiahnite z prístroja hore.
- Vyprázdňte zásobník vody.
- Vodný filter naskrutkujte do závitú na dne zásobníka na vodu.
- Zásobník vody naplňte čerstvou vodou z vodovodu až do značky max.
- Zásobník vody vložte do prístroja. Svieti .
- Nádoby na kávovú usadeninu postavte pod parnú dýzu 12.
- Ventilový spínač 11 otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Na displeji bliká . Voda tečie do nádoby.
- Ak na displeji svieti , ventilový spínač 11 otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Prístroj je pripravený na prevádzku. Svieti  a . Tvrdosť vody je nastavená na stupeň 1.





- Vyprázdnite a nasadte nádobu na kávovú usadeninu.

Po nasadení vodného filtra môže byť voda po prvom prepláchnutí zakalená, pretože sa z filtra vyplavuje prebytočné aktívne uhlie. Potom je voda opäť číra.

Nastavenie tvrdosti vody

K prístroju je priložený testovací prúžok na zistenie tvrdosti vody.

- Testovacím prúžkom zistíte tvrdosť vody z vodovodu.
- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá  a  stlačte súčasne na dlhšie než 2 sekundy.  rýchlo bliká.
- Menu nastavenia tvrdosti vody vyvoláte stlačením tlačidla .  svieti.
- Zistenú tvrdosť vody nastavíte stlačením tlačidla . Zvolená tvrdosť vody je zobrazená symbolmi zrn .

Tvrdosť vody	°dH	°e	°fH
1: 	0-10	0-13	0-18
2: 	10-15	13-19	18-27
3: 	15-20	19-25	27-36
4:  bliká	15-20	19-25	27-36

- Výber potvrdíte stlačením tlačidla .



Starostlivosť a čistenie

VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom z dôvodu sieťového napätia!

- Pred čistením vyťahnite sieťovú zástrčku.
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Nepoužívajte parný čistič.

Denné čistenie

- Prístroj z vonkajšej strany pretrite mäkkou navlhčenou utierkou a bežným umývacím prostriedkom.
- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku.
- Vyprázdnite nádobu na kávovú usadeninu.

Čistenie parnej dýzy

- Nechajte parnú dýzu vychladnúť.
- Utrite parnú dýzu zvonku vlhkou handrou.
- Vyskrutkujte parnú dýzu v smere šípky (obrázok F).
- Z parnej rúrky vyťahnite dýzu (obrázok G).
- Všetky súčasti dôkladne opláchnite vodou a príp. prostriedkom na umývanie riadu.
- Dýzu vyčistite špicatým predmetom alebo kefou (obrázok H).
- Nasuňte dýzu do parnej rúrky.
- Zaskrutkujte parnú dýzu proti smeru šípky (obrázok F).

Čistenie sparovacej jednotky

Sparovaciu jednotku sa odporúča čistiť jedenkrát za týždeň.


- Vypnite prístroj.
- Kryt **13** vyťahnite doprava.
- Stlačte a držte stlačené červené


tlačidlo na rukoväti sparovacej jednotky (obrázok B, 1).

- Rukoväť otáčajte v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- Sparovaciu jednotku na rukoväti vyťahnite z prístroja.
- Sparovaciu jednotku opláchnite dôkladne zo všetkých strán čistou vodou. Oblasť na obrázku D (šípka) musí byť bez zvyškov kávy.
- Nechajte sparovaciu jednotku odkvapkať.
- Z prístroja odstráňte zvyšky kávy
- Sparovaciu jednotku vsaďte do prístroja, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo (obrázok B, 1) a rukoväť otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Nasadte kryt, až zaklapne.

Integrovaný čistiaci program






Integrovaný čistiaci program (trvá asi 15 minút) odstraňuje zvyšky kávy a kávový olej, ktorý nie je možné odstrániť ručne.

V priebehu celého procesu bliká symbol čistenia .

Čistiaci program by mal byť spustený každé 2 mesiace alebo po 200 šáľkach, najneskôr však vtedy, keď sa rozsvieti .

- Pred spustením čistiaceho programu vyčistite sparovaciu skupinu a vnútro („Čistenie sparovacej jednotky“, strana 11).


Používajte výhradne čistiace tablety Melitta® PERFECT CLEAN.

- Vypnite prístroj.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Stlačte súčasne tlačidlá  a  a  na dlhšie než 2 sekundy.  bliká,  svieti.




- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobu na kávovú usadeninu postavte pod dýzu **2**.


Fáza čistenia 1 ():


Vykonajú sa dve automatické prepláchnutia. Ak svieti  , postupujte nasledovne:

- Vyberte sparovaciu jednotku.
- Do sparovacej jednotky vložte čistiacu tabletu (obrázok **C**).
- Vložte sparovaciu jednotku späť.

Fáza čistenia 2 ():


Ak svieti  , postupujte nasledovne:

- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- V programe čistenia (trvá asi 5 minút) je možné pokračovať stlačením tlačidla  .

Fáza čistenia 3 ():

Ak svieti  , postupujte nasledovne:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Odkvapkávaciu misku nasadte bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobu na kávovú usadeninu postavte pod dýzu **2**.

Fáza čistenia 4 (), bliká prostredné zmo):

- Čistiaci program bude pokračovať a potrvá asi 5 minút.

Ak svieti  , postupujte nasledovne:

- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu a normálne ich do prístroja nasadte.

Čistiaci program je na konci.


Integrovaný odvápnovací program


VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo podráždenia pokožky odvápnovacím prostriedkom!





Dodržujte bezpečnostné pokyny a údaje o množstve na obale odvápnovacieho prostriedku.

Integrovaný odvápnovací program (trvá asi 30 minút) odstraňuje vápenaté usadeniny z vnútornej časti prístroja.


V priebehu celého procesu bliká symbol odvápnovania  .

Odvápnovací program by sa mal vykonávať každé 3 mesiace, najneskôr však vtedy, keď sa rozsvieti  („Nastavenie tvrdosti vody“, strana 10).

Používajte iba Melita® ANTI CALC.

- Vypnite prístroj.
- Priloženú hadičku natiahnite cca 1 cm cez parnú dýzu (obrázok **J**), aby kvapalina nestriekala naokolo.
- Nádobu na kávovú usadeninu postavte vpravo vedľa prístroja. Hadička by mala vyčnievať do nádoby na kávovú usadeninu tak, ako je znázornené na obrázku **J**.
- Vodný filter prípadne vyberte („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 9).
- Tlačidlá  a  súčasne stlačte asi na 3 sekundy.  bliká,  svieti.

Fáza odvápnovania 1 ():

- Odkvapkávaciu misku vyprázdňte a vložte späť.  svieti.
- Celkom vyprázdňte zásobník vody.
- Odvápnovací prostriedok dajte do zásobníka vody podľa pokynov na obale.
- Vložte zásobník vody.



- Odvápňovací program (trvá asi 15 minút) spustíte stlačením tlačidla

Fáza odvápňovania 2 () :

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Uistite sa, že nádoba na kávovú usadeninu stojí pod parnou dýzou s hadičkou.
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Bliká . Voda tečie v intervaloch do nádoby na kávovú usadeninu (trvá asi 10 minút). Potom sa rozsvieti tlačidlo
- Vyprázdňte odkvapkávaciu miskú a nádobu na kávovú usadeninu.
- Opäť nasadzte odkvapkávaciu miskú a nádobu na kávovú usadeninu opäť postavte pod parnú dýzu. svieti.
- Vyberte zásobník vody a dôkladne ho prepláchnite čistou vodou.
- Naplňte zásobník vody vodou z vodovodu až po značku max.
- Vložte zásobník vody.
- Na pokračovanie odvápňovacieho programu stlačte tlačidlo . Bliká . Voda tečie do nádoby na kávovú usadeninu.

Fáza odvápňovania 3 () :

Ak svieti , postupujte nasledovne:

- Ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Voda preteká vnútrojstvom prístroja do odkvapkávacej misky.
- Keď svieti , vyprázdňte odkvapkávaciu miskú a nádobu na kávovú usadeninu a opäť ich nasadzte. Keď svieti, je odvápňovací program ukončený.
- V prípade potreby nasadzte vodný filter („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 9).

Ostatné nastavenia

Režim úspory energie

Prístroj sa po poslednej činnosti automaticky (podľa nastavenia) prepne do režimu úspory energie. Z výroby je prístroj nastavený na 5 minút


- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá a stlačte súčasne, až začne blikať .
- Dvakrát stlačte tlačidlo . Svieti .
- Stlačte tlačidlo , kým nebude nastavený jeden zo štyroch časov. Čas je indikovaný zrnami na displeji **9**.








Indikácia	Čas
	5 minút (továrenské nastavenie)
	15 minút
	30 minút
Blikajú	vyp.





- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .




Funkcia automatického vypnutia

Prístroj sa po poslednej činnosti automaticky (podľa nastavenia) vypne. Z výroby je prístroj nastavený na 30 minút .










- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá  a  a  stlačte súčasne, až začne blikať .
- Trikrát stlačte tlačidlo  .
Svieti .
- Tlačte tlačidlo , kým nebude nastavený jeden zo štyroch časov vypnutia.
Čas je indikovaný znami na displeji **9**.

Indikácia	Čas
	30 minút (továrenské nastavenie)
	2 hodiny
	4 hodiny
Blikajú 	8 hodín

- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Sparovacia teplota

Z výroby je sparovacia teplota nastavená na stupeň 2 (stredná .

- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá  a  stlačte súčasne, až začne blikať .
- Štyrikrát stlačte tlačidlo  .
Svieti .
- Stlačte tlačidlo  kým nebude nastavená jedna z troch sparovacích teplôt. Teplota je indikovaná znami na displeji **9** (od  = nízka, až po  = vysoká).
- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Nastavenie hrubosti mletia

Stupeň mletia bol optimálne nastavený pred expedíciou. Odporúčame teda stupeň mletia nastaviť približne až po 1 000 pripravených šáľkach kávy (asi 1 rok).

Hrubosť mletia nastavte bezprostredne po štarte výdaja kávy a iba **ak** beží proces mletia.

- Kryt **13** vytiahnite doprava.
- Spustíte prípravu kávy.
- Páku (obrázok **E**) nastavte do požadovanej polohy (vľavo = jemné, vpravo = hrubé).
- Nasadte kryt a otočte doľava, kým nezaklapne.



Preprava, uloženie a likvidácia

Vysušenie








VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo popálenia a oparenia horúcou parou a horúcou parnou dýzou!

Počas naparovania uniká z prístroja horúca para.

- Nedotýkajte sa nikdy počas používania a bezprostredne potom parnej dýzy.

Ak nebudete prístroj dlhší čas používať alebo ho budete prepravovať, vysušte ho. Tým sa prístroj chráni pred poškodením mrazom.

- Vodný filter prípadne vyberte („Tvrdosť vody a vodný filter“, strana 9) a uchovávajte v chlade v pohári s vodou z vodovodu.
- Zapnite prístroj.
- Tlačidlá   a  súčasne stlačte asi na 2 sekundy.  bliká, potom svieti  .
- Zásobník vody **7** vytiahnite z prístroja hore.  svieti.
- Postavte nádobu pod parnú dýzu **12**.
- Ventilový spínač **11** otočte v smere hodinových ručičiek až na doraz. Bliká  . Z parnej dýzy vyteká voda do nádoby, para uniká.
- Keď prestane para unikať, ventilový spínač **11** otočte proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Zásobník vody vložte do prístroja.








Preprava

- Prístroj vysušte.
- Vyprázdnite a vyčistite odkvapkávaciu misku a nádobu na kávovú usadeninu.
- Vyprázdnite zásobník vody a zásobník zrnkovej kávy. Zrná zaseknuté na dne vysajte.
- „Čistenie sparovacej jednotky“, strana 11.
- Prístroj pokiaľ možno prepravujte v originálnom obale, vrátane prvkov z tuhej peny.





Likvidácia

Tento prístroj sa označuje podľa európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment WEEE). Smernica udáva rámec pre správne prijímanie starých prístrojov s celoeurópskou platnosťou. O aktuálnom postupe likvidácie sa informujte v špecializovanom obchode.



Odstránenie porúch		
Porucha	Príčina	Opatrenie
Káva vyteká len po kvapkách.	Hrubosť mletia je príliš jemná.	Nastavte hrubšie mletie. Vyčistite sparovaciu jednotku. Príp. spustíte program odvápnovania alebo čistenia.
Káva nevyteká.	Zásobník vody nie je plný alebo nie je správne vsadený.	Naplňte zásobník vody a správne ho vsadte.
	Sparovacia jednotka je upchatá.	Vyčistite sparovaciu jednotku.
Mlynček nepracuje.	Kávové zrná nepadajú do mlynčeka.	Lahko poklepte na zásobník zrnkovej kávy.
	Cudzie teleso v mlynčeku.	Kontaktujte servisnú linku.
Hlučné zvuky z mlynčeka.	Cudzie teleso v mlynčeku.	Kontaktujte servisnú linku.
Symbole zrn  blikajú napriek tomu, že je zásobník zrnkovej kávy plný.	Nedostatok pomletej kávy v sparovacej komore.	Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo  .
Prístroj ukazuje „chýba voda“, aj keď je zásobník na vodu naplnený. Na displeji svieti  .	Plavák je zablokovaný.	Skontrolujte stav plaváka v zásobníku na vodu, odstráňte vodu a zásobník na vodu opatrne vytrepte.
Symbol  svieti bezdôvodne.	Vnútri vedenia prístroja sa nachádza vzduch.	Otočte ventilový spínač 11 v smere hodinových ručičiek až na doraz, kým nezačne z prístroja vytekať voda. Prípadne vyčistite sparovaciu jednotku.
Proces čistenia alebo odvápnovania bol prerušený.	Bol prerušený prívod prúdu, napr. kvôli výpadku prúdu.	Prístroj sám preplachuje. Tu nasledujte pokyny prístroja.
Príliš málo mliečnej peny pri napeňovaní.	Dýza parnej rúrky v nesprávnej polohe.	Nastavte správnu polohu.
	Dýza parnej rúrky je znečistená.	Vyčistite dýzu.
Sparovaciu jednotku nie je možné po vybratí znovu vsadiť.	Sparovacia jednotka nie je správne zaistená.	Skontrolujte, či je rukoväť na zaistenie sparovacej jednotky správne zaklapnutá.
	Pohon nie je v správnej polohe.	Prístroj vypnite a znovu zapnite. Potom stlačte súčasne tlačidlá  a  na dlhšie než 2 sekundy. Pohon prejde do polohy. Nakoniec znovu nasadte sparovaciu jednotku a skontrolujte správne zaistenie.



Odstránenie porúch		
Porucha	Príčina	Opatrenie
Striedavo bliká symbol čistenia  a pohotovostný symbol  .	Sparovacia jednotka chýba alebo nie je správne vložená.	Správne nasadíte a zaistíte sparovaciu jednotku.
	Sparovacia komora je preplnená.	Pomocou tlačidla zap./vyp.  prístroj vypnite a zapnite, v prípade ďalších problémov kontaktujte servis.
Nepretržité blikanie všetkých ovládacích tlačidiel.	Systémová chyba	Pomocou tlačidla zap./vyp.  prístroj vypnite a zapnite, v prípade ďalších problémov kontaktujte servis.





Technické údaje

Technické údaje	
Napätie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkion	maximálne 1 400 W
Tlak čerpadla	maximálne 15 bar
Rozmery Šírka Hĺbka Výška	200 mm 455 mm 325 mm
Kapacita Zásobník zrnkovej kávy Zásobník na vodu	125 g 1,2 l
Hmotnosť zariadenia	8,1 kg
Podmienky na použitie Teplota Relatívna vlhkosť	10 °C až 32 °C 30 % až 80 % (nekondenzujúca)

Resetovanie prístroja na továrenské nastavenie

Nastavenie prístroja môžete resetovať na továrenské nastavenie.

Predpoklad: Prístroj je pripravený na prevádzku.

- Stlačte tlačidlo na zapnutie/vypnutie  a ďalej tlačidlo na výdaj pary  na dlhšie než 2 sekundy.
→ Nastavenie prístroja je späť v továrenskom nastavení.

Prehľad továrenských nastavení

Továrenské nastavenie	
Sparovacia teplota	stredná
Tvrdosť vody	veľmi tvrdá
Časovač pre funkciu automatického vypnutia	30 minút
Časovač pre režim úspory energie	5 minút



Servisné stredisko pre SR:

BELS cz s.r.o.
Gabčíkova 1a
841 05 Bratislava
Tel: +421 907 786 801
E-mail: praha@bels.cz
www.bels.cz

Distribútor pre SR:

Melitta ČR s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Česká republika
E-mail: info@melitta.cz

Pre viac informácií:
www.melitta.cz

Melitta® Solo® & Milk | 1829-0618 | 2018-08