





# SOLO




Návod na obsluhu

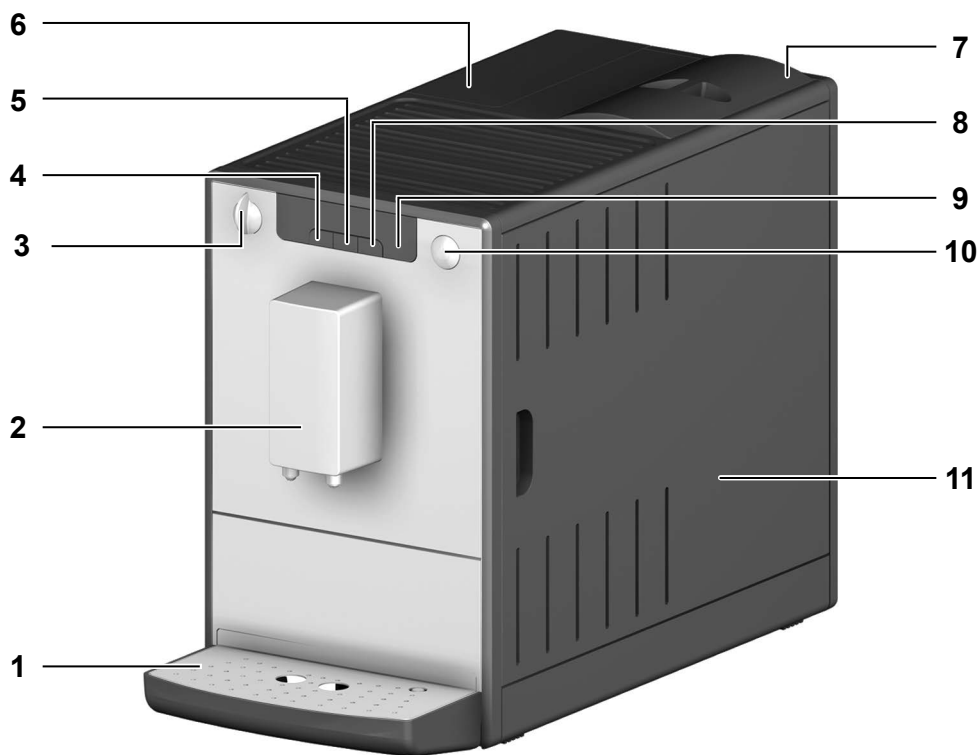


**A**

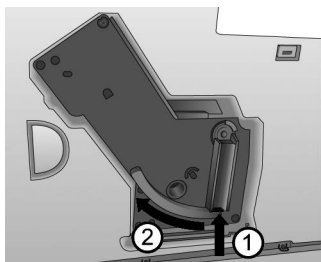


**B**

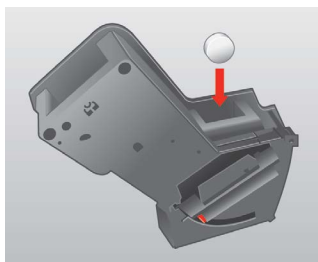

**C**

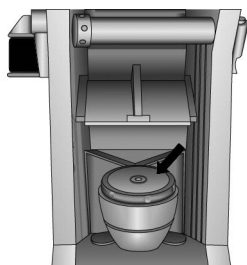

**D**

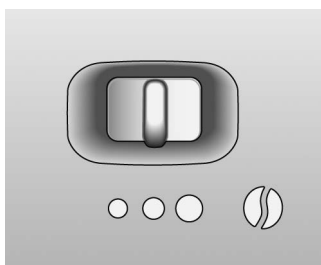

**E**

## Bezpečnostné pokyny

Dôkladne si prečítajte a dodržujte návod na obsluhu. Spotrebič je určený iba na domáce použitie a nie na komerčné účely.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k zraneniu osôb či ujme na majetku. Spoločnosť Melitta® nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania spotrebiča.



Prístroj spĺňa nasledujúce európske smernice:

- 2014/35/EU (nízke napätie),
- 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita),
- 2011/65/EU (RoHS),
- 2009/125/EC (eco-design/ErP).

Prístroj bol vyrobený s použitím najnovších technológií. Napriek tomu existujú zvyškové nebezpečenstvá.

Aby ste sa vyhli rizikám, musíte dodržiavať bezpečnostné pokyny. Spoločnosť Melitta® nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním bezpečnostných pokynov.



## Varovanie!

### Nebezpečenstvo spôsobené elektrickým prúdom

Pokiaľ je prístroj alebo napájací kábel poškodený, vzniká nebezpečenstvo smrteľného úrazu elektrickým prúdom.

Aby ste zabránili nebezpečenstvu:

- Nepoužívajte poškodený napájací kábel.
- Poškodený napájací kábel smie vymieňať iba výrobca, personál zákazníckeho centra alebo obdobne kvalifikované osoby.
- Neotvárajte žiadne kryty pevne priskrutkované na povrchu spotrebiča.
- Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v technicky bezchybnom stave.
- Chybné spotrebiče sa smú opravovať iba v autorizovanom servise. Neopravujte prístroj sami.
- Nevykonávajte žiadne zmeny prístroja, jeho súčastí ani príslušenstva.
- Neponárajte spotrebič do vody.

## Varovanie!

### Nebezpečenstvo popálenia a oparenia

Unikajúce kvapaliny a para môžu byť veľmi horúce. Časti prístroja sa tiež môžu zahriať na vysokú teplotu.

Aby ste predišli popáleniu či opareniu, dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Zabráňte styku pokožky s unikajúcimi kvapalinami a parou.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnej výdajnej dýzy.

## Varovanie!

### Všeobecné bezpečnostné pokyny

Aby ste zabránili zraneniu osôb a materiálnej škode:





- Počas prevádzky sa nesnažte dostať dovnútra spotrebiča.
- Spotrebič a jeho napájací kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili rizika vznikajúce pri jeho používaní.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú

vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. Deti nad 8 rokov musia byť pri čistení a údržbe pod dohľadom.










- Ak sa spotrebič ponechá dlhší čas bez dozoru, odpojte ho od napájacieho zdroja.

## Prehľad prístroja

### Obrázok A

1	Odkvapkovácia miska s podložkou na šálku a nádobou na kávovú usadeninu a displej signalizujúci plnú odkvapkovaciu misku.
2	Výškovo nastaviteľný výpusť.
3	Regulátor množstva kávy.
4	Tlačidlo na dávkovanie do jednej šálky  .
5	Tlačidlo na dávkovanie do dvoch šálok  .
6	Zásobník vody.
7	Zásobník kávových zŕn.
8	Tlačidlo na zvolenie intenzity kávy  .
9	Displej.
10	Tlačidlo ON/OFF  .
11	Pravý kryt (odnímateľný, kryje zariadenie na nastavenie jemnosti mletia, varnú jednotku a identifikačný štítok).

## Displej

	Svieti	Prístroj je pripravený na prevádzku.
	Bliká	Prístroj sa zahrieva alebo vyteká káva.
	Svieti	Vymeňte vodný filter Melitta® Claris®.
	Bliká	Prebieha výmena filtra.
	Svieti	Naplňte zásobník na vodu.
	Bliká	Vložte zásobník na vodu.
	Svieti	Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu.
	Bliká	Vložte odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu.
	Svieti	1 zrnko: slabá 2 zrnká: stredná 3 zrnká: silná
	Bliká	Naplňte zásobník na kávové zrná; blikanie sa zastaví po výdaji ďalšej kávy.
	Svieti	Vyčistíte prístroj.
	Bliká	Prebieha integrovaný program čistenia.
	Svieti	Odstráňte vodný kameň.
	Bliká	Prebieha integrovaný program odstraňovania vodného kameňa.
	Svieti	V systéme je vzduch. V prípade potreby naplňte zásobník na vodu a stlačte tlačidlo na intenzitu kávy  . Spotrebič je odvzdušnený.





## Pred prvým použitím

### Všeobecné informácie

- Používajte iba čistú nesýtenú vodu.
- Použite dodaný testovací prúžok na určenie tvrdosti použitej vody a nastavte tvrdosť vody („Tvrdosť vody a filter“ strana 7).

### Informácie pred prvým použitím

Spotrebič sa musí pred prvým použitím odvetrať. S týmto cieľom sa smie spotrebič zapnúť iba bez vodného filtra Melitta® Claris® a s celkom plným zásobníkom na vodu.

- Umiestnite nádobku pod výpusť 2.
- Stlačte  tlačidlo na zapnutie spotrebiča. Na displeji sa rozsvieti .
- Stlačte  tlačidlo. Voda bude prečerpávaná systémom.
- Prístroj je pripravený na prevádzku keď sa  rozsvieti na displeji 9.
- Po prvom použití spotrebiča vložte do prístroja vodný filter Melitta® Claris®, ak je potrebné (pozrite stranu 8).

# Spustenie spotrebiča

## Spustenie




### Varovanie!

**Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom kvôli nesprávnemu napájaciemu napätiu, nesprávnemu alebo poškodenému pripojeniu alebo napájaciemu káblu.**

- Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napájaciemu napätiu uvedenému na identifikačnom štítku spotrebiča. Identifikačný štítok sa nachádza na pravej strane spotrebiča za krytom (obr. **A**, **11**).
- Uistite sa, že sieťová zásuvka spĺňa príslušné normy pre elektrickú bezpečnosť. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Nikdy nepoužívajte poškodené napájacie káble (poškodená izolácia, holé vodiče).




- Umiestnite spotrebič na stabilný, suchý a rovný povrch s dostatočným priestorom (najmenej 10 cm) po stranách.
- Zapojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Odstráňte veko zo zásobníka na kávové zrná **7**.
- Naplňte zásobník vhodnými kávovými zrnami.
- Vráťte viečko späť.
- Zdvihnite veko zásobníka na vodu **6** a vytiahnite zásobník smerom hore a von zo spotrebiča.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou z vodovodu najviac po rysku na maximálne plnenie.

- Vložte zásobník na vodu do spotrebiča.
- Umiestnite nádobku pod výpusť **2**.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF  na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. V prípade potreby prístroj vykoná automatické opláchnutie.

## Príprava



- Každý deň naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou. Zásobník na vodu musí byť vždy naplnený dostatočným množstvom vody na prevádzku prístroja.
- Naplňte zásobník na kávové zrná, a to prednostne kávou na prípravu espressa alebo pre plne automatické kávovary. Nepoužívajte zrná mleté, glazované, karamelizované alebo inak potiahnuté cukrom.

## Nastavenie dávkovaného množstva a sily

- Otočte regulátor množstva **3** pre ľubovoľné nastavenie objemu vydávanej kávy. Regulátor otočený úplne doľava = 30 ml na šálku. Regulátor otočený úplne doprava = 220 ml na šálku.
- Stlačte tlačidlo  až do nastavenia požadovanej sily kávy. Sila je zobrazená zrnkami na displeji **9** (od  = slabá, po  = silná).

## Príprava kávy alebo espressa

Naraz je možné pripravovať jednu alebo dve šálky.


- Zapnite spotrebič.
- Pod výpusť umiestnite jednu alebo dve šálky.
- *Príprava jednej šálky:* Stlačte tlačidlo  na prípravu jednej šálky, alebo
- *Príprava dvoch šálok:* Stlačte tlačidlo  na prípravu dvoch šálok.
- Opätovným stlačením zodpovedajúceho tlačidla zrušíte výdaj kávy.

## Tvrdosť vody a filter

Je dôležité správne nastaviť tvrdosť vody tak, aby prístroj včas zobrazoval potrebu odstrániť vodný kameň. Z továrne je nastavená tvrdosť vody na 4.






Po vložení vodného filtra Melitta® Claris® sa tvrdosť vody automaticky nastaví na úroveň 1.

### Vodný filter Melitta® Claris®

Vodný filter Melitta® Claris® z vody odstraňuje vápnik a ďalšie škodlivé látky. Vodný filter by sa mal vymeniť každé 2 mesiace, avšak najneskôr keď sa  zobrazí na displeji. Vodný filter je možné zakúpiť v špecializovaných obchodoch.

## Vloženie vodného filtra








 blinká počas celého procesu výmeny.





- Pred vloženíím do spotrebiča vložte vodný filter na niekoľko minút do pohára s vodou z vodovodu.
- Vypnite spotrebič.
- Stlačte a podržte tlačidlá  a  počas asi 3 sekúnd, potom uvoľnite. Na displeji sa zobrazí .
- Vyprázdnite a vložte odkvapkávaciú misku. Rozsvieti sa .
- Vytiahnite zásobník na vodu **6** smerom hore a von zo spotrebiča.
- Vyprázdnite zásobník na vodu.
- Naskrutkujte vodný filter na závit na dne zásobníka na vodu.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou z vodovodu najviac po rysku na maximálne plnenie.
- Vložte zásobník na vodu do prístroja.
- Stlačte tlačidlo . Prístroj vykonáva automatické oplachovanie. Po ukončení oplachovania je prístroj pripravený na prevádzku a tvrdosť vody je nastavená na úroveň 1.
- Vyprázdnite a vložte odkvapkávaciú misku.


Po vložení vodného filtra môže byť voda počas prvého opláchnutia zakalená, pretože sa z filtra vyplachuje prebytočný aktivovaný uhlík. Neskôr sa voda opätovne vyčistí.

## Nastavenie tvrdosti vody

Prístroj obsahuje testovací prúžok, ktorým je možné určiť tvrdosť vody.

- Pomocou testovacieho prúžku si stanovte tvrdosť kohútikovej vody.
- Zapnite spotrebič.
- Stlačte naraz tlačidlá  a  na dlhšie ako 2 sekundy.  rýchlo bliká.
- Stlačte tlačidlo  pre zobrazenie ponuky na nastavenie tvrdosti vody. Rozsvieti sa .
- Nastavte požadovanú tvrdosť vody stlačením tlačidla . Zvolená tvrdosť vody je znázornená symbolom kávového zrna .

Tvrdosť vody	°dH	°e	°fH
1: 	0-10	0-13	0-18
2: 	10-15	13-19	18-27
3: 	15-20	19-25	27-36
4:  bliká	>20	>25	>36

- Stlačte  na potvrdenie výberu.

## Údržba a čistenie

### Varovanie!

- Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody.
- Nepoužívajte parný čistič.

### Denná údržba

- Utrite vonkajšie časti prístroja mäkkou navlhčenou handričkou a bežným prípravkom na umývanie riadu.
- Vyprázdňte odkvapkávaciu misku.
- Vyprázdňte nádobku na kávovú usadeninu.


### Čistenie varnej jednotky


Odporúčame raz týždenne vyčistiť varnú jednotku.

- Vypnite spotrebič.
- Vytiahnite kryt **11** doprava.
- Stlačte a podržte červené tlačidlo na rukoväti varnej jednotky (obr. **B**, **1**).
- Otáčajte rukoväťou v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- Vytiahnite varnú jednotku za rukoväť z prístroja.
- Varnú jednotku zo všetkých strán dôkladne opláchnite čistou vodou. Oblasť zobrazená na obrázku **D** (šípka) nesmie obsahovať zvyšky kávy.
- Nechajte varnú jednotku odkvapkať.
- Odstráňte z prístroja zvyšky kávy.
- Vložte varnú jednotku späť do spotrebiča, podržte červené tlačidlo (obrázok **B**, **1**) a otočte rukoväťou proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
- Vložte kryt, kým nezaklapne.







## Integrovaný program čistenia

Integrovaný program čistenia (trvá približne 15 minút) odstraňuje zvyšky a reziduá kávového oleja, ktoré nie je možné odstrániť ručne. Čistiaci symbol  bliká počas celého procesu.


Program čistenia by sa mal vykonávať každé 2 mesiace alebo po 200 pripravených šáľkach, najneskôr však po rozsvietení .

Používajte výhradne čistiace tablety Melitta®.

- Vypnite spotrebič.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou z vodovodu najviac po rysku na maximálne plnenie.
- Vložte zásobník na vodu.
- Stlačte súčasne tlačidlá  a  počas asi 3 sekúnd.  
Symbol  bliká,  svieti.
- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu.
- Vložte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobku na kávovú usadeninu umiestnite pod výpusť 2.


### Čistiaca fáza 1 ():


Vykonávajú sa dva cykly oplachovania.

Keď sa rozsvieti , postupujte nasledovne:


- Vyberte a vyčistite varnú jednotku („Čistenie varnej jednotky“, strana 8).
- Vložte do varnej jednotky čistiacu tabletu (obr. C).
- Vložte varnú jednotku („Čistenie varnej jednotky“ strana 8).

### Čistiaca fáza 2 ():

Keď sa rozsvieti , postupujte nasledovne:


- Naplňte vodný zásobník čerstvou vodou z vodovodu najviac po rysku na maximálne plnenie.
- Stlačte výpusť 2 až na doraz dole.
- Stlačte tlačidlo  pre pokračovanie čistiaceho programu (trvá asi 5 minút).

### Čistiaca fáza 3 ():


Keď sa rozsvieti , postupujte nasledovne:

- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu.
- Vložte odkvapkávaciu misku bez nádoby na kávovú usadeninu.
- Nádobku na kávovú usadeninu umiestnite pod výpusť 2.

### Čistiaca fáza 4

(, bliká prostredné zrnko):

- Čistiaci program bude pokračovať a potrvá asi 5 minút.

Keď sa rozsvieti symbol , postupujte nasledovne:

- Vyprázdnite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu a vložte ich do spotrebiča obvyklým spôsobom.



Čistiaci program je dokončený.

## Integrovaný program odstraňovania vodného kameňa





### **Varovanie!**

#### **Prostriedok na odstránenie vodného kameňa môže spôsobiť podráždenie pokožky.**



Dodržujte bezpečnostné pokyny  
a špecifikované dávkovanie.

Integrovaný program na odstránenie  
vodného kameňa (odvápnenie) trvá asi  
30 minút a odstraňuje vnútri prístroja  
usadeniny. Symbol na odvápňovací  
proces  bliká počas celého programu.  
Program odstránenia vodného kameňa  
by mal prebehnúť každé 3 mesiace,  
avšak najneskôr keď sa rozsvieti .  
(Nastavenie tvrdosti vody, strana 8).


Používajte výhradne Melitta® ANTI CALC.


- Vypnite spotrebič.
- V prípade potreby odstráňte vodný filter  
(„Tvrdosť vody a filter“, strana 7).
- Stlačte súčasne tlačidlá  a   
počas asi 3 sekúnd.  
Symbol  bliká,  svieti.

#### **Fáza 1 odvápnenia ( ):**


- Vyprázdňte a vložte odkvapkávaciú  
misku. Rozsvieti sa .
- Kompletne vyprázdňte vodný zásobník.
- Pridajte prostriedok proti vodnému  
kameňu do vodného zásobníka podľa  
pokynov na obale.
- Vložte zásobník na vodu.
- Stlačte tlačidlo  pre program  
na odstránenie vodného kameňa  
(trvá približne 15 minút).


#### **Fáza 2 odvápnenia ( ):**

Keď sa rozsvieti  postupujte nasledovne:

- Vyprázdňte a znovu vložte  
odkvapkávaciú misku.
- Zásobník na vodu dôkladne opláchnite.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou  
vodou z vodovodu najviac po rysku  
na maximálne plnenie.
- Vložte vodný zásobník.
- Stlačte tlačidlo  na pokračovanie  
programu na odstránenie vodného  
kameňa (trvá približne 5 minút).


#### **Fáza 3 odvápnenia ( ):**







Keď sa rozsvieti  postupujte nasledovne:

- Vylejte odkvapkávaciú misku a znovu ju  
vložte. Keď sa rozsvieti , program  
bol dokončený.
- V prípade potreby vložte vodný filter  
(„Tvrdosť vody a filter“, strana 7).

## Iné nastavenia

### **Režim úspory energie**

Po poslednej akcii sa spotrebič  
automaticky prepne (v závislosti od  
nastavenia) do úsporného režimu.  
Spotrebič je v továrni nastavený na 5  
minút. .

- Zapnite spotrebič.
- Stlačte súčasne tlačidlá  a  až sa  
rozblíka .
- Stlačte dvakrát tlačidlo .  
Rozsvieti sa symbol .
- Tlačte tlačidlo  kým nedôjde  
k nastaveniu jedného zo štyroch  
intervalov.  
Čas je zobrazený zrnkami na displeji **9**.

Displej	Čas
	5 minút (nastavenie z výroby)
	15 minút
	30 minút
Bliká	Vypnuté

- Stlačte tlačidlo ① na potvrdenie nastavenia.

### Funkcia automatického vypnutia

Prístroj sa po poslednej akcii automaticky vypne (v závislosti od nastavenia).

Z výroby je prístroj nastavený na 30 minút.

- Zapnite spotrebič.
- Stlačte súčasne tlačidlá a až sa rozblíka .
- Stlačte trikrát tlačidlo . Rozsvieti sa .
- Tlačte tlačidlo kým nedôjde k nastaveniu jedného zo štyroch vypínacích časov. Zvolený čas je zobrazený zrnkami na displeji 9.

Displej	Čas
	5 minút (nastavenie z výroby)
	2 hodiny
	4 hodiny
Bliká	8 hodín

- Stlačte tlačidlo ① na potvrdenie nastavenia.

### Varná teplota

Z výroby je varná teplota nastavená na úroveň 2 (stredná ).

- Zapnite spotrebič.
- Tlačte súčasne tlačidlá a až sa rozblíka .
- Stlačte štyrikrát tlačidlo . Rozsvieti sa symbol .
- Tlačte tlačidlo , kým nedôjde k nastaveniu jednej z troch varných teplôt. Teplota je zobrazená zrnkami na displeji 9 (od = nízka po = vysoká).
- Stlačte tlačidlo ① na potvrdenie nastavenia.

### Nastavenie jemnosti mletia

Jemnosť mletia kávy bola prednastavená pred dodaním spotrebiča. Preto odporúčame upraviť jemnosť mletia po približne 1 000 pripravených šáľkach kávy (približne o 1 rok).






Mieru jemnosti mletia je možné nastaviť iba okamžite po začatí prípravy kávy a iba **pokiaľ** mlynček beží.

- Vytiahnite smerom doprava kryt 11.
- Začnite s prípravou kávy.
- Páčku (obr. E) nastavte do požadovanej pozície (doľava = jemne, doprava = hrubo).
- Vložte kryt a otočte smerom doľava, kým nezaklapne.

## Doprava, skladovanie a likvidácia

### Odvzdušnenie

Pokiaľ sa prístroj nejaký čas nepoužíval alebo sa prepravoval, mal by sa odvzdušniť. Prístroj je potom chránený pred poškodením mrazom.












- V prípade potreby odstráňte vodný filter („Tvrdosť vody a filter“ strana 7) a udržiajte ho v chlade v pohári s vodou z kohútika.
- Zapnite spotrebič.
- Stlačte súčasne tlačidlá  a  na zhruba 2 sekundy.  
 bliká a potom sa rozsvieti .
- Vytiahnite zásobník na vodu **6** smerom hore a von zo spotrebiča.
- Vyprázdňte zásobník na vodu.
- Stlačte tlačidlo .
- Prístroj je automaticky odvzdušnený a potom vypnutý.
- Vložte zásobník na vodu do prístroja.

### Doprava

- Odvzdušnite spotrebič.
- Vyprázdnite a vyčistite odkvapkávaciu misku a nádobku na kávovú usadeninu.
- Vyprázdnite zásobník na vodu a nádobku na kávové zrná. Ak je to nutné, zrnká, ktorá uviazli na dne, odstráňte vysávačom.
- „Čistenie varnej jednotky“, strana 8.
- Pokiaľ je to možné, prepravujte spotrebič v pôvodnom obale vrátane prvkov z tvrdej peny.

### Likvidácia

Tento spotrebič je označený podľa Európskej smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE). Smernica predpisuje rámec na vrátenie a recykláciu odpadových spotrebičov platný v celej EÚ. Pre informácie o aktuálnom postupe likvidácie sa obráťte na špecializovaného predajcu.

Riešenie problémov		
Porucha	Príčina	Riešenie
Káva tečie len po kvapkách.	Hrubosť mletia je príliš jemná.	Upravte jemnosť mletia viac na hrubo. Vyčistite varnú jednotku. V prípade potreby vykonajte program čistenia alebo odstránenia vod. kameňa.
Káva nevyteká.	Vodný zásobník nie je naplnený alebo je nesprávne vložený.	Naplňte zásobník na vodu a uistite sa, že je správne zasunutý.
	Varná jednotka je upchatá.	Vyčistite varnú jednotku.
Mlynček nemelie.	Zrná nepadajú do mlynčeka.	Jemne poklepte na nádobu na kávové zrná.
	Cudzie predmety v mlynčeku.	Zavolajte na hotline.
Mlynček vydáva hlasitý zvuk.	Cudzie predmety v mlynčeku.	Zavolajte na hotline.
Symbody zrn  blikajú, aj keď je nádoba na kávové zrná plná.	Nedostatočné množstvo namletej kávy vo varnej komore.	Stlačte tlačidlá na dávkovanie do jednej  alebo do dvoch  šálok.
Na displeji svieti  .	Vo vedeniach vnútri prístroja je vzduch.	V prípade potreby naplňte zásobník vodou a stlačte tlačidlo  na intenzitu kávy Spotrebič sa odvzdušní.
Proces čistenia alebo odstraňovania vodného kameňa sa prerušil.	Napájanie sa prerušilo, napr. v dôsledku výpadku elektriny.	Prístroj automaticky vykonáva oplachovací program. Pre vykonanie postupujte podľa pokynov na prístroji.
Varnú jednotku už nie je možné po vybratí vložiť späť do prístroja.	Varná jednotka nie je správne zaklapnutá.	Prüfen, ob der Griff für die Verriegelung der Brühinheit korrekt eingerastet ist.
	Pohon nie je v správnej polohe.	Vypnite a znovu zapnite spotrebič. Stlačte súčasne tlačidlá na dávkovanie do jedného  alebo dvoch  šálok dlhšie ako 2 sekundy. Pohon je nastavený do svojej pozície. Potom znovu vložte varnú jednotku a uistite sa, že správne zapadla na svoje miesto.
Symbody na čistenie  a úsporný režim  striedavo blikajú.	Varná jednotka chýba alebo nie je správne vložená.	Vložte varnú jednotku správne.
	Varná komora je preplnená.	Vypnite spotrebič a znovu ho zapnite tlačidlom ON/OFF  (Opakujte, ak je to nutné), kým sa nezobrazí pohotovostný režim.
Trvalé blikanie všetkých tlačidiel.	Chyba systému.	Vypnite spotrebič a znovu ho zapnite tlačidlom ON/OFF  Pokiaľ to problém nevyrieši, odošlite prístroj servisnému oddeleniu.

## **Poruchy**

Pokiaľ sa vyššie uvedenými opatreniami poruchy neodstránia alebo ak sa vyskytnú ďalšie poruchy, ktoré tu nie sú uvedené, kontaktujte naše servisné stredisko.

Espresso Professional s.r.o.

Praha: (+420) 241 400 613 alebo (+420) 778 444 441

Brno: (+420) 545 222 515



**Espresso Professional, s.r.o.**

Vorařská 2075/6

143 00 Praha 4 – Modřany

Česká republika

[www.espressoprofessional.cz](http://www.espressoprofessional.cz)