


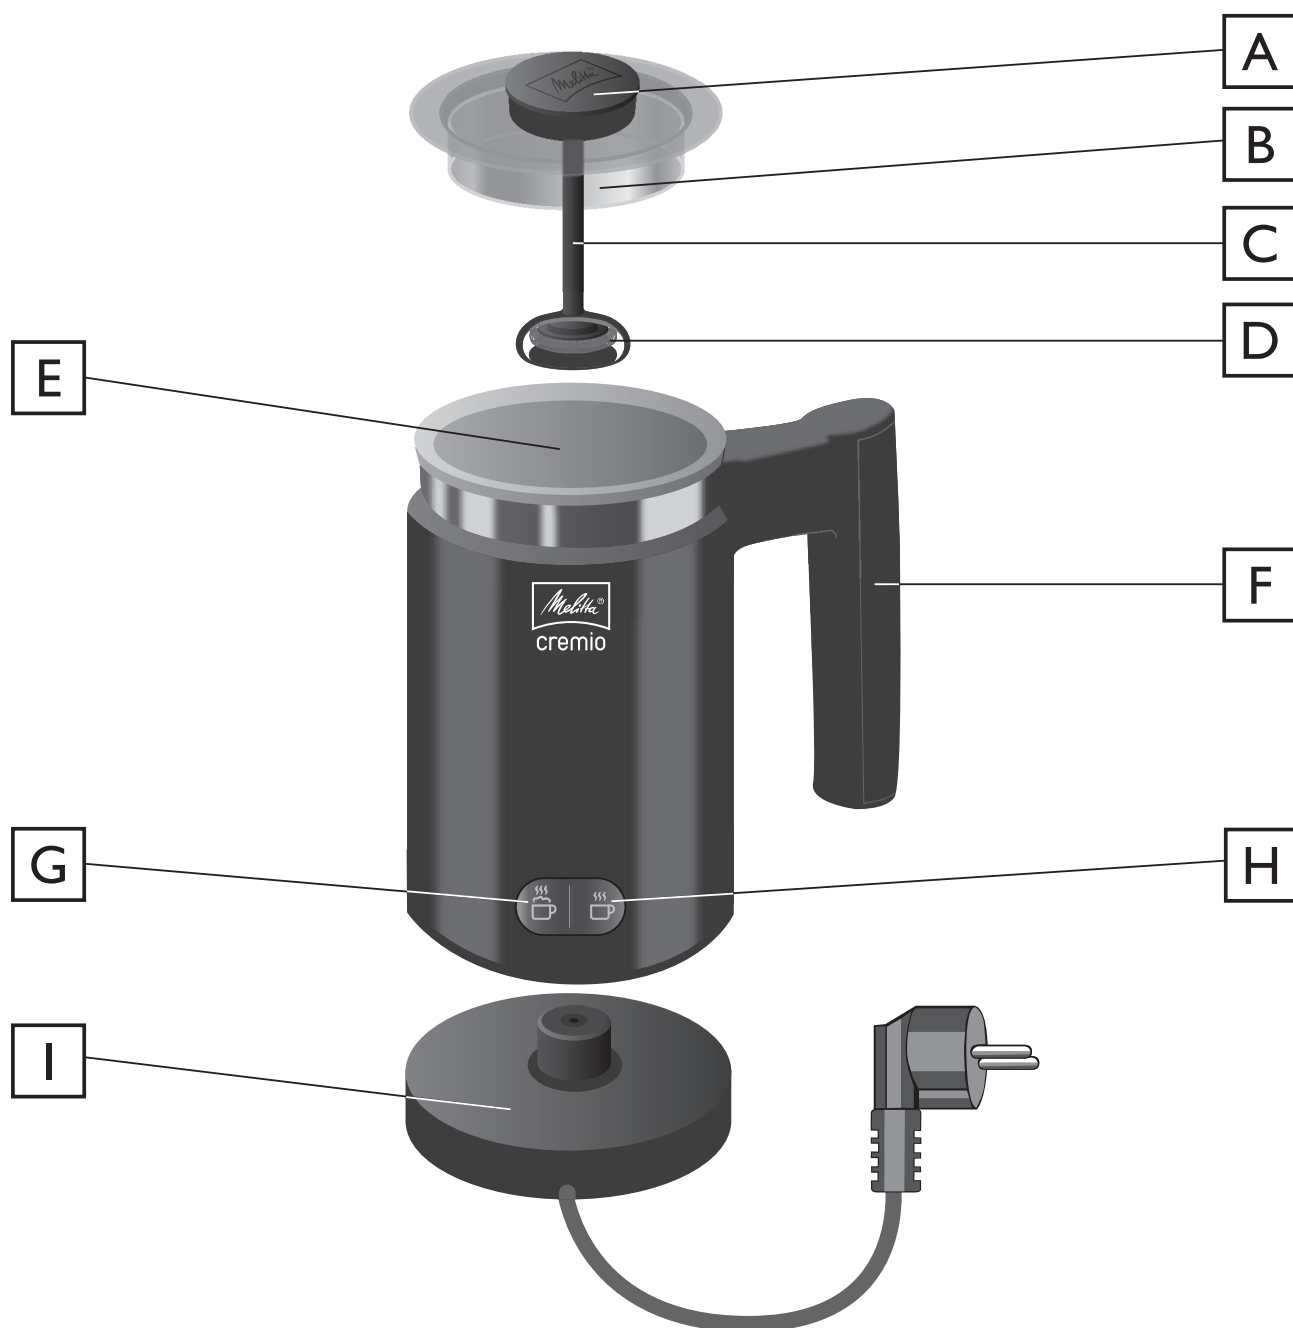


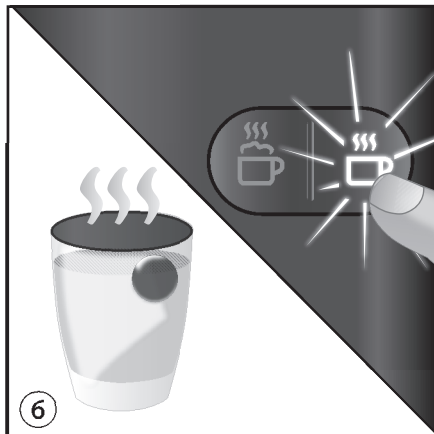

Návod na obsluhu

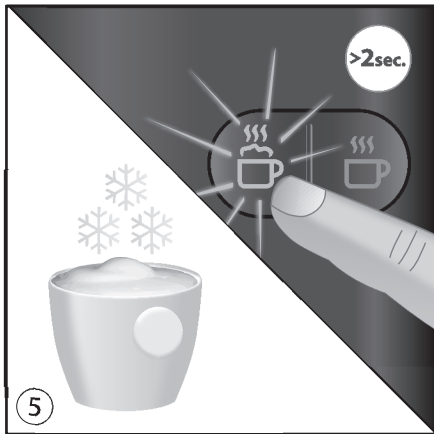

- | | | | |
|----------|-------------------|----------|--|
| A | Viečko | F | Rukoväť |
| B | Tesnenie | G | Tlačidlo na prípravu teplej a studenej mliečnej peny |
| C | Metlička | H | Tlačidlo na prípravu teplého mlieka |
| D | Pripevnenie | I | Podstavec s napájacím káblom |
| E | Nádobka na mlieko | | |

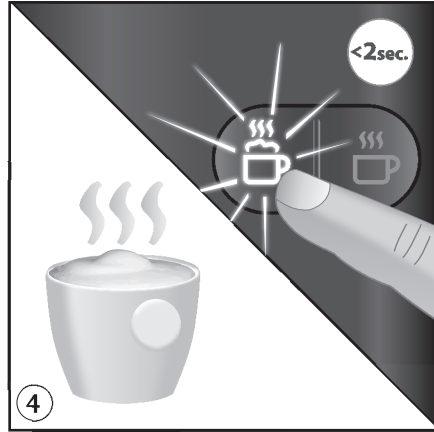

Milá zákazníčka, milý zákazník,

ďakujeme za zakúpenie nášho napeňovača na mléko Cremio®. Návod na obsluhu vám pomôže zoznámiť sa s funkciami vášho nového prístroja na dosiahnutie dokonalého kávového zážitku. Pokiaľ potrebujete viac informácií alebo máte nejaké otázky, prosíme, kontaktujte spoločnosť Melitta® alebo nás navštívte na webových stránkach www.melitta.cz.

Pro vašu bezpečnosť

☞ Prístroj spĺňa všetky platné európske smernice.

Zariadenie bolo testované a získalo certifikát nezávislého inštitútu:



Nezabudnite si prečítať bezpečnostné upozornenia a návod na obsluhu v plnom znení. Pre zabránenie vzniku nebezpečenstva je nutné celkom dodržiavať bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu. Melitta® nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním týchto pokynov.

I. Bezpečnostné upozornenie

- Prístroj je určený na použitie v domácnostiach a podobné účely, ako napr.
 - v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších komerčných priestoroch.
 - na farmách/v poľnohospodárskych podnikoch.
 - v motelloch, hoteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach.
- Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže viesť k poraneniu osôb alebo k poškodeniu majetku. Melitta® nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním prístroja.
- Akékoľvek iné použitie je v rozpore s uvedenými účelmi a môže viesť k zraneniu osôb alebo k poškodeniu majetku.
- Prístroj nesmie byť počas používania umiestnený v skrini.
- Prístroj sa smie používať iba s originálnym podstavcom.
- Prístroj zapojte iba do správne nainštalovanej zásuvky.
- Umiestnite prístroj na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Neprekračujte maximálne množstvo mlieka, ktoré je vyznačené ryskou na povrchu prístroja. V prípade prekročenia tohto množstva hrozí vytečenie horúceho mlieka, ktoré môže spôsobiť oparenie a popáleniny. Maximálne množstvo mlieka určeného na šľahanie: 150 ml, maximálne množstvo mlieka určeného na ohriatie: 250 ml.
- Napeňovač mlieka je určený na prípravu horúcej/studenej mliečnej peny alebo na ohriatie mlieka. Nepoužívajte prístroj na ohrievanie iných tekutín.

- Zabráňte kontaktu napájacieho kábla a napájania s vodou alebo s mliekom.
- Nepoužívajte napeňovač mlieka bez viečka. Neotvárajte viečko počas používania prístroja.
- Nedotýkajte sa prístroja mokrými rukami alebo nohami.
- Vnútro prístroja sa zahrieva na vysokú teplotu a zostáva horúce ešte nejaký čas po ukončení používania. Nedotýkajte sa vnútra napeňovača mlieka.
- Neponárajte nikdy prístroj do vody.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace krémy na čistenie častí prístroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s mliekom. Čistiace prostriedky vždy vypláchnite čistou vodou.
- Venujte pozornosť informáciám o čistení a starostlivosti v bode 4.
- Odpojte prístroj zo siete, pokiaľ ho ponechávate v miestnosti bez dozoru alebo počas montáže či demontáže prístroja a počas jeho čistenia.
- Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je poškodený napájací kábel.
- Prístroj môže používať dieťa staršie ako 8 rokov iba pod dozorom dospelé osoby alebo pokiaľ bolo poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopilo bezpečnostné riziká spojené s jeho používaním. Čistenie a údržbu prístroja by nemali vykonávať deti mladšie ako 8 rokov. Zabráňte prístupu detí mladších ako 8 rokov k napájaciemu káblu.
- Prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, iba pod dozorom alebo v prípade, že boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a sú si vedomí bezpečnostných rizík spojených s jeho používaním.
- Prístroj nie je určený na hranie pre deti.
- Výmenu napájacieho kábla a ďalšie opravy by malo vykonávať zásadne certifikované servisné stredisko Melitta®.

2. Pred prvým použitím

- Uistite sa, že zdroj napájania vo vašej domácnosti zodpovedá zdroju uvedenému na štítku umiestnenom na podstavci prístroja.
- Pripojte zariadenie do zdroja napájania.
- Všetky zariadenia sa počas výrobného procesu testovali, aby sa zaistilo ich bezchybné fungovanie. Pred prvým použitím opláchnite nádobku na mlieko, veko a šľahač teplou vodou a dôkladne ich vysušte.

3. Spenenie alebo ohriatie mlieka

- Uistite sa, že je zariadenie zapojené do zdroja napätia.
- Stlačte tlačidlo na zdvihnutie veka (1).
- Nalejte požadované množstvo mlieka do nádoby.

Dodržiujte minimálne a maximálne množstvo uvedené na povrchu prístroja. Objem šľahaného mlieka sa bude zväčšovať a môže dôjsť k jeho vytečeniu z nádoby na mlieko (2), pokiaľ presiahnete maximálne uvedené množstvo.

- Nasadte veko tak, aby priliehalo po celom svojom obvode k prístroju (3).
- Umiestnite napeňovač mlieka na podstavec.
- Zapnite prístroj:

1. Teplá mliečna pena: stlačte krátko (< 2 s) ľavé tlačidlo. Tlačidlo sa rozsvieti na červeno. Prístroj začne prípravu mliečnej peny (4).

2. Studená mliečna pena: stlačte dlho (> 2 s) ľavé tlačidlo. Tlačidlo sa rozsvieti na modro. Prístroj začne prípravu mliečnej peny (5).

3. Teplé mlieko: stlačte pravé tlačidlo. Tlačidlo sa rozsvieti na červeno. Prístroj začne prípravu ohrevu mlieka (6).

- Neotvárajte veko počas prípravy mlieka. Na prerušenie prípravy stačí zdvihnúť napeňovač z podstavca alebo opätovne stlačiť svietiace tlačidlo.
- Po dokončení prípravy mlieka sa motor napeňovača zastaví a tlačidlo zhasne. Prístroj sa automaticky vypne.
- Na otvorenie veka použite tlačidlo.
- Spenené mlieko opatrne prelejte z nádoby na mlieko alebo použite lyžičku (7).
- Nepoužívajte kovové alebo ostré nástroje na odstránenie mliečnej peny z nádoby na mlieko. Hrozí poškodenie neprilnavého povrchu.
- Nechajte prístroj odpočinúť aspoň 1 minútu medzi jednotlivými použitiami.

Tip: Pripravte si teplé kakao so svojím napeňovačom mlieka. Najskôr nalejte do nádoby na mlieko požadované množstvo mlieka. Potom pridajte kakaový prášok. Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, opatrne zamiešajte kakaový prášok ručne s pomocou šľahača pripojeného k veku. Potom umiestnite veko na prístroj. Stlačte pravé tlačidlo na začatie prípravy nápoja. Hneď ako je nápoj hotový, motor sa zastaví a prístroj sa automaticky vypne. Odoberte viečko a kakao prelejte do hrnčeka.

4. Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením nezabudnite vždy odpojiť prístroj z elektriny.
- Nechajte napeňovač mlieka celkom vychladnúť skôr, ako začnete čistenie.
- Nezabudnite umyť napeňovač mlieka po každom použití. Čistenie je jednoduchšie, pokiaľ sa vykoná ihneď po ukončení používania.

- Nádobku na mlieko a podstavec napeňovača mlieka nikdy neumývajte pod tečúcou vodou.
- Vonkajší povrch napeňovača mlieka aj jeho podstavec čistite zásadne mäkkou, vlhkou handričkou.
- Na zabránenie poškodeniu neprilnavého povrchu očistite vnútro napeňovača mlieka štandardným umývacím prostriedkom a mäkkou, vlhkou handričkou (8).
- Viečko a šľahač je možné umyť v umývačke riadu alebo opláchnuť vodou a vytrietť vlhkou handričkou. V prípade potreby je možné odstrániť tesnenie na veku.
- Nepoužívajte agresívne či abrazívne čistiace prostriedky.

5. Tipy pre najlepšie výsledky

- Používajte na vyšľahanie mlieka z chladničky (7 – 8 °C).
- Na prípravu nápojov je možné použiť všetky varianty mlieka (nízkotučné, polotučné, tučné). Melitta® Cremio® perfektne napaní tiež sójové alebo bezlaktózové mlieko. Pre vynikajúci výsledok spenenia mlieka je dôležitý vysoký podiel proteínu. Čím väčší je podiel proteínu, tým stabilnejšia a na penenejšia mliečna pena bude.
- Použite mlieko s obsahom proteínu aspoň 3 g na 100 g.

6. Poruchy

Závada	Príčina	Opatrení
Prístroj sa nezapol.	Napájací kábel nie je zapojený.	Zapojte napájací kábel.
	Prístroj potrebuje vychladnúť medzi jednotlivými použitiami.	Počkajte jednu minútu a potom opäť zapnite prístroj.
Prístroj sa predčasne vypol, bliká modré svetlo.	Nádobka je prázdna alebo nie je naplnená po maximálne požadované množstvo.	Vypláchnite nádobku a nechajte prístroj vychladnúť.
	Prístroj je prehriaty.	
	Na dne nádobky sú zvyšky pripáleného mlieka.	
Mlieko sa nenapenilo alebo sa napenilo len málo.	Nádobka je naplnená menej ako je minimálne požadované množstvo, pripevnenie neprichádza do kontaktu s mliekom.	Doplňte mlieko.
	Na dne nádobky sú zvyšky pripáleného mlieka.	Naplňte nádobku len do maximálnej výšky požadovanej na napenenie mlieka.
	Vybrali ste možnosť „horúce mlieko“.	Vypláchnite nádobku a nechajte prístroj vychladnúť. Reštartujte prístroj krátkym stlačením ľavého tlačidla (< 2 s). Potom sa rozsvieti červeno.
	Metlička chýba alebo viečko nie je správne uzavreté.	Umiestnite metličku do pripevnenia v nádobke a zavrite viečko tak, aby tesne priliehало k prístroju.
	Použitie mlieko nie je vhodné na prípravu mliečnej peny.	Zvoľte mlieko s obsahom mliečného proteínu aspoň 3 g na 100 g.
Mliečna pena preteká z prístroja.	Prístroj je preplnený.	Odpojte prístroj. Nechajte prístroj vychladnúť a potom ho vypláchnite vodou.
	Mlieko je prírodný produkt a množstvo speneného mlieka sa môže líšiť.	Znížte množstvo mlieka.
Prístroj vydáva hlasný zvuk počas používania.	Viečko správne neprilieha k prístroju.	Umiestnite viečko tak, aby tesne priliehало k prístroju.

Pokiaľ sa vyššie uvedenými opatreniami poruchy neodstránia alebo ak sa vyskytnú ďalšie poruchy, ktoré nie sú uvedené, kontaktujte naše servisné stredisko.

Servisné stredisko:

BELS cz s.r.o.

Tel: +421 907 786 801

E-mail: praha@bels.cz

7. Likvidácia

- Prístroj podlieha európskej smernici WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
- Elektrické zariadenie nepatrí do domáceho odpadu. Likvidujte prístroj ekologickým spôsobom pomocou vhodných zberných systémov.
- Obalový materiál je recyklovateľný.

Servisné stredisko pre SR:

BELS cz s.r.o.
Gabčíkova 1a
841 05 Bratislava
Tel: +421 907 786 801
E-mail: paha@bels.cz
www.bels.cz

Distribútor pre SR:

Melitta ČR s.r.o.
Plzeňská 3217/16
150 00 Praha 5
Česká republika
E-mail: info@melitta.cz
Pre viac informácií:
www.melitta.cz